


## 1. システム内容物

・ノンタッチ制御器	NTU-001・C	1台
・ノンタッチ受信器	NTU-001・D	1台
・ノンタッチキー	NTU・T2RK	2個
・配線コード	20m	2個

※配線コードはノンタッチ受信器 NTU-001・D～  
 ノンタッチ制御器 NTU-001・C、及び、  
 ノンタッチ制御器 NTU-001・C～電気錠制御操作盤用  
 として御用意してあります。必要に応じ御使用ください。

## 2. システム構成図

ノンタッチキーから解錠のみを行う場合  
 制御操作盤の外部入力用の端子を使用して  
 ノンタッチユニットを接続します。

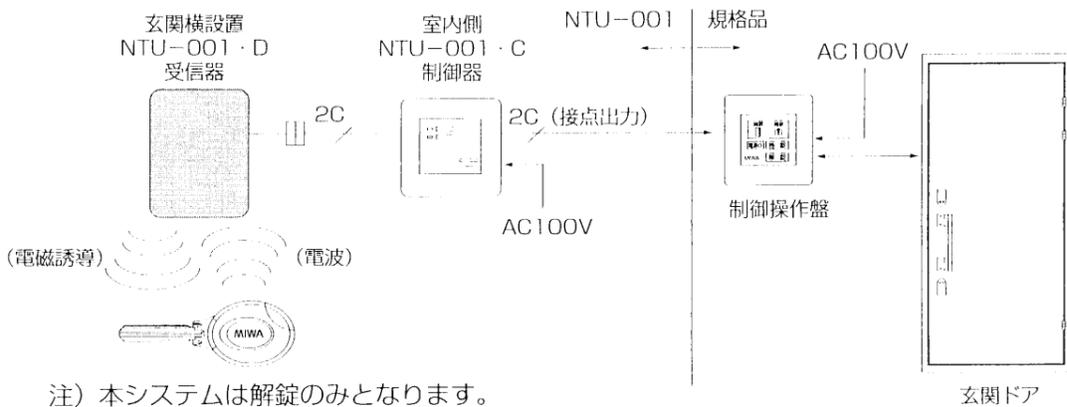

## 3. 取付説明書



### 受信器取付方法

注) 受信器は直接雨や直射日光の当たらない軒下等に設置してください。  
 直接雨の当たる場所には、雨よけ等を設けてください。


- 1) あらかじめ3個用スイッチボックス（樹脂製推奨）を埋め込んでおきます。  
 受信器は縦横どちら向きにも取付できます。
- 2) 受信器本体をスイッチボックスにM4のビスで取付けます。  
 本体の「上UP」表示が上になるよう取付けます。  
 横向き取付けのときも「上UP」表示を上にしします。
- 3) プレート枠を付属の取付ネジで受信器本体に取付けます。
- 4) 化粧プレートを取付けます。
- 5) 防水処理を行います。  
 防水シール剤を「化粧プレート」と「壁面」の間に充填（塗布）します。

### 制御器取付方法

- 1) あらかじめ2個用深形スイッチボックスを取付けてください。
- 2) 絶縁セパレータを取付けます。  
 電源線（強電線）と信号線（弱電線）を隔離するように、制御器  
 背面の溝を利用して※絶縁セパレータを取付けます。
- 3) 制御器本体をスイッチボックスに、M4のビスで取付けます。
- 4) プレート枠を付属の取付ネジで受信器本体に取付けます。
- 5) 制御器カバーを取付けます。
- 6) 化粧プレートを取付けます。

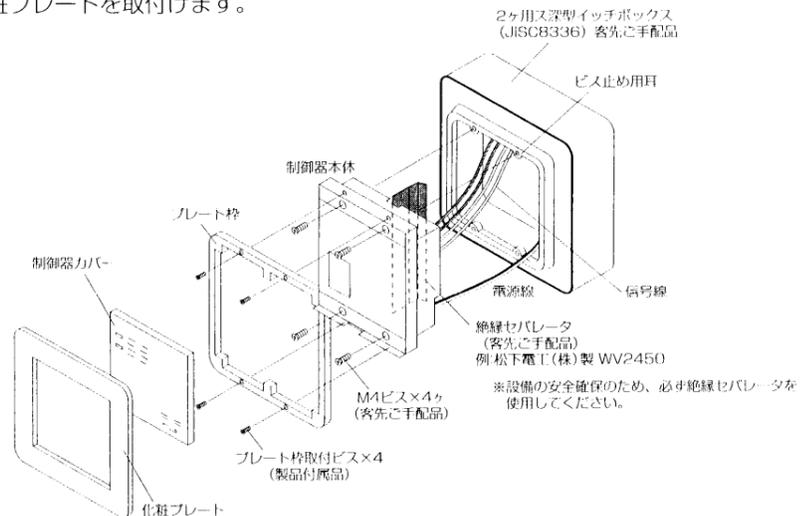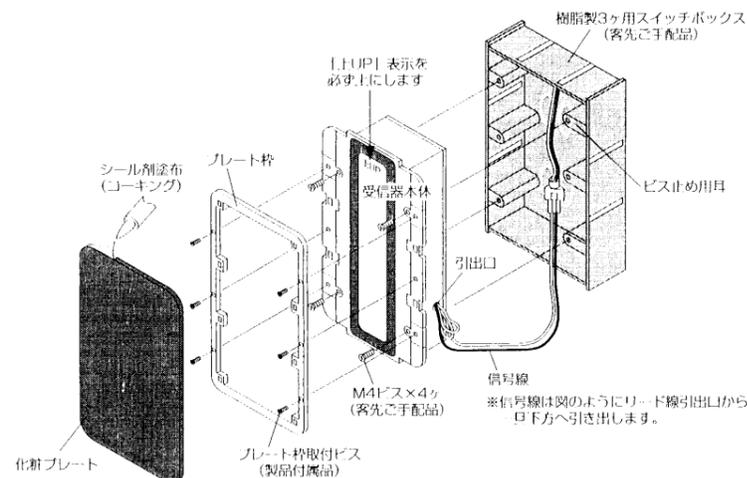

## 4. ユニット接続図

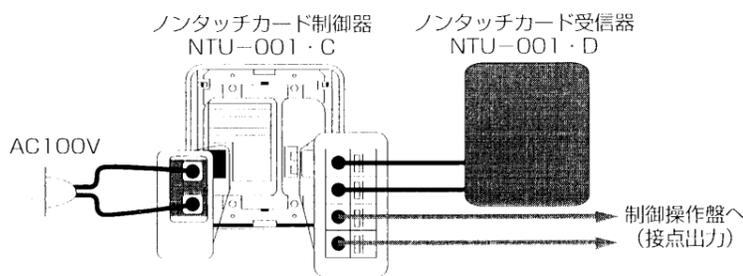

## 5. 設定・ノンタッチキーの登録方法

### ■ノンタッチカードの登録・抹消

【登録方法】……ノンタッチキー受信器はNTU-001・D

- 1) 登録スイッチを1秒間押します。（既に登録済みのアドレスランプが点灯します。）
- 2) 登録したいアドレスのアドレススイッチを1秒間押します。ランプ（アドレスランプ）が点滅を開始し、登録可能となります。
- 3) 登録するノンタッチキーをノンタッチキー受信器にかざします。ノンタッチキー受信器でブザーが2回鳴き、制御器の点滅が点灯に変われば登録完了です。

【抹消方法】

- 1) 登録スイッチを1秒間押します。現在登録済みのアドレスランプが点灯します。
  - 2) 抹消したいアドレスのアドレススイッチを1秒間押します。ランプが点滅を開始し、約15秒後にランプが消灯すると抹消完了です。
- 注) 操作を誤った場合は、完了（消灯）前に再度、登録スイッチを押せば、動作モードへ復帰します。

【アドレスの使用状況確認】

- 1) 登録スイッチを1秒間押します。点灯したランプのアドレスが登録済みです。


【登録先確認Ⅰ】……ノンタッチキー受信器はNTU-001・D

- 1) ノンタッチキーをノンタッチキー受信器にかざします。制御器で作動ランプと、登録先のランプが点灯します。

【登録先確認Ⅱ】

- 1) 確認スイッチを1秒間押します。作動ランプが点滅を開始します。
- 2) ノンタッチカードをノンタッチカード受信器にかざします。そのカードの登録されているアドレスの回数、受信器のブザーが鳴音します。

### 部品配置図

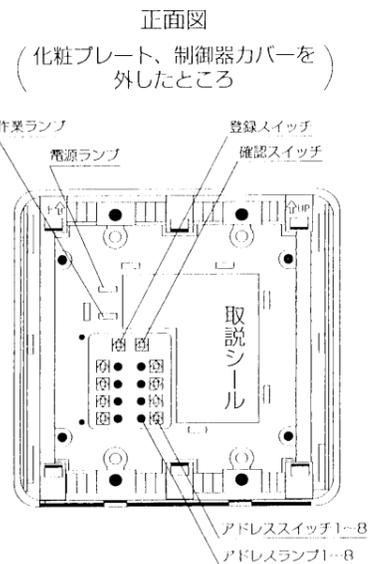

取付説明、設定、登録についての説明については、併せて同梱されています「ノンタッチカードユニット NTU-001 取扱説明書」も参照してください。