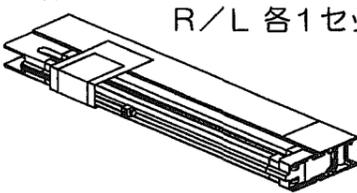
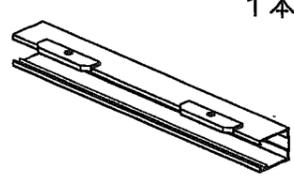
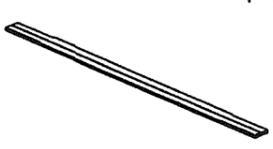




- このたびは、本製品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。


■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

本体 R/L 各1セット 	アタッチメント 2本 (本体にセットされています。) 	上 枠 1本 	下レール 1本 	上枠インナー 2本 
上枠インナージョイント 1ヶ 	上枠キャップ 2ヶ 	上部フック 10ヶ 	ナベタッピン φ4×16 16本 (製品寸法により、余る場合があります。) 	トラス小ネジ M4×16 1本 

■ 取付手順


① 上枠・上枠インナーの取付け

(1) 上枠の両端に上枠キャップをハメ込んでください。

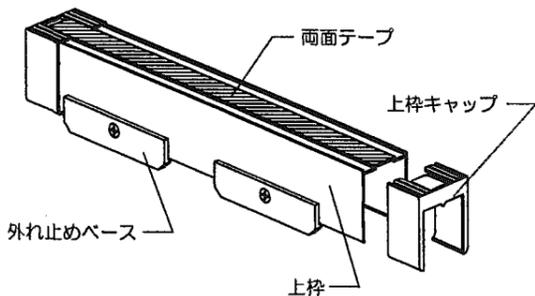

(2) 上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。外れ止めベースが室内側にくるようにし、下図のように上枠を仮固定してください。


(3) 上枠キャップを左右に広げ、上枠をナベタッピンφ4×16で固定してください。

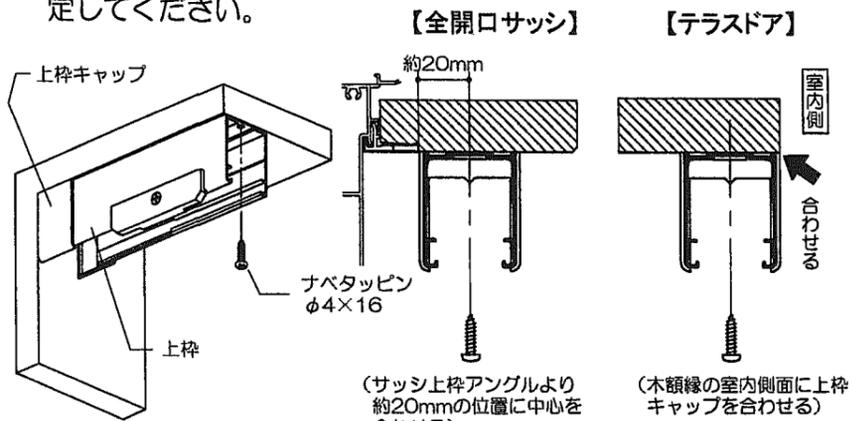

(4) 上枠インナーを上枠インナージョイントで連結して上枠にセットします。

注意

上枠インナーの加工穴が中央側にくるようにセットしてください。

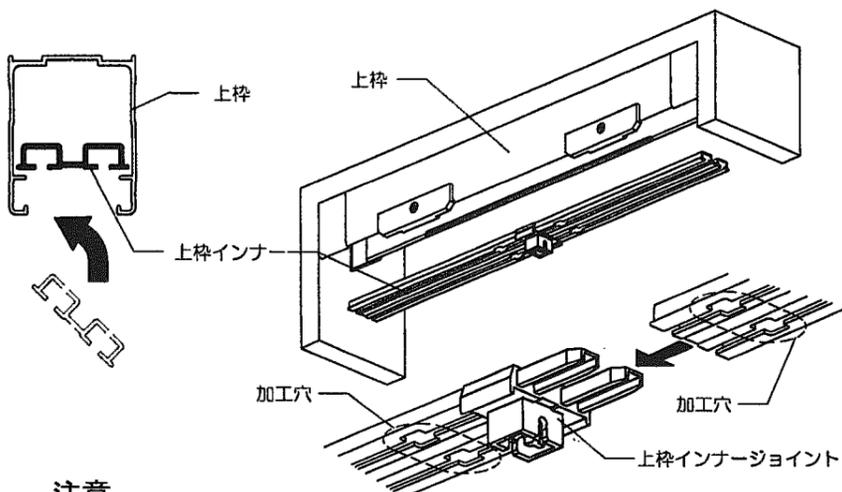


注意

W寸法が大きくセットしづらい場合は本体取付け後に連結してください。


② 下レールの取付け

下レールの取付面をきれいに清掃してください。上枠キャップの端部から20mmの位置にマーカースてください。下レールの両面テープハクリ紙をはがし、下レールの中心(V溝)をマーカースて合せて、左右のチリを均等にしてしっかり貼付けてください。

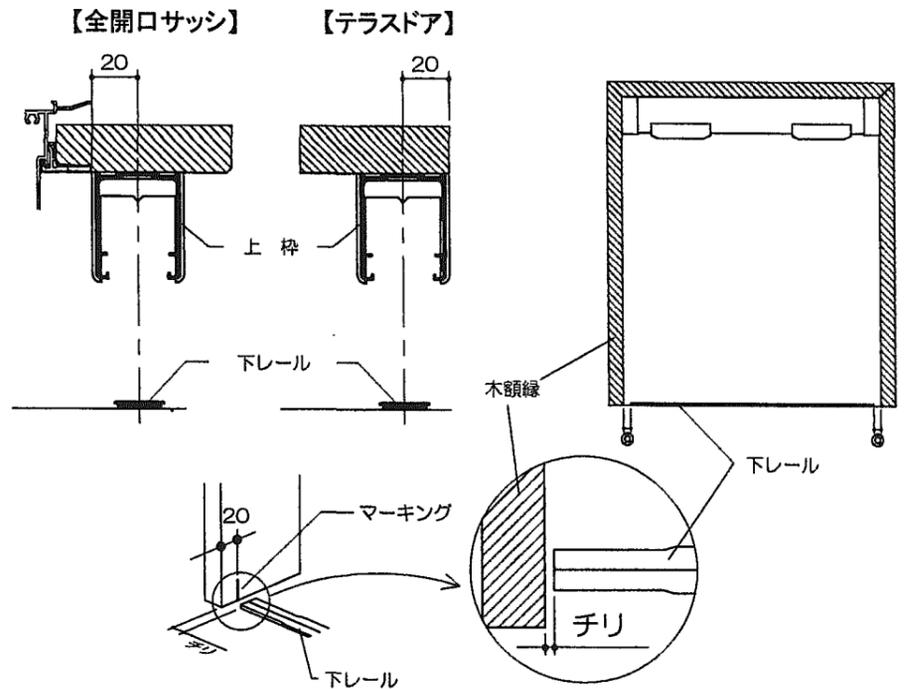


③ アタッチメントの取付け

本体にセットされているアタッチメントを取り外し、ナベタッピンφ4×16で固定します。アタッチメントの中心(V溝)を上枠・下レールの中心とそれぞれ合せてください。

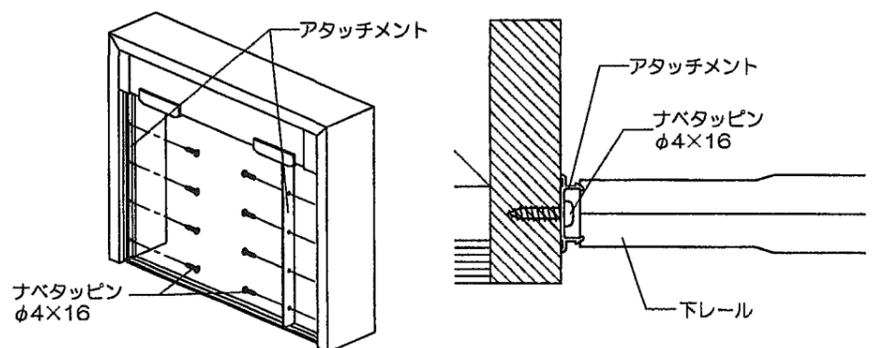


④ 本体の取付け

網戸本体を斜めにして上枠の切り欠きから挿入し、アタッチメントにハメ込みます。

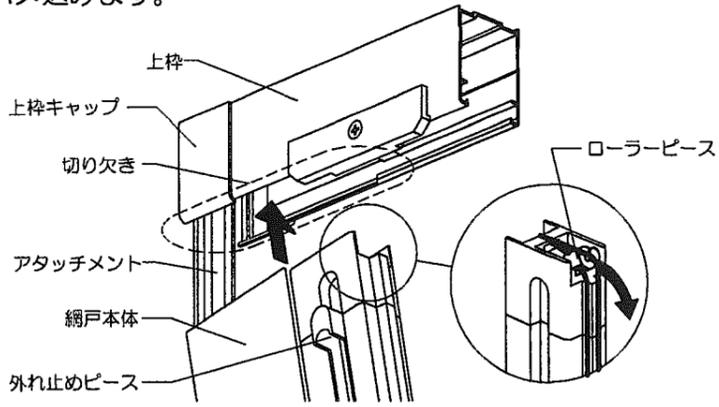

注意


黒いテープはこの時点では外さないでください。
ローラーピースを上部可動枠キャップの凹部から出してください。
網戸本体は外れ止めピースが室内側になるようにしてください。

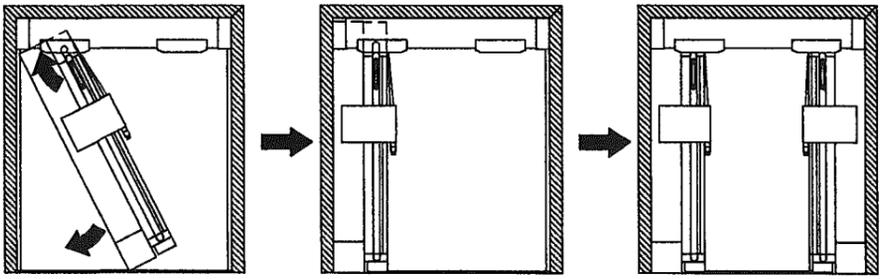

左右共同じようにおこなってください


注意

網戸本体が下レールをまたぎ、下まで落ちているか確認してください。
本体と床面とにスキ間があると作動に影響が出る場合があります。

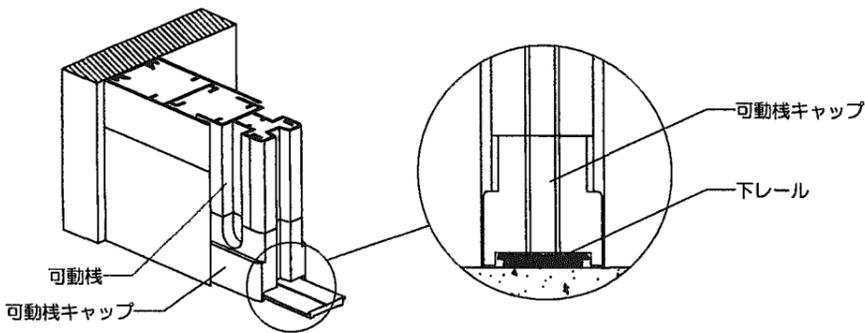


W寸法が大きい時の上枠インナー連結方法

上枠インナーの中央側を上枠から抜き出し上枠インナージョイントで連結し再度上枠にセットします。

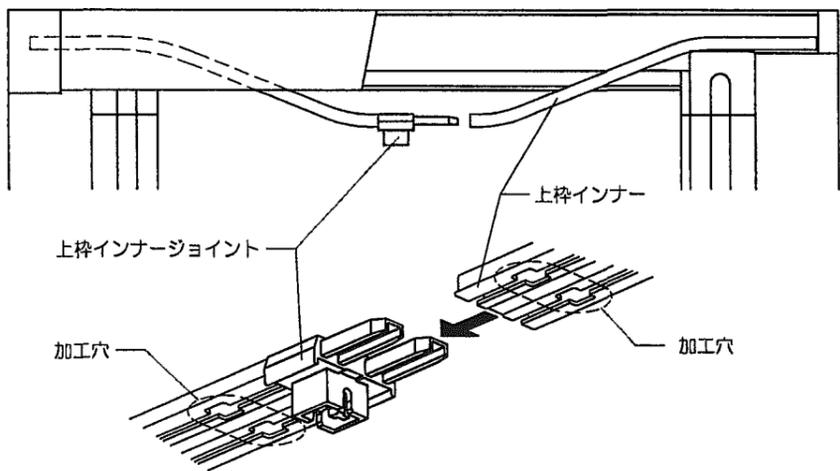


⑤ ジョイントピースの取付

黒いテープをはずし、ローラーピースを上枠インナージョイントにセットします。次にトラス小ネジM4×16で固定します。

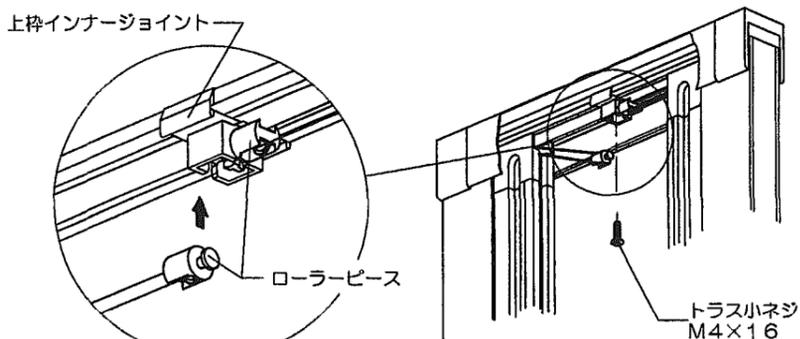

⑥ 外れ止めの調整

- (1) 外れ止めベースの固定ネジを緩め収納枠に突き当てて固定してください。
- (2) 外れ止めピースを外れ止めベースに突き当てて固定してください。

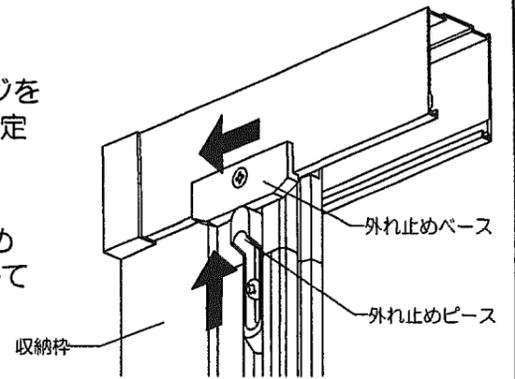


⑦ ワイヤーの調整

注意

本製品は本体取付時にワイヤーにたるみが出るように設定されています。必ずワイヤーの調整を行なってください。

両側の可動枠の上部にある可動枠カバーの切欠き部にマイナスドライバー等を差し込みカバーをこじ開けてください。
両側の可動枠内にある②ネジのワイヤーを均等に張り、たるみをとってください。

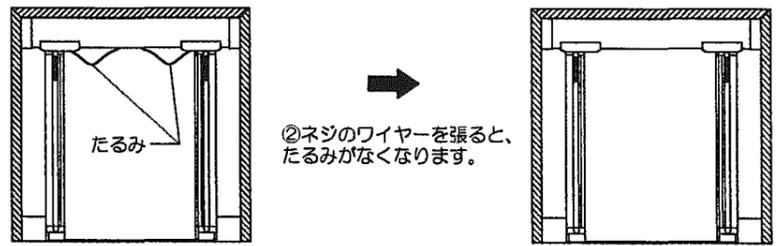

開閉が重い場合や可動枠が斜めになる場合は、下記の要領でワイヤーの調整をおこなってください。



『開閉が重い場合』

①②両方のネジのワイヤーを少しゆるめてください。

『可動枠が斜めになる場合』

下図の左側の場合は、①ネジのワイヤーを少し張り、②ネジのワイヤーを少しゆるめてください。

下図の右側の場合は、①ネジのワイヤーを少しゆるめ、②ネジのワイヤーを少し張ってください。

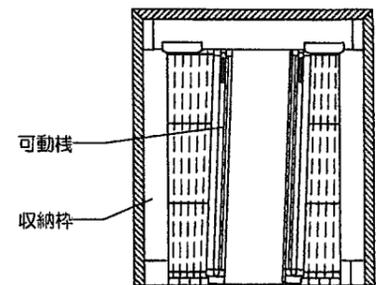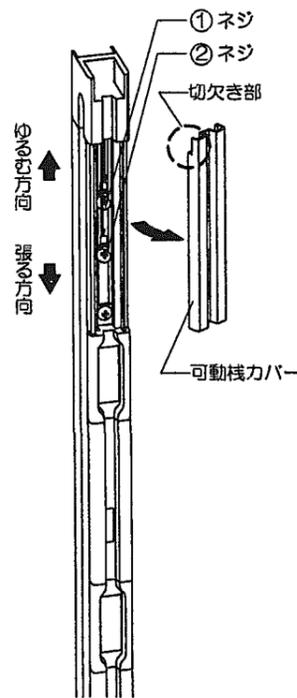


⑧ 上部フックの取付け

- (1) 両側の可動枠を引き出し、中央部で召し合せます。
- (2) 上部フックを上枠インナー室内側の加工穴から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。

注意

約30cm間隔に1個取付けてください。(フックが余る場合があります。)

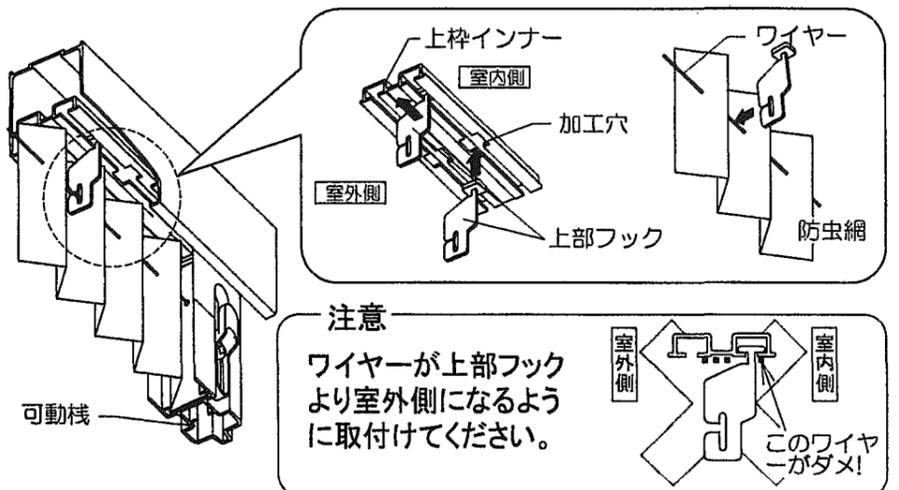

注意

ワイヤーが上部フックより室外側になるように取付けてください。

