


TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ01**

上(H61以下)錠・下錠セットアトモスⅡ用


取付手順

- ①上錠は雨戸内側よりはめ込み、同梱のねじで上棧に固定します。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、錠本体に付属のねじで下棧に固定します。

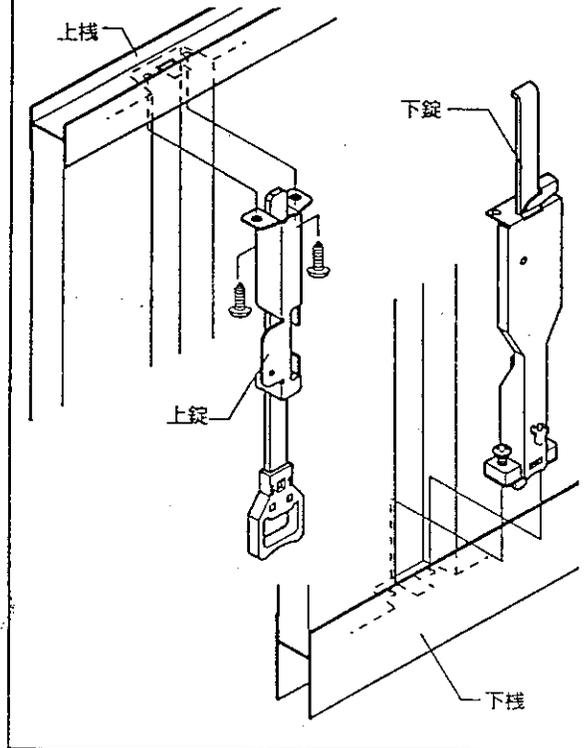

アトモス・CXの場合 **GAAZ01N**

【内訳】 上錠…GAAZ03
下錠…GAAZ05 (アトモスⅡ用)
GAAZ05N (アトモス・CX用)




TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ02**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用


取付手順

- ①上錠の操作棒を、上からふれ止めに挿入し、錠本体を雨戸内側から同梱のねじで上棧に固定します。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、錠本体に付属のねじで下棧に固定します。

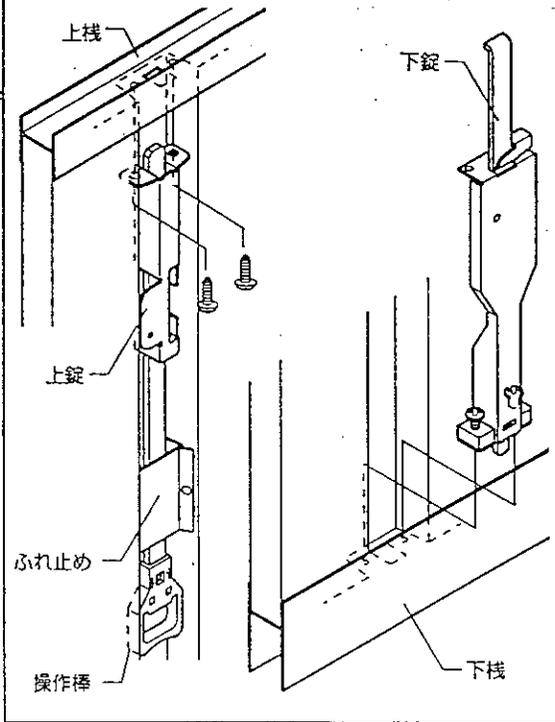

アトモス・CXの場合 **GAAZ02N**

【内訳】 上錠…GAAZ04
下錠…GAAZ05 (アトモスⅡ用)
GAAZ05N (アトモス・CX用)




TOSTEM Danルーバ-雨戸II型用雨戸錠

コード **GAAZ11**

上(H61以下)錠・下錠セットアトモスII用


取付手順

① 雨戸内側より錠をはめ込み、上棧・下棧にそれぞれねじ止めします。

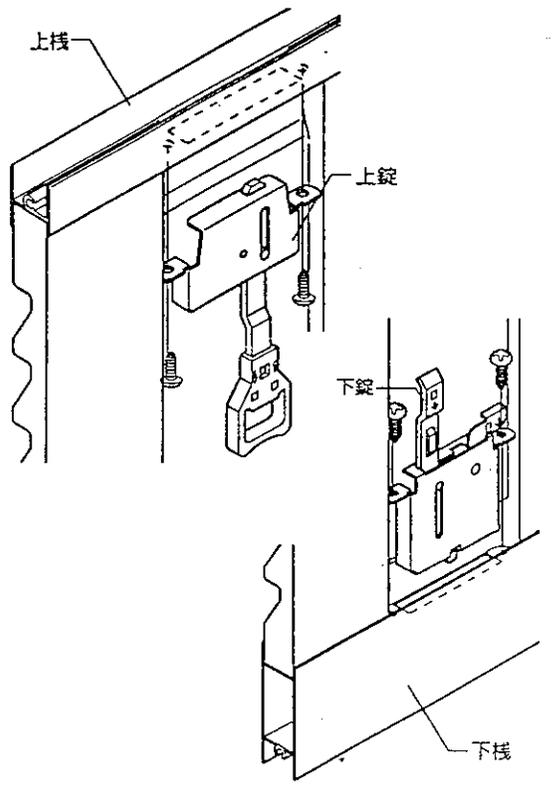

アトモス・CXの場合 **GAAZ11N**

【内訳】 上錠…GAAZ13
下錠…GAAZ15 (アトモスII用)
GAAZ15N (アトモス・CX用)




TOSTEM Danルーバ-雨戸II型用雨戸錠

コード **GAAZ12**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスII用


取付手順

- ①雨戸内側より錠をはめ込み、上棧・下棧にそれぞれねじ止めします。
- ②次に上錠の操作棒をふれ止めに十分押し込みます。

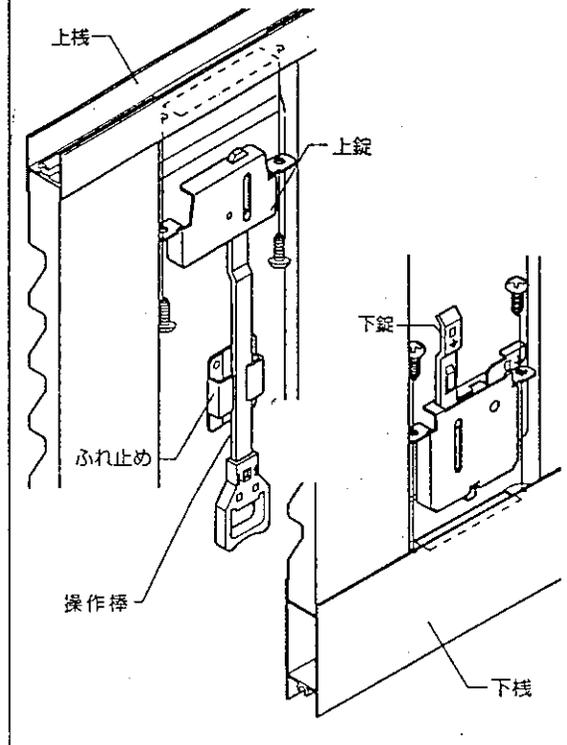

アトモス・CXの場合 **GAAZ12N**

【内訳】 上錠…GAAZ14
下錠…GAAZ15 (アトモスII用)
GAAZ15N (アトモス・CX用)




TOSTEM ルーバ-雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ21**

上(H61以下)錠・下錠セットアトモスII用


取付手順

- ① 雨戸の下棧からカバーをはずします。
- ② 次に雨戸内側より錠をはめ込みます。
- ③ 上棧・下棧にそれぞれねじ止めします。

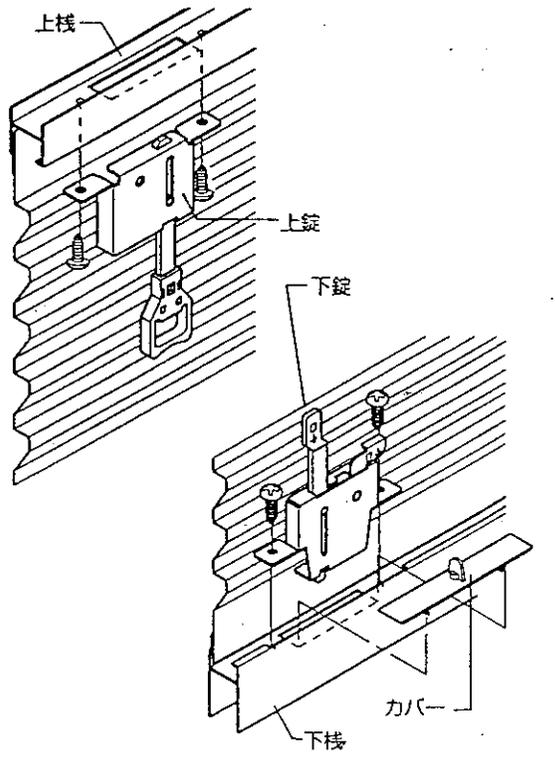

アトモス・CXの場合 **GAAZ21N**

【内訳】 上錠…GAAZ23
下錠…GAAZ25 (アトモスII用)
GAAZ25N (アトモス・CX用)




TOSTEM ルーバー雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ22**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用


取付手順

- ①上錠の操作棒を、雨戸の外側より挿入し、固定棧まで通します。
- ②次に本体をはめ込み、雨戸外側からねじ止めします。
- ③下錠は雨戸の下棧からカバーをはずし、雨戸内側より本体をはめ込み、内側からねじ止めします。

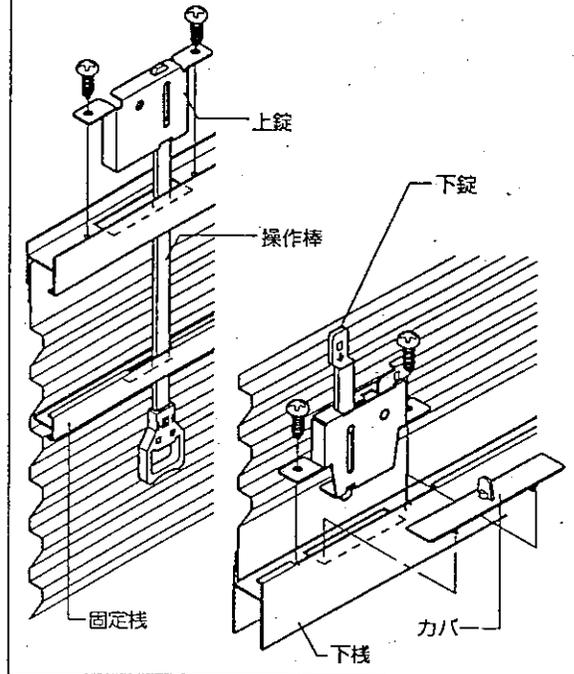

アトモス・CXの場合 **GAAZ22N**

【内訳】 上錠…GAAZ24
下錠…GAAZ25 (アトモスⅡ用)
GAAZ25N (アトモス・CX用)




TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ31**

上(H61以下)錠・下錠セットアトモスII用


取付手順

- ①雨戸内側より錠をはめ込み、上棧・下棧にそれぞれねじ止めします。

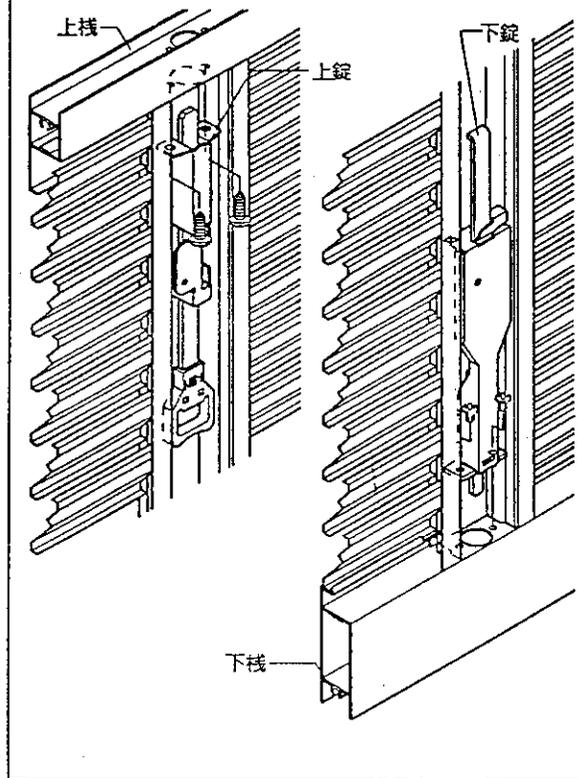

アトモス・CXの場合 **GAAZ31N**

【内訳】 上錠…GAAZ33
下錠…GAAZ35 (アトモスII用)
GAAZ35N (アトモス・CX用)




TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ32**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用

取付手順

- ①上錠は操作棒を上からふれ止めに挿入し錠本体を雨戸の内側から上棧にねじ止めます。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、下棧にねじ止めます。

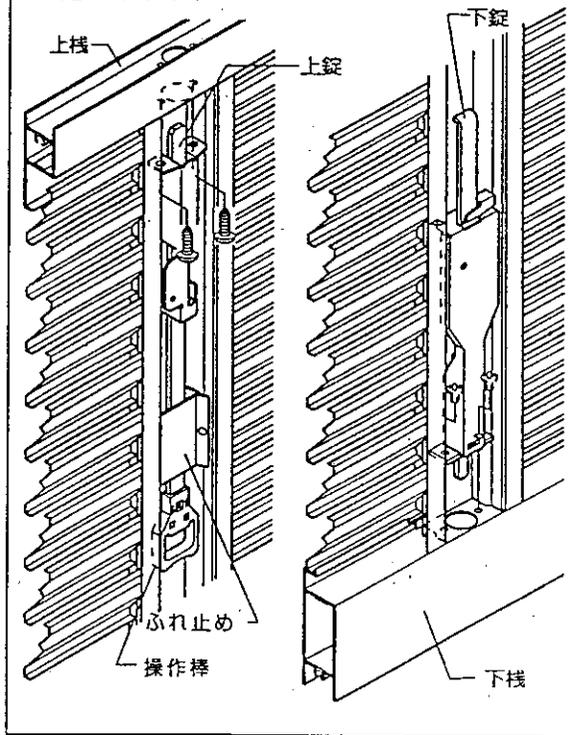

アトモス・CXの場合 **GAAZ32N**

【内訳】 上錠…GAAZ34
下錠…GAAZ35 (アトモスⅡ用)
GAAZ35N (アトモス・CX用)

