


●使用上の注意

網戸を開閉する時は、ボトムバーのミゾに手を掛けて静かに操作して下さい。

無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になりますのでご注意下さい。

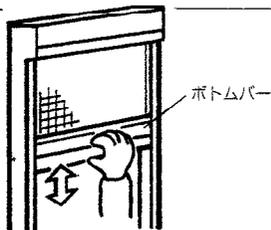

ボトムバー

取扱い
説明書

バランスー網戸



●ネットに寄りかかったり、押ししたりしないで下さい。網戸のはずれ、落下、事故等につながります。



禁止



禁止


●お手入れ方法

(網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。)こまめに掃除を行って下さい。

日頃のお手入れ

ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、又はスポンジで水洗いして下さい。

ただし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないで下さい。破損やキズの原因になります。

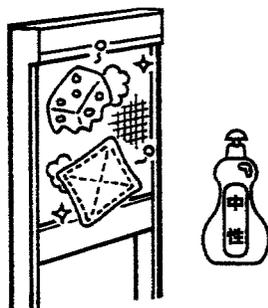

汚れがひどい時には…

ネットを本体から取り外します。(詳しくは裏面参照)中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、又はスポンジで洗って下さい。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きして下さい。

変色・変質の原因となりますので、お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないで下さい。



禁止

このたびはバランスー網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に保管して下さい。

——安全のため必ずお守りください。——

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。


人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。内容をよく理解して、本文をお読み下さい。

絵表示	意味
	この表示の注意事項を守らないと、使用者等がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
	「禁止」を示しています。

工務店・販売店様へのお願い


この取扱説明書は、必ずお客様へお渡し下さい。

● ネットの取り付け方法・取り外し方法

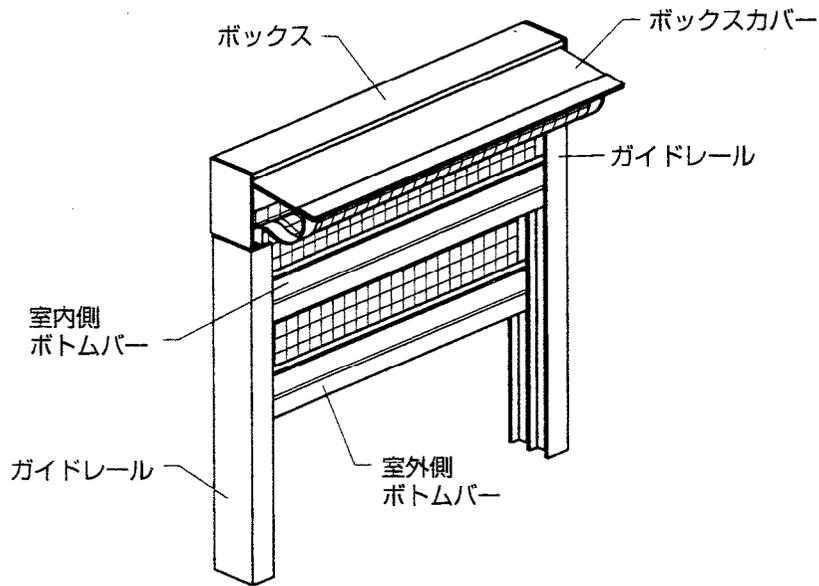


取り外し方法


1. 網戸の外側に手をまわし、室外側ボトムバー中央にあるネット外れ止めをつまみ、下側を外側にまわしながらはずして下さい。

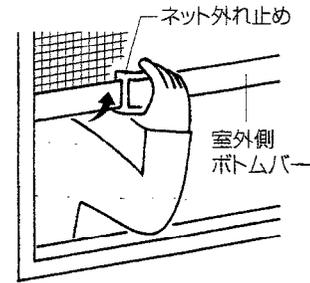


2. ボックスカバーを取り外します。

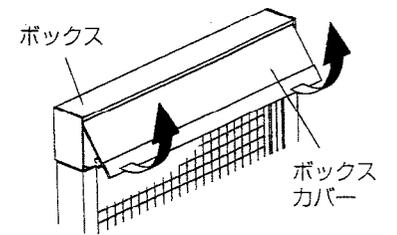


3. 室内側ボトムバーをネットと共にガイドレールより引き出します。

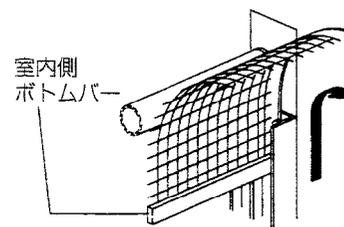

4. シャフトを取り外します。

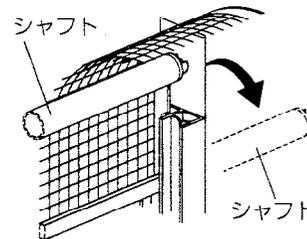


5. 室外側ボトムバーをネットと共にガイドレールより引き出します。

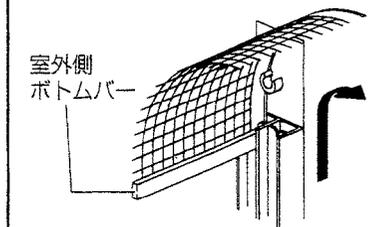


取り付け方法


※ネット・ボトムバーの向きに注意して作業を行って下さい。

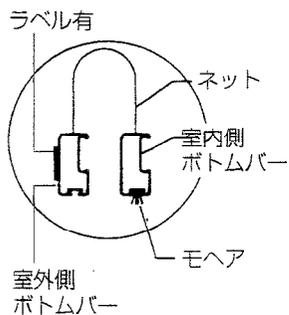



1. ガイドレールの室外側溝にネットのファスナー先端部(室外側ボトムバー)を挿入します。

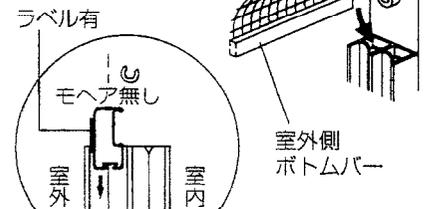



※レールの1mmのスキ間にネットのファスナー先端を必ず入れて下さい。

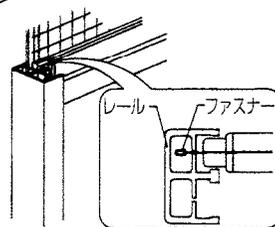


2. ボックスキャップにシャフトを引っ掛けます。“カチッ”と音がするまで押し込んで下さい。

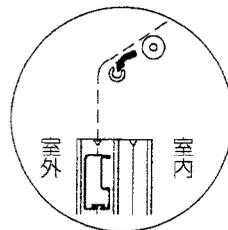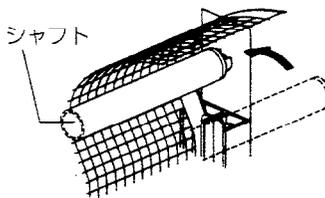

3. ガイドレールの室内側溝にネットのファスナー先端部(室内側ボトムバー)を挿入します。

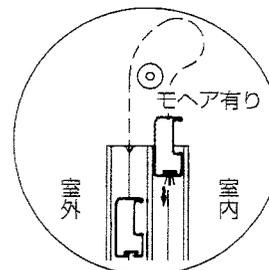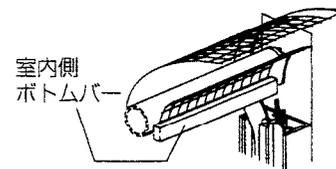

4. ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に付いているボックスキャップの突起に“パチン”と音がするまではめ込んで下さい。

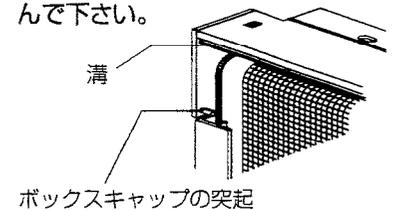

5. 室外側ボトムバーの中央部にある加工穴にネット外れ止めをひっかけ、下側にまわしながらはめ込んで下さい。

