


■取付け手順

1 ジョイントピースの取付け

●上下まわり枠に裏板でジョイントピースを取り付けます。
(図-1 参照)

※左右勝手がありますのでご注意ください。

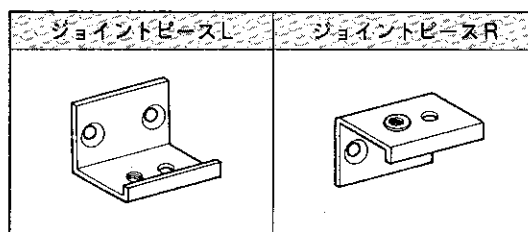


2 ブラケットの固定

●出窓方立にφ3.5とφ4の下穴をあけ、ねじ及び打込みリベットで止めます。(図-2 参照)

※ブラケットの固定位置は、納まり図を参照してください。

※ブラケットには、左右勝手がありますのでご注意ください。




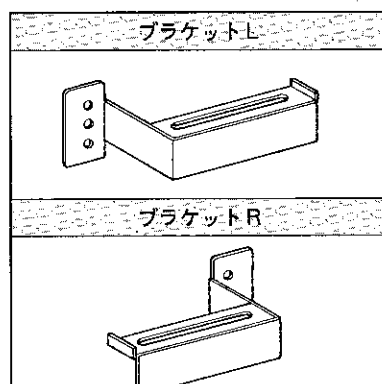


3 面格子本体の取付け

●ブラケットにジョイントピースを押し込みながら取付けねじで仮止めします。(図-3 参照)


4 面格子本体の固定

●左右のバランスを確認した後、打込みリベットで固定します。

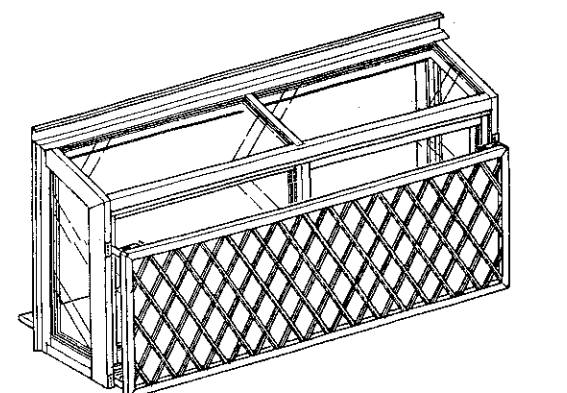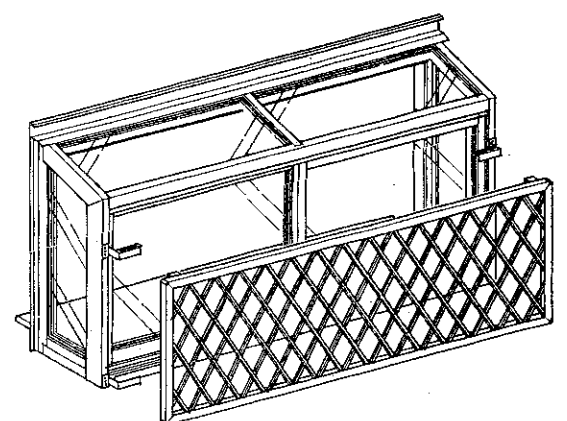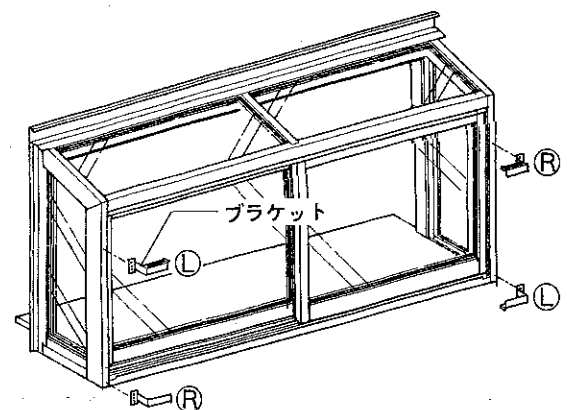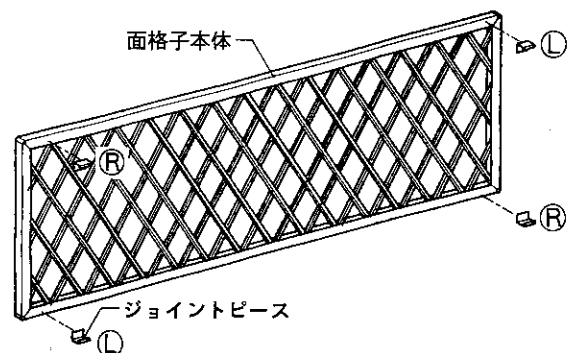


■取付け詳細図


(図-1)

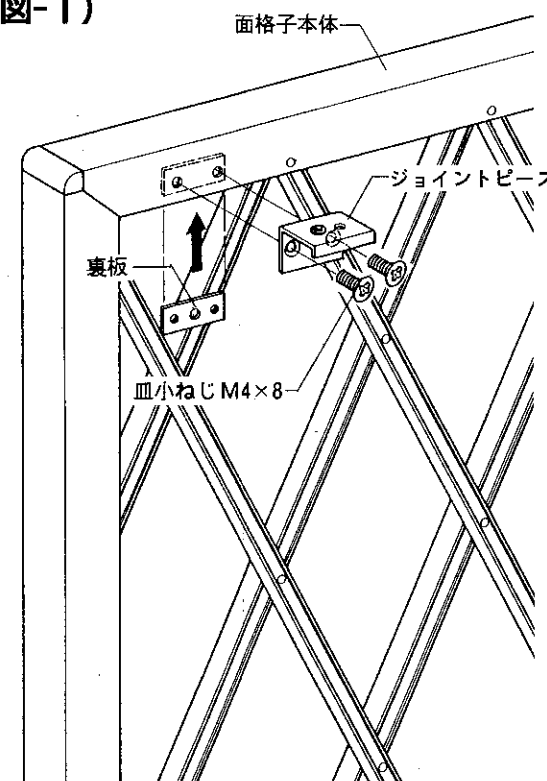

(図-2)

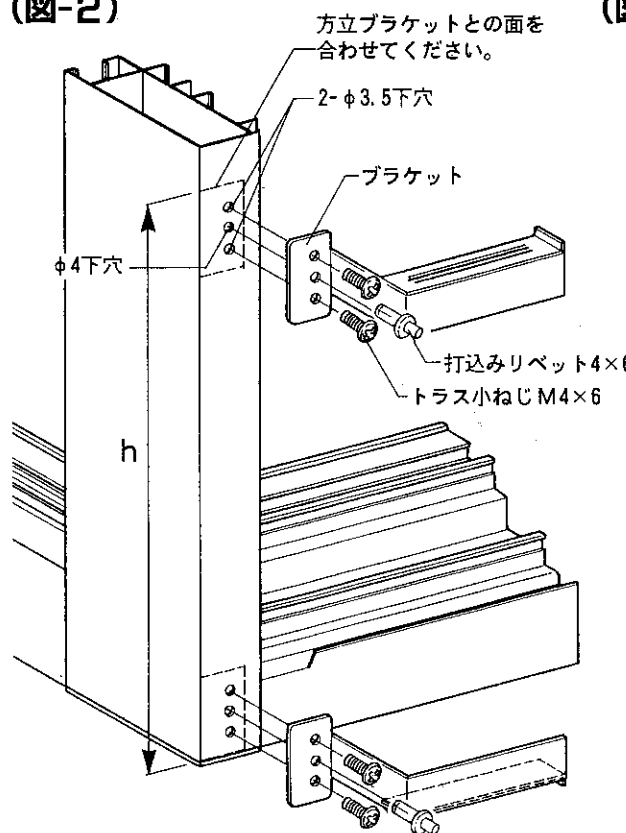

(図-3)

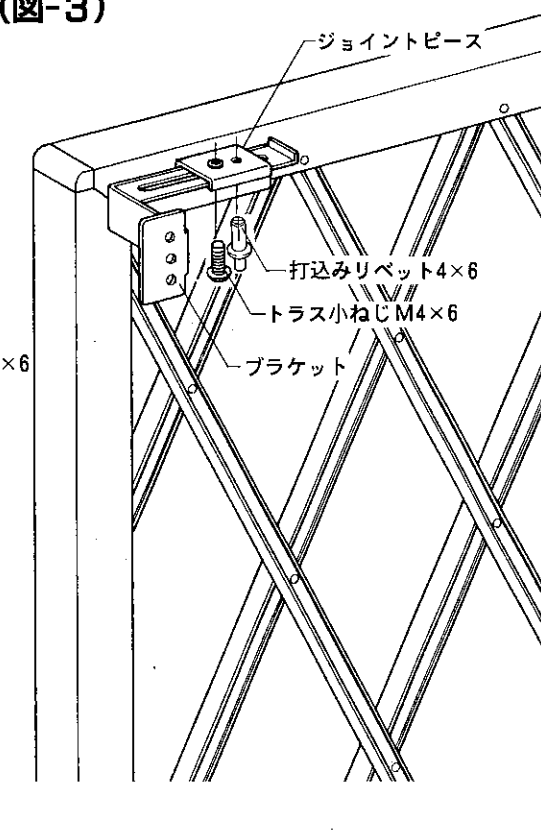

(単位mm)


ブラケット取付け寸法h	H20	H25	H30	H35	H40	H45
KB-1・2、LB-1・2、BB、KG、LG型	605	790	790	975	1160	1345
LF、KF、BF型	420	605	790	975	975	—

注) 方立に穴をあける時、出窓屋根の軒天にドリル本体が当たる場合がありますので、あて木等をして傷つけない様に注意してください。

■参考納まり図

例: KF・LF・BF型

〈横断面〉

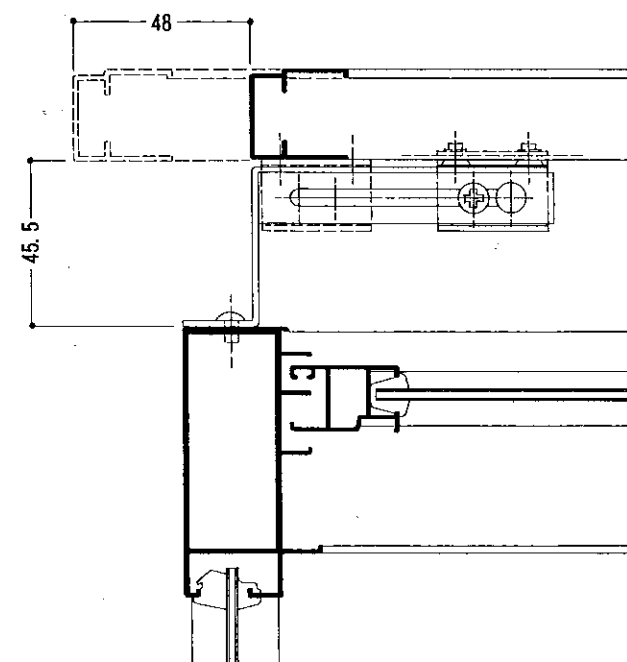

〈縦断面〉

