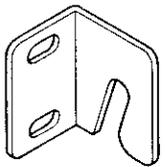
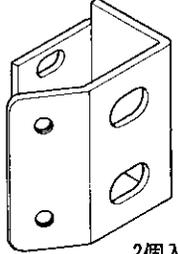
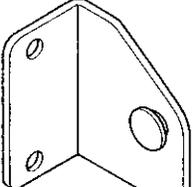
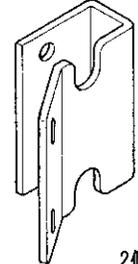

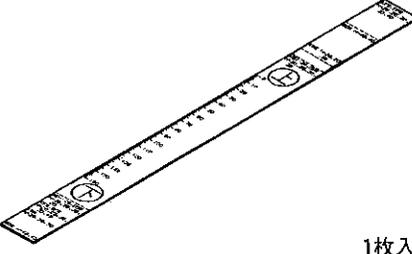


出窓用面格子 ヒシクロス 取付け説明書

■部品一覧表

上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	ブラケットA裏板	トラス小ねじ M4×8	ナベ小ねじ M4×16	ゲージ
							
L・R各1個	2個入	L・R各1個	2個入	4個入	12本入	8本入	1枚入


■取付け順序

1 ブラケット取付け穴の加工



●出窓方立にゲージを当ててけがき、ドリルでφ3.5のブラケット取付け穴をあけてください。

(ゲージの使い方)


※ゲージは適用機種に合わせて破線部分を手前に折り曲げて使用してください。出窓本体、面格子特寸の場合は、直近呼称の破線を使用してください。

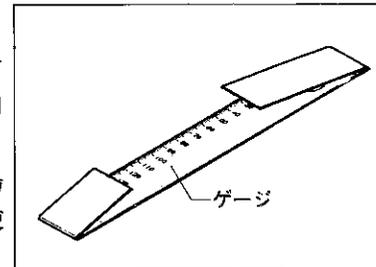


(A部詳細図)

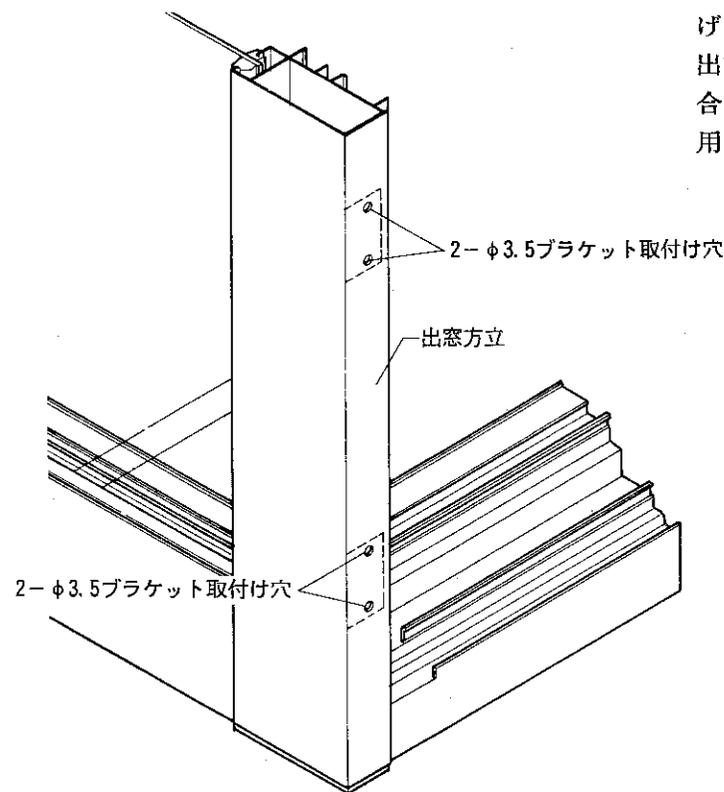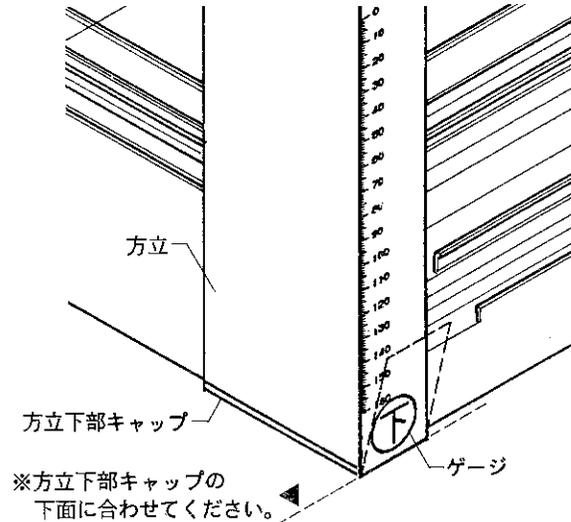

●KF、KH、BF型

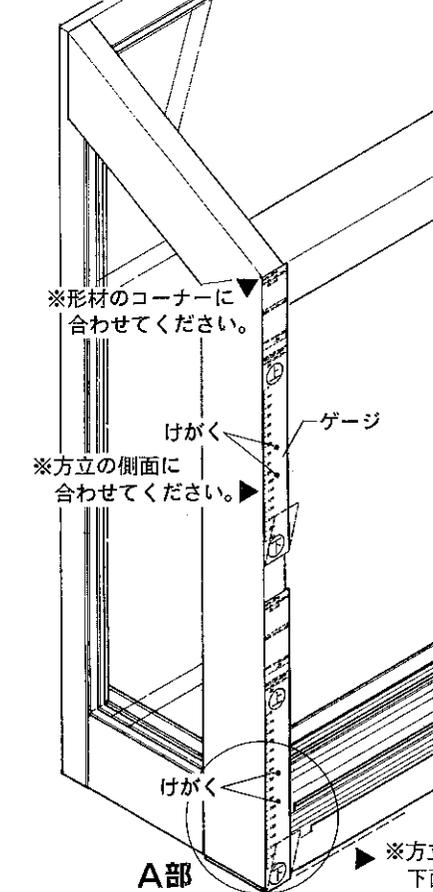

●KB1・2、KG、BB型

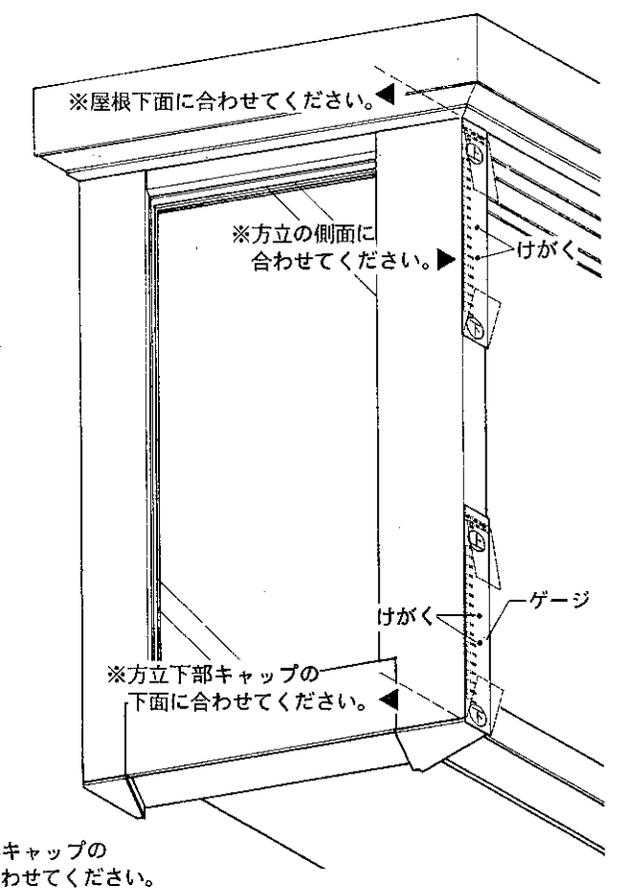

2 ブラケットB(上・下)の取付け


●出窓方立に上・下部ブラケットBをねじで固定します。

※上部ブラケットBには、左右勝手がありますので




3 ブラケットA(上・下)の取付け

●面格子本体へ上・下部ブラケットAを取り付けます。指定位置(下図参照)でねじを締め、固定します。指定位置はゲージのスケールを使用してください。

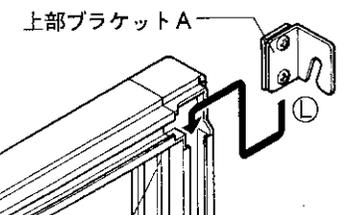

※上部ブラケットAには、左右勝手がありますのでご注意ください。

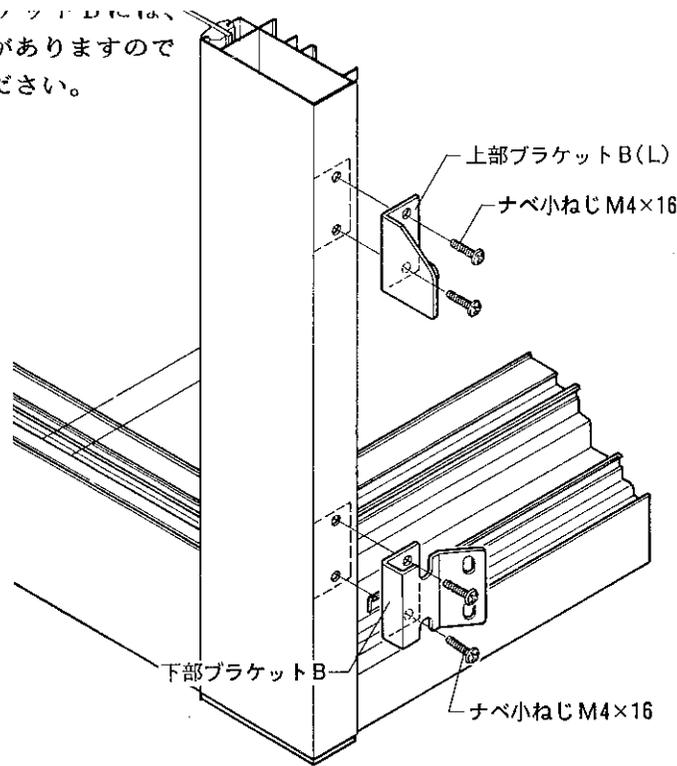


■上部ブラケットA固定位置(A部寸法) (単位mm)

H(呼称)	品種	KB1・2、BB型	KG、KH型	KF、BF型
20		73	81	156
25		73	81	156
30		73	81	156
35		73	-	156
40		123	-	156
45		123	-	-




■下部ブラケットA固定位置(B部寸法) (単位mm)

H(呼称)	品種	KB1・2、KG、KH、BB型	KF、BF型
20		88	88
25		88	88
30		88	88
35		88	88
40		138	88
45		138	-

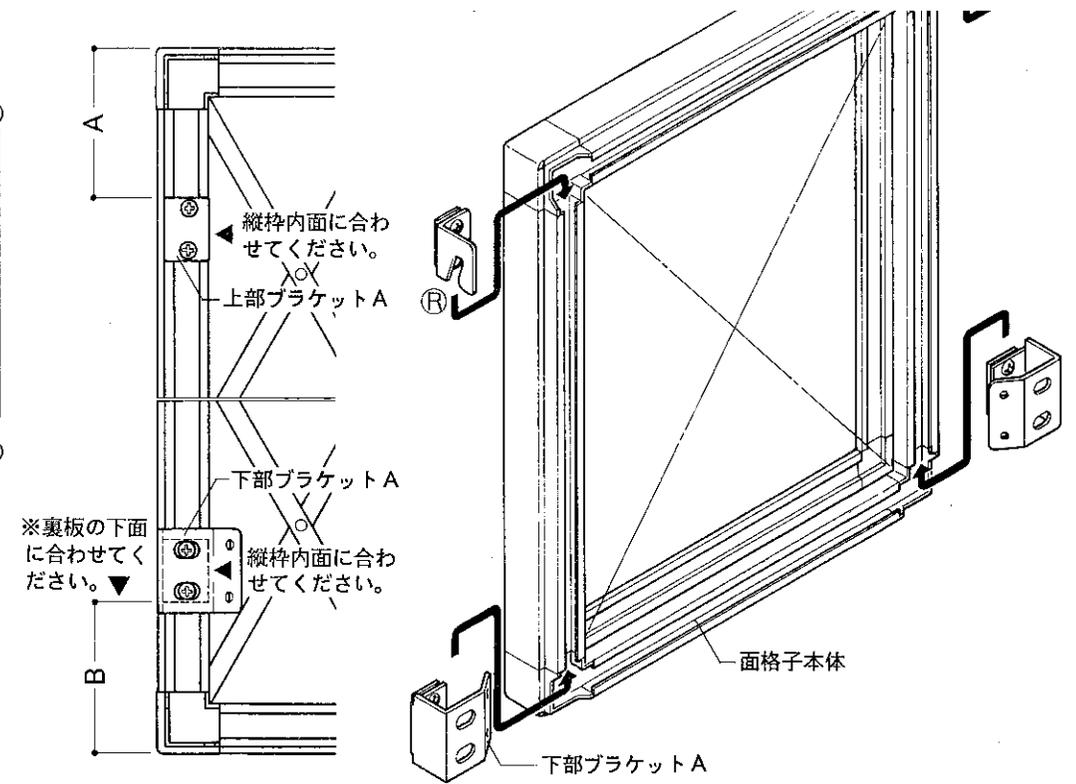

■4面格子本体の取付け


- ①面格子側の上部ブラケットAを方立側の上部ブラケットBに引っ掛けます。
- ②室内側から下部ブラケットをトラス小ねじM4×8で固定します。ねじ穴が合わない場合は、面格子側の下部ブラケットAの位置を調整してください。

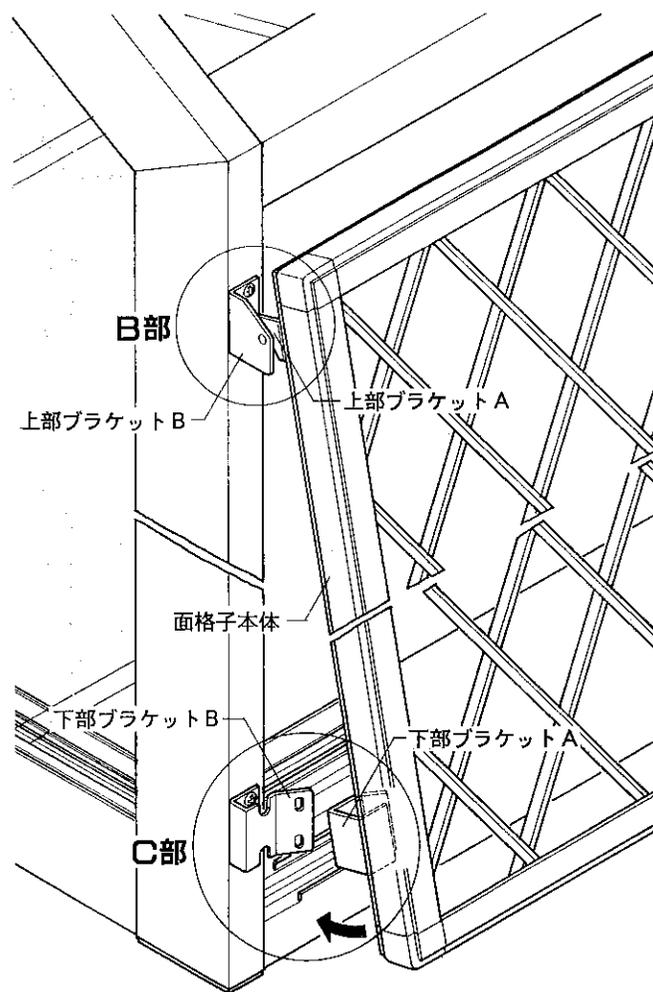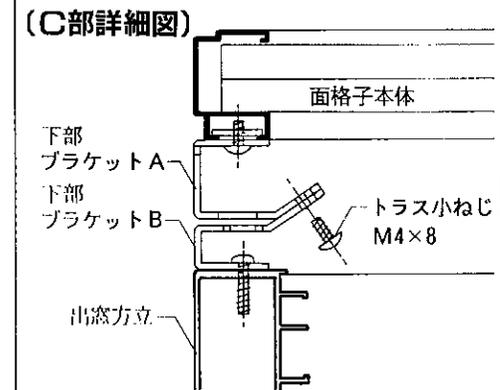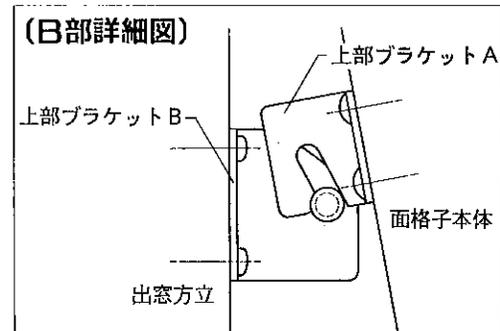

■参考納まり図

(例：KB1型)

●横断面図

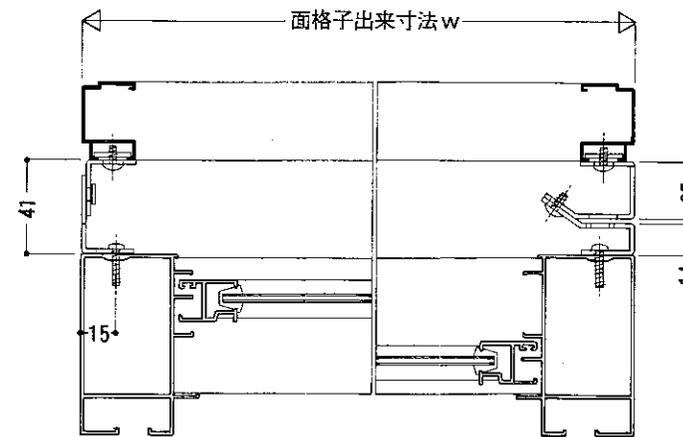

●縦断面図

