

販売店様・加工店様へのお願い

本取扱説明書は必ず施工される方及び施主様にお渡しください


この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
障子の建て付けの際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

絵表示	意味
△ 注意	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- △ 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- △ 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- △ 注意** ・本製品の表面は障子紙が貼ってありますので、工事中は常に汚れや破損等なき様に安全な場所で保管してください。
- △ 注意** ・施工時、雨がかけられない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意ください。

規格表・梱包内容

製品寸法表

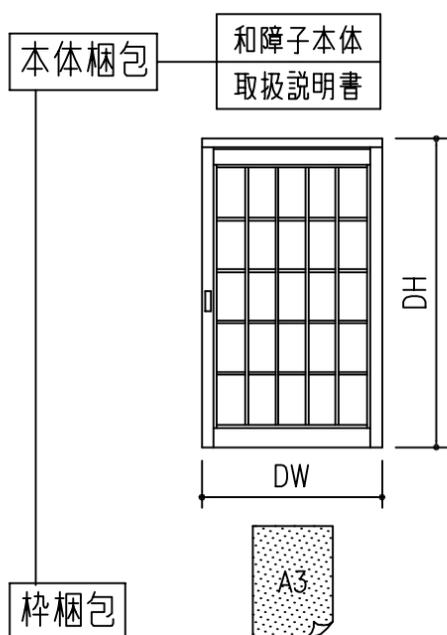



製品記号	2枚引き		梱包内容		4枚引き		梱包内容		
	DW	DH	和障子	取扱説明書	製品記号	DW	DH	和障子	取扱説明書
WIWS● 1703(らんま)	841	348.5	2	2	WIWS● 2603(らんま)	654.5	348.5	4	2
WIWS● 1709	"	839.5	"	"	WIWS● 26104	"	991.5	"	"
WIWS● 1710	"	991.5	"	"	WIWS● 26124	"	1142.5	"	"
WIWS● 1712	"	1142.5	"	"	WIWS● 26134	"	1294.5	"	"
WIWS● 1713	"	1294.5	"	"	WIWS● 26174	"	1765.5	"	"
WIWS● 1715B	"	1445.5	"	"	WIWS● 6184H	"	1796.5	"	"
WIWS● 1717	"	1765.5	"	"	WIWS● 26184	"	1808.5	"	"
WIWS● 1718H	"	1796.5	"	"	WIWS● 26204	"	1978.5	"	"
WIWS● 1718	"	1808.5	"	"	WIWS● 3503(らんま)	882	348.5	"	"
WIWS● 1720	"	1978.5	"	"	WIWS● 3517	"	1765.5	"	"
WIWS● 26172	1295.5	1765.5	"	"	WIWS● 3518H	"	1796.5	"	"
WIWS● 6182H	"	1796.5	"	"	WIWS● 3518	"	1808.5	"	"
WIWS● 26182	"	1808.5	"	"	WIWS● 3520	"	1978.5	"	"
WIWS● 26202	"	1978.5	"	"					

和障子のデザインは「荒間」と「横繫」が用意しております。 製品記号の「●」はデザインを表す。 A=荒間 Y=横繫

本体の建付調整



△ 注意 特に本体と鴨居と掛り代が少ないと、本体が外れる危険性がありますので必ず確認してください。

◆ 鴨居への掛り代が少ない場合

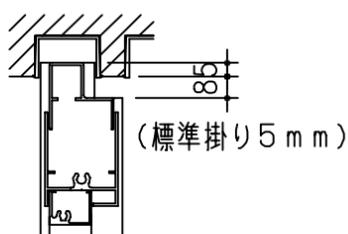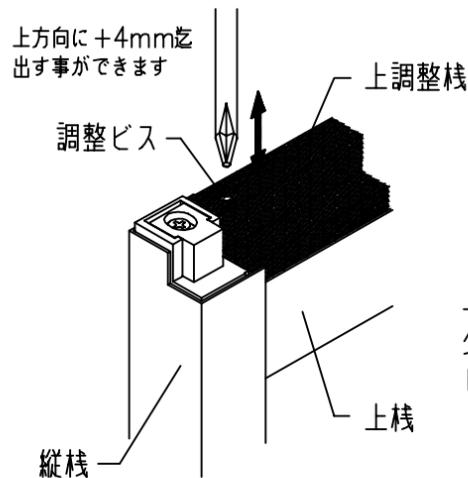


上棧（鴨居）と本体との掛り代が少ない場合は上調整棧の出を調整してください。

◆ 縦棧（柱）との隙間が一定でない場合

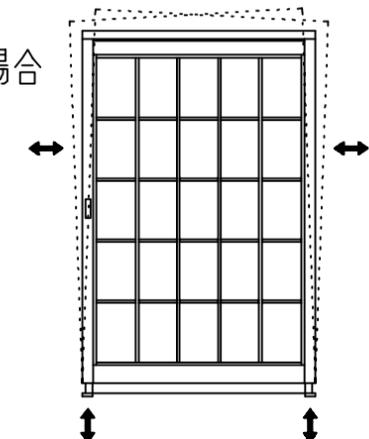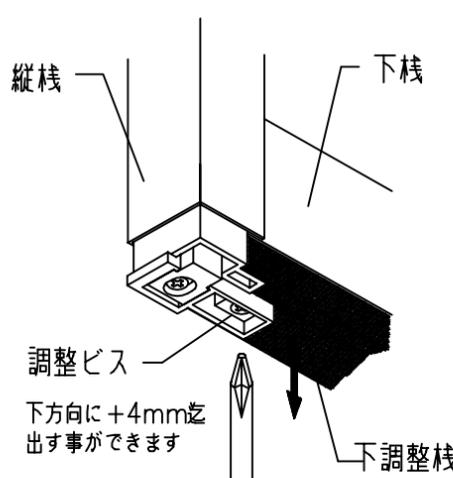


縦棧（柱）と本体の隙間が一定でない場合は下調整棧の出を調整してください。

◆ 枠と障子とのガタツキが多い場合

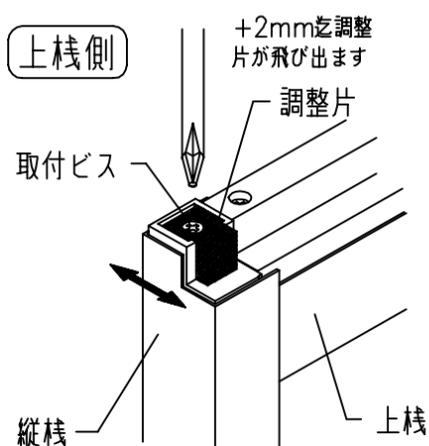

図の調整片により枠と障子とのガタツキを調整することができます。


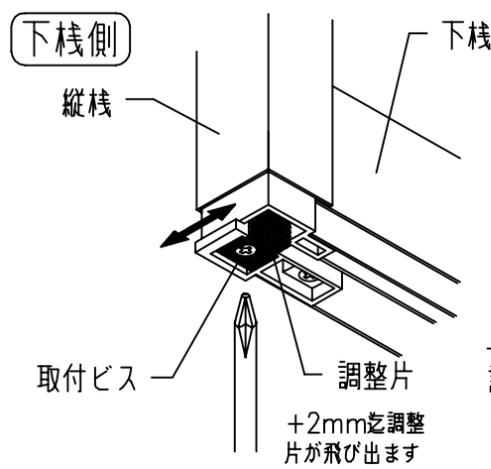


上棧側と同様に下棧側も調整片によりガタツキを調整することができます。


■ 現場での障子紙の貼り替え方法

本商品の障子紙は特殊な加工紙を使用しており、非常に破れにくくなっていますが、万一の破損等で障子紙を貼り替える場合は以下の要領にてお願い致します。

◆ 格子を障子から外す

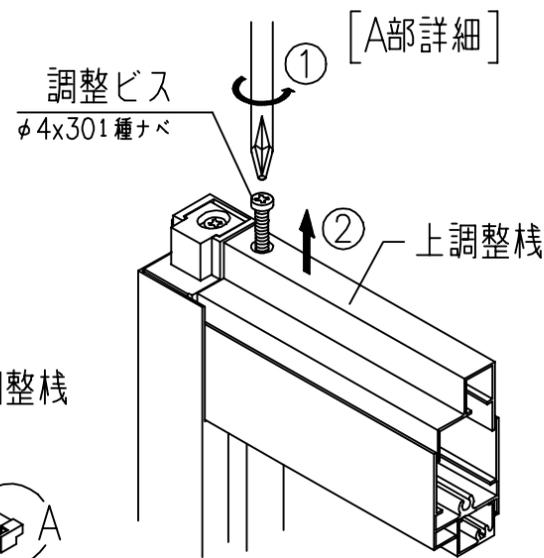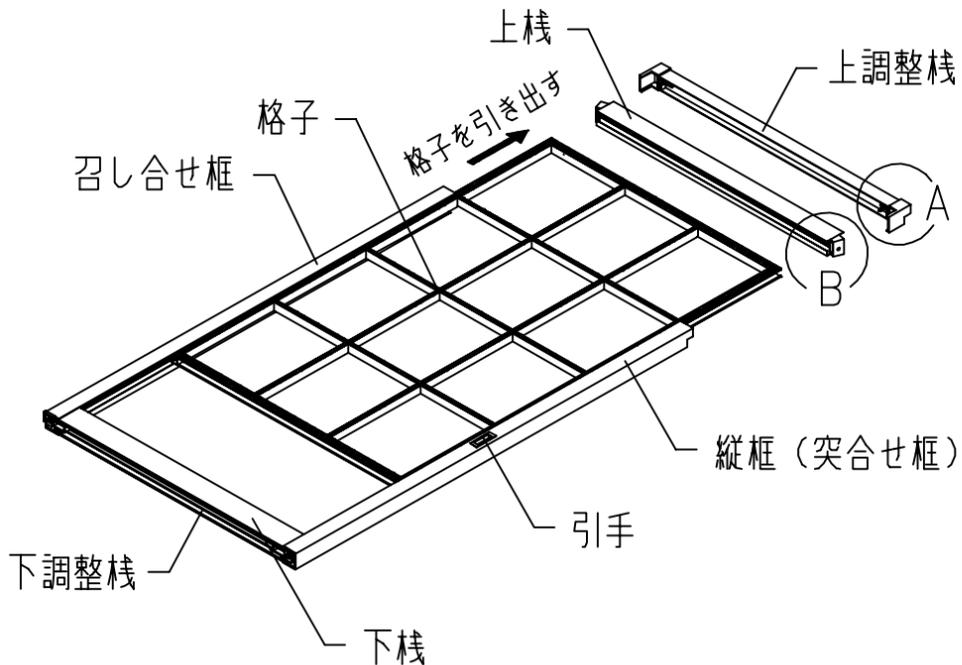



- ① 調整ビスを外します。
- ② 上調整棧を上を持ち上げ外します。

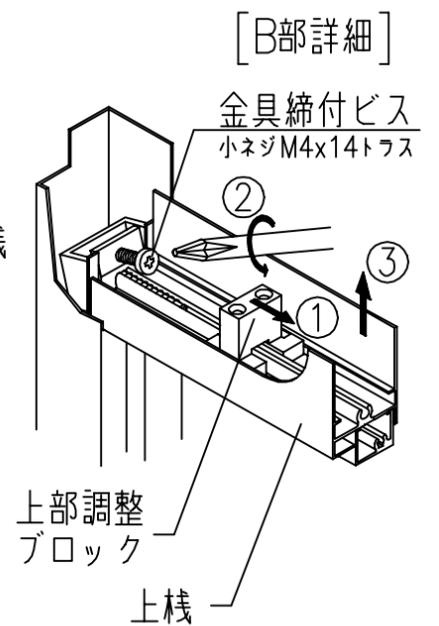

- ① 上部調整ブロックを端部からずらします。
- ② 金具締付ビスをゆるめます。
(締付ビスは外れない様に注意してください。)
- ③ 上棧を上を持ち上げ外します。

◆ 障子紙を貼り替える

- 1) 格子全体を水で漏らし、障子紙とのりをきれいに落します。
(のりは大和糊を使用しています。)
この際、のり残りなき様充分洗ってください。
- 2) 格子の片面にはのりを付ける為に下地処理(ガラガラ面)をしてあります。その面に少し濃い目ののりを付けて新しい障子紙を貼ってください。
(紙は図の様に格子より大きく貼ってください。)
- 3) 紙をしっかり格子に貼り付けた後格子の角にカッター等をあてて余分な紙を切り落とします。
(格子の表面を傷付けない様に充分注意してください。)

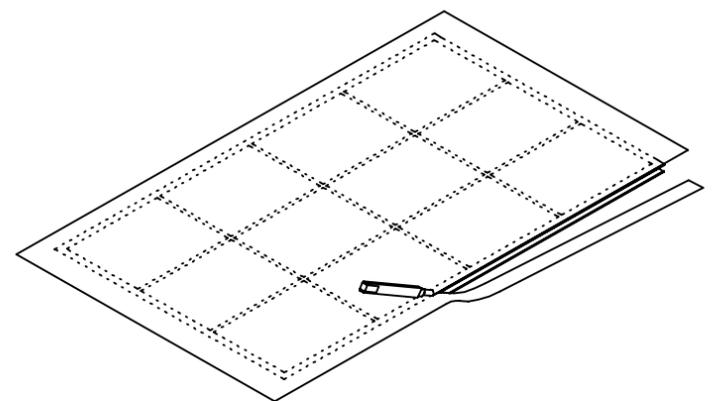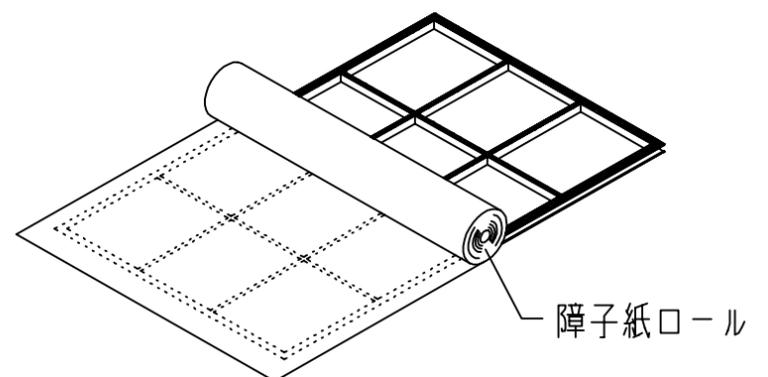

◆ 障子を組み直す **△注意** 障子紙ののりが完全に乾いてから障子に組み込んでください。

- 1) 格子を縦框(突合せ框)と召合せ框の上から差込みます。(障子紙の貼り付け面の内外に気をつけてください)
- 2) 上棧を同様に差込みます。両端の金具の締付ビスで固定します。
- 3) 上調整棧を上棧に取付け、調整ビスで締め込みます。

△注意 建て込み後、裏面の建付調整方法を参照の上、再度調整してください。

※ 障子紙に物があたったりして、凹みが出た場合、凹んだ部分をドライヤー等で軽く加熱してください。多少の修正は可能です。