


### ■取付される方へのお願い

- ・本取付説明書は、必ず取付前にお読みください。
- ・部品一覧表を確認してください。(下図参照)
- ・取付ねじは、必ず手回しドライバーにて取付てください。  
電動ドライバー、インパクトドライバーを使用すると破損の恐れがあります。

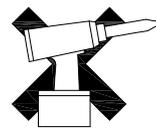

**電動  
ドライバー 使用厳禁**


手回しドライバーをご使用ください。

### ■部品一覧表

角芯付 レバーハンドル	取付ねじ付 レバーハンドル	外側座	カバー	カバー付 内側座	座取付ねじ
1個	1個	1個	1個	1個	2本


### 1 はじめに

箱錠のラッチの向きを確認します。

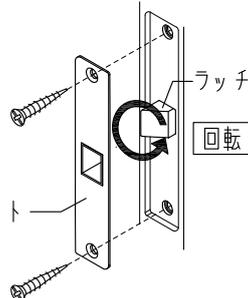


箱錠のラッチは、右吊元の向きになっています。左吊元として使用する場合はフロントを外し、ラッチを180°回転させてください。

### ⑤ 戸先側の座取付ねじを締める。

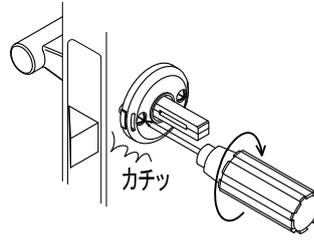

※「カチッ」となってから、ネジを1/2回転させてください。


### ⑥ もう一方(丁番側)の座取付ねじを締める。

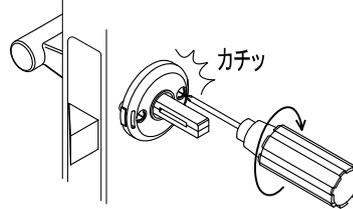

※「カチッ」となってから、ネジを1/2回転させてください。

### 2 ハンドルの取付け


#### ① カバー付内側座のネジ筒を箱錠のスロット穴に差込む。

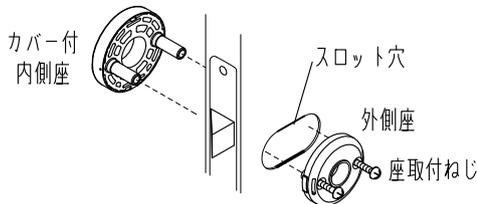


#### ② 外側座を箱錠のスロット穴に差込む。

#### ③ 座取付ねじを挿入する。



#### ④ カバー付内側座の方向から、角芯付レバーハンドルを仮挿入し、ハンドルと座のセンター出しをする。

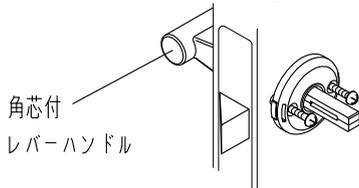

#### ⑦ 角芯付レバーハンドルを抜き、カバーの突起を横にして外側座の溝に合わせて取付ける。

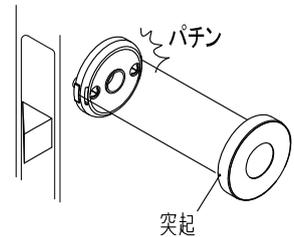


#### ⑧ 再度角芯付レバーハンドルを差込み、取付ねじ付レバーハンドルを押しつけながらハンドル固定ねじで固定する。

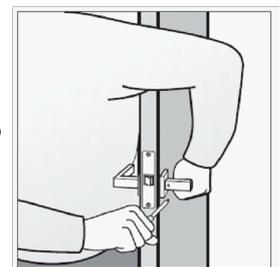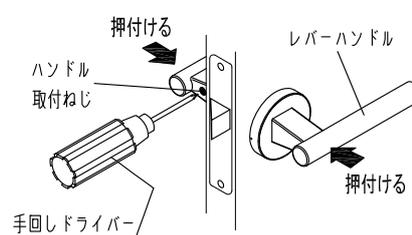

必ずハンドル軸部を手と腰で押しながら、止めネジで固定してください。押付けないとハンドルの前後のガタツキの原因となります。

### 3 ハンドルの取外し

- ① ハンドル取付けネジを外して、レバーハンドルを外します。
- ② カバー下面の穴にマイナスドライバー等を挿入し、手前に引張って外します。
- ③ 内側座の取付けネジを緩めて、外側座と内側座を外してください。

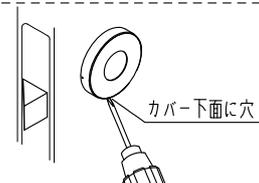

### メンテナンス

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。