

弊社製品をご購入賜り有り難うございました。
このドアクローザは自動的に扉を閉める機械です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の注意事項をよく
ご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

3. 気温が高くなると速度が速くなり危険です。夏期には調整方法参照の上、適正速度に調整して下さい。
閉扉速度は調整バルブを左右に回せば調整出来ますが緩め過ぎると油が洩れて危険です。バルブを本体の表面より飛び出さない様にして下さい。
※90°から閉まる迄の適正速度は5~8秒です。

〈永くご使用頂くために〉





1. ゆっくり閉まっている扉を無理に速く閉めないで下さい。
油洩れやアーム、ネジが折れる原因になります。
2. 本体、アームの取付けネジや連結ネジが緩んでいる場合は、締めつけ直して下さい。
3. 埃がたまったり結露があった場合は、拭き取ってスムーズに作動する様に油をさして下さい。

〈事故防止のために〉

注意!

1. 本体に油のにじみや洩れが発生すると、扉が勢いよく速く閉まり、指をはさんだり扉との接触転倒等による怪我をする危険を伴います。
速度調整をしても油圧が効かず、ゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかに機械本体をお取替え下さい。(管理事務所、施工業者、又は弊社へご連絡下さい。)
2. 強風が吹いている時は注意して扉を開けて下さい。急に開閉した場合、指をはさんだり扉との接触事故、扉壁等の損傷や機械が破損する場合があります。
(お子様、高齢者には特にご注意ください。)

取付完了図

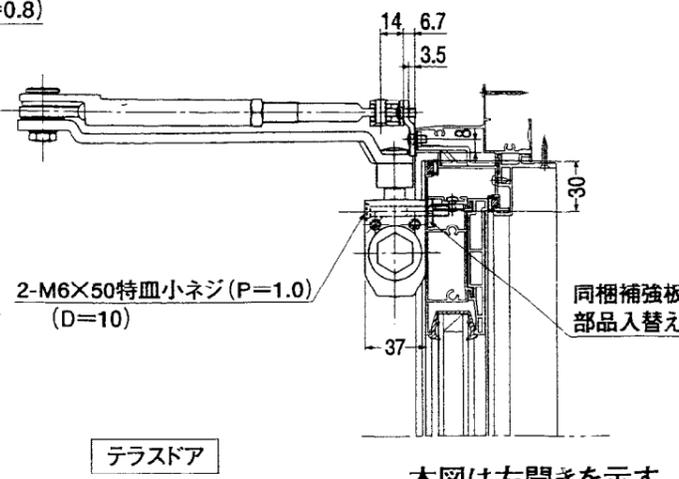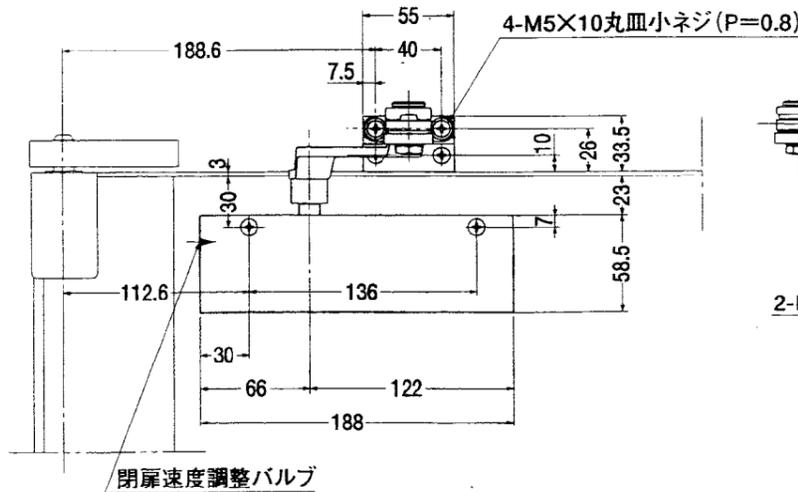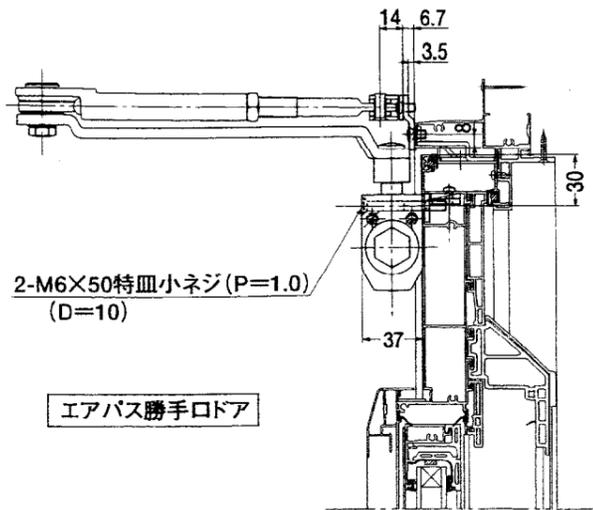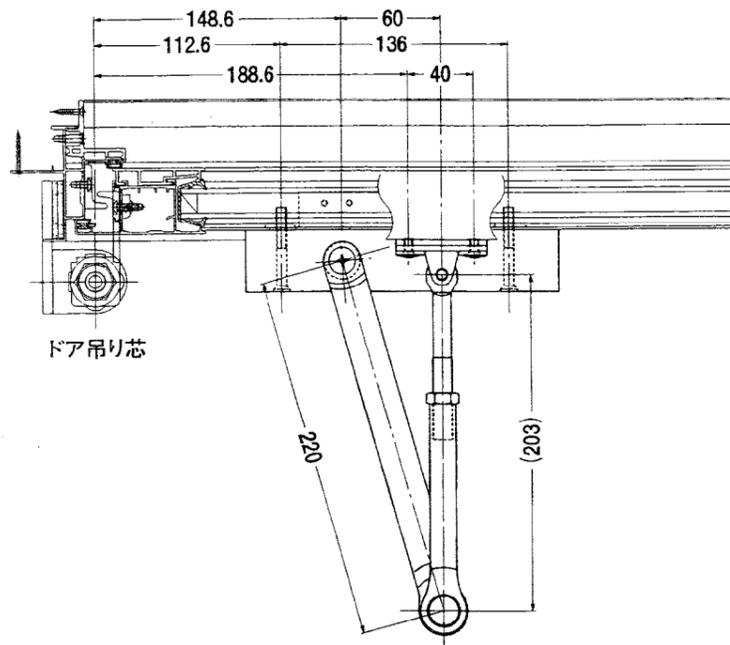


本図は左開きを示す。

ドアクローザ調整方法

●スピード調整 (右、左に回すだけで簡単です。)


- 閉扉速度は一速・二速 別々のバルブで簡単に調整できます。

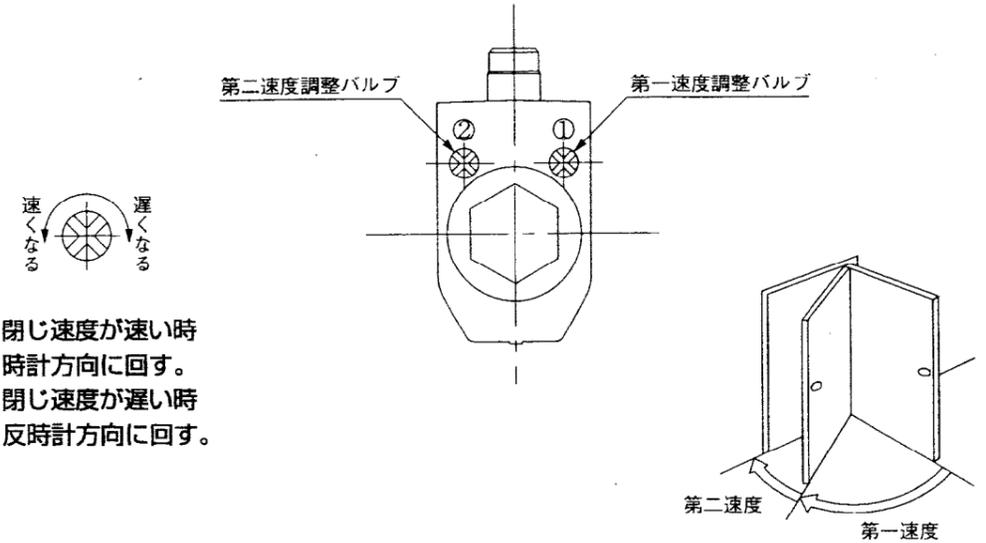

- 閉じ速度が速い時 時計方向に回す。
- 閉じ速度が遅い時 反時計方向に回す。

●ストップ角度の設定


120°までの任意の角度に設定可能です。

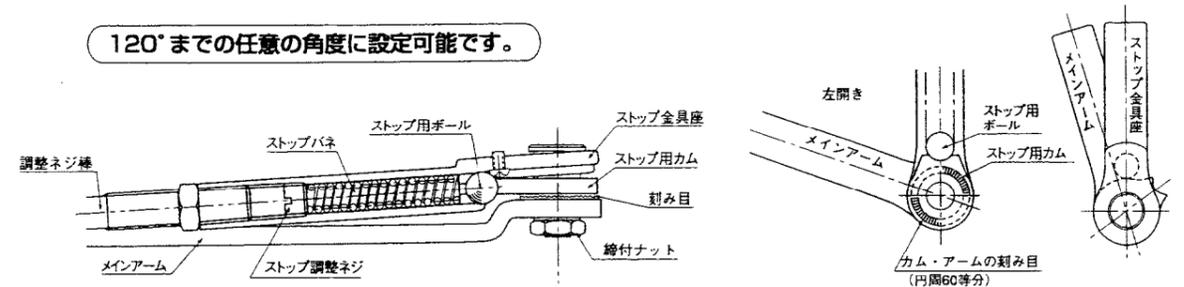

クローザを取付け後、ボールがストップカムにはまった状態で締付ナットを少し緩め、フリーの状態を確認の上、ドアをストップさせたい位置まで開き、刻み目を確実に噛み合わせて締付けナットをモンキーレンチで固く締付けて下さい。

●ストップ力の調整

ストップ保持力は最大に調整しています。弱くしたい場合は、ストップ金具座から調整ネジ棒を引き抜き、中にあるストップ調整ネジを左回転方向に少しずつ回して調整して下さい。

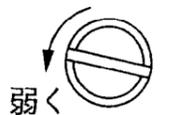


本書は必ずお施主様にお渡し下さい。



①


工場にて孔開け加工済み。
取付の際はシールを剥がして下さい。

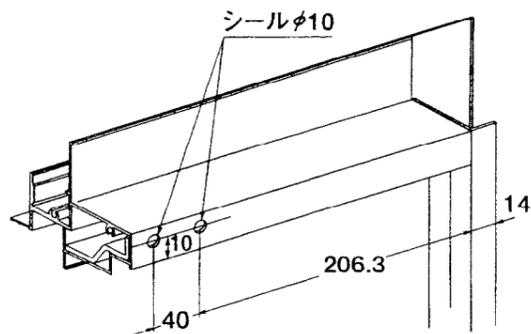

(あらかじめネジ持ち用裏板が入っています)

②


工場にて本体の取付孔開け加工済み。
取付の際はシールを剥がして下さい。

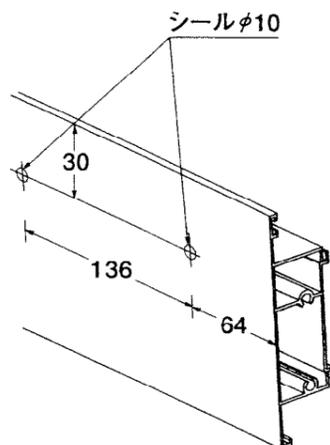

③


M4×10ビスを緩め、取付けてある
裏板をはずす。
同梱のドアクローザ補強板を上框に
セットする。(組立前)

(注) テラスドア 補強板入替え
エアパス勝手口 入替えなし

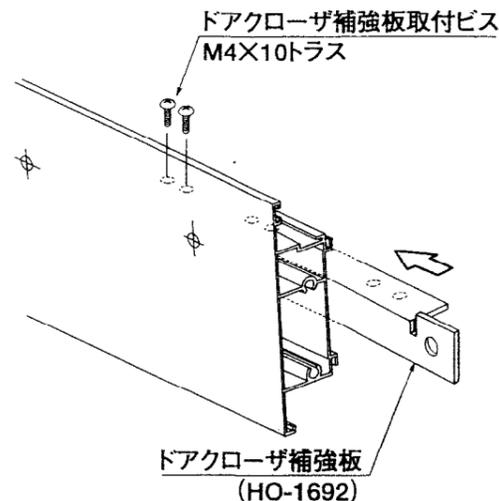


④

本体にアームを固定する。

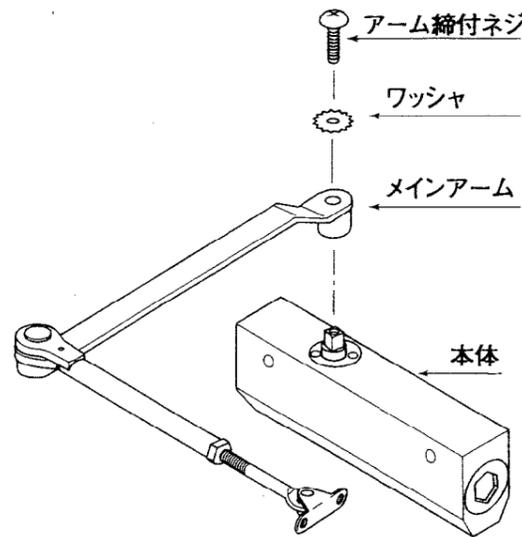


⑤

本体をドア上框に取付ける。

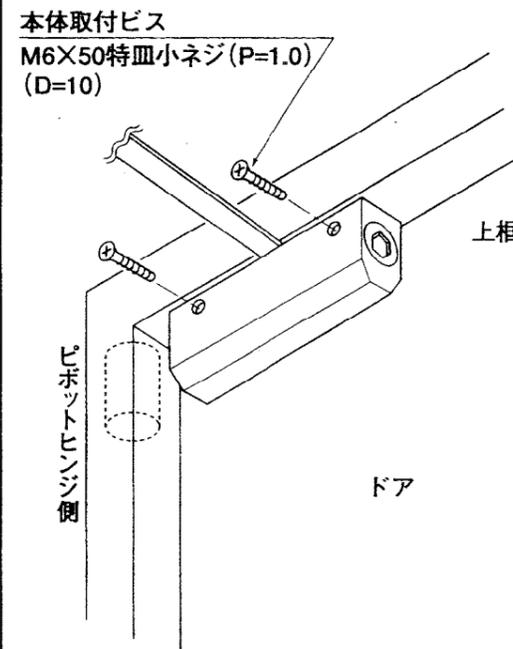


⑥

取付座取付ブラケットを無目に取付け後、
取付座を取付ける。

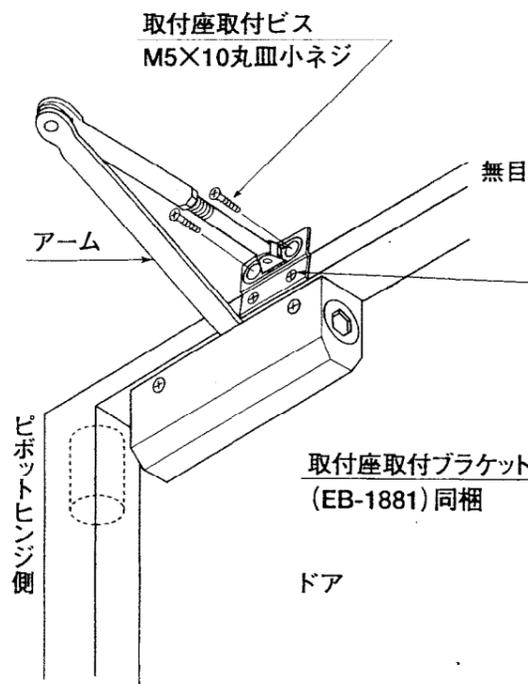

⑦


ロックナットをスパナ (別途) で締付ける。

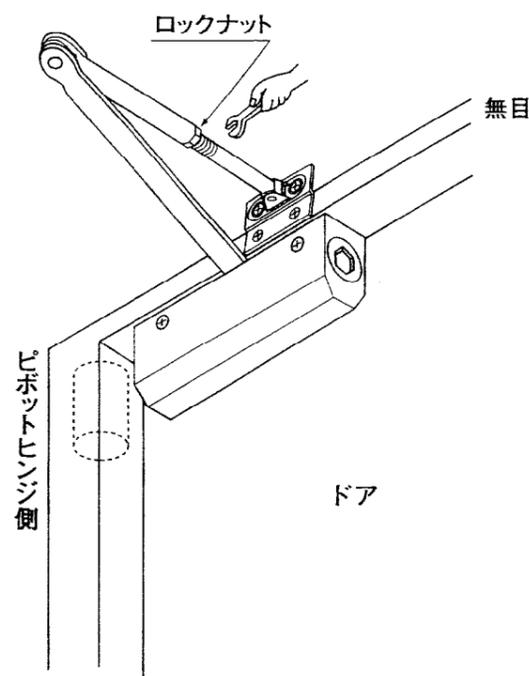

⑧

扉の閉扉速度の調整が必要な時は、
第二速度調整バルブ (刻印②側) を

時計方向 に回すと、遅くなる。
反時計方向に回すと、速くなる。

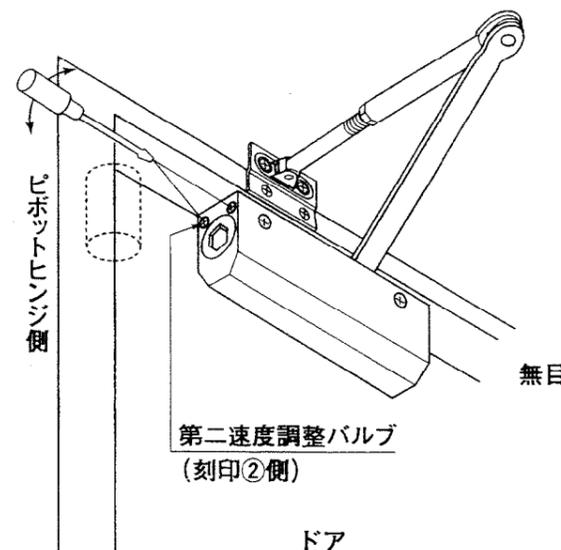

日本ドアエック製造株式会社

- 東京本社 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 (ニュースター東京ビル)
TEL.(03)3871-1411(代) FAX.(03)3875-6823
- 大阪本社 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号
TEL.(06)6758-1251(代) FAX.(06)6758-0728
- 札幌支店 〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通り一丁目1番12号
TEL.(011)851-8255~6 FAX.(011)851-8256
- 北陸支店 〒921-8021 金沢市御影町22番23号
TEL.(076)243-2120(代) FAX.(076)243-2148
- 名古屋支店 〒462-0041 名古屋市中区浪打町二丁目80番地の2
TEL.(052)981-7531~2 FAX.(052)981-7533
- 福岡支店 〒812-0034 福岡市博多区下呉服町5番15号
TEL.(092)271-5491(代) FAX.(092)272-1923
- 仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代三丁目8番1号
TEL.(022)284-7501 FAX.(022)284-6403
- 新潟営業所 〒950-0921 新潟市京王三丁目12番5号
TEL.(025)286-2546 FAX.(025)286-2703
- 前橋営業所 〒371-0855 前橋市問屋町二丁目15番5号
TEL.(027)254-1115 FAX.(027)254-1116
- 静岡営業所 〒422-8034 静岡市高松一丁目24番17号
TEL.(054)238-2751 FAX.(054)238-2752
- 広島営業所 〒731-0103 広島市安佐南区緑井六丁目9番11号
TEL.(082)877-1611~2 FAX.(082)877-1612
- 高松営業所 〒761-0104 高松市高松町津ノ村2077番地1
TEL.(087)843-1212~3 FAX.(087)841-6714