

新日軽 エルコンポーレ3型、ドアクローザ(2CHK, 2CCHK, 2HCHK, 2SCHK)取付説明書

取説番号 NM-864

弊社製品をご購入賜り有り難うございました。
このドアクローザは自動的に扉を閉める機械です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の注意事項をよく
ご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

《事故防止のために》 注意!

1. 本体に油のにじみや洩れが発生すると、扉が勢いよく速く閉まり、指詰や扉との接触転倒等による怪我をする危険を伴います。速度調整をしても油圧が効かず、ゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかに機械本体をお取替え下さい。(管理事務所、施工業者、又は弊社へご連絡下さい。)
2. 強風が吹いている時は注意して扉を開けて下さい。急に開閉した場合、指詰事故や扉との接触事故、扉壁等の損傷や機械が破損する場合があります。(お子様、お年寄りには特にご注意下さい。)
3. 気温が高くなると速度が速くなり危険です。夏期には調整方法参照の上、適正速度に調整して下さい。閉扉速度は調整弁(バルブ)を左右に回せば調整出来ますが緩め過ぎると油が洩れて危険です。バルブを本体の表面より飛び出さない様にして下さい。
※90°から閉まる迄の適正速度は5～8秒です。


《永くご使用頂くために》

1. ゆっくり閉まっている扉を無理に速く閉めないで下さい。油洩れやアーム、ネジが折れる原因になります。
2. 本体、アームの取付けネジや連結ネジが緩んでいる場合は、締めつけ直して下さい。
3. 埃がたまったり結露があった場合は、拭き取ってスムーズに作動する様に油をさして下さい。


取付完了図

()内寸法は新日軽フラッシュドア用です。


フラッシュドア

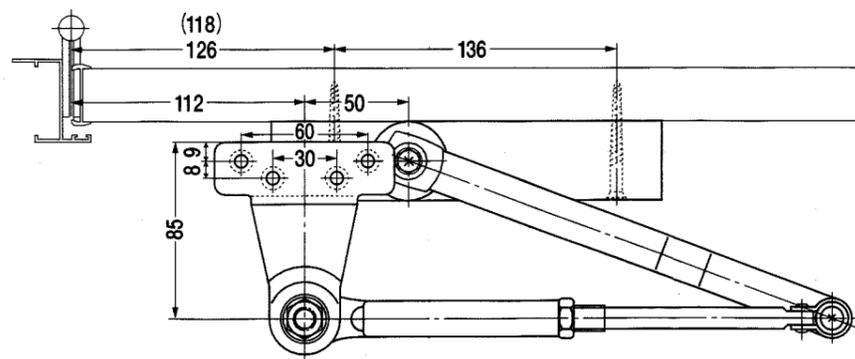


框ドア

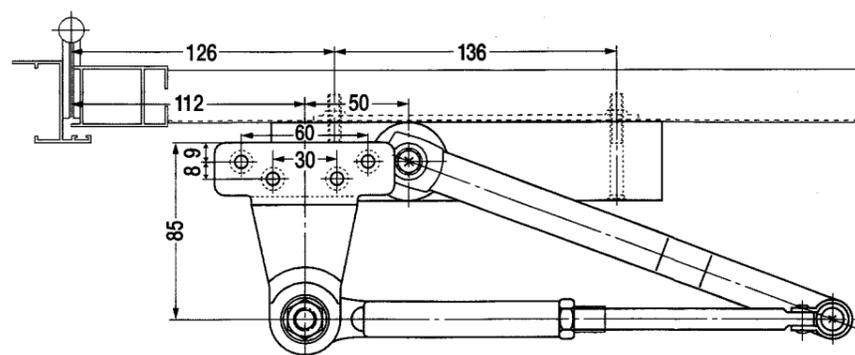


フラッシュドア 単体納り

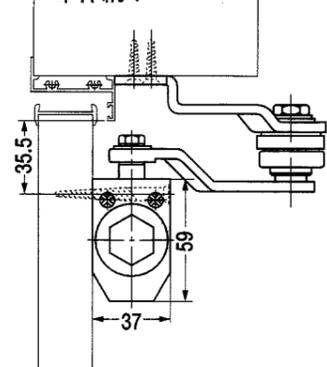


框ドア 単体納り

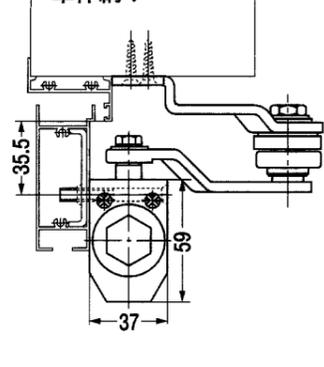

エアバスⅢ型ドア 単体納り

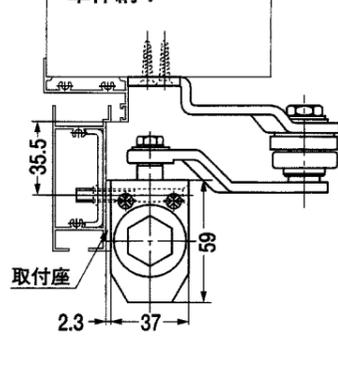

ランマ部 無目納り

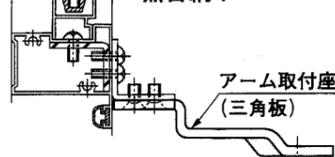



ドアクローザ調整方法

●スピード調整 (右、左に回すだけで簡単です。)

※第二速度調整バルブ(刻印②側 色付き)で下記の要領で行って下さい。




- 閉じ速度が速い時
時計方向に回す。
- 閉じ速度が遅い時
反時計方向に回す。

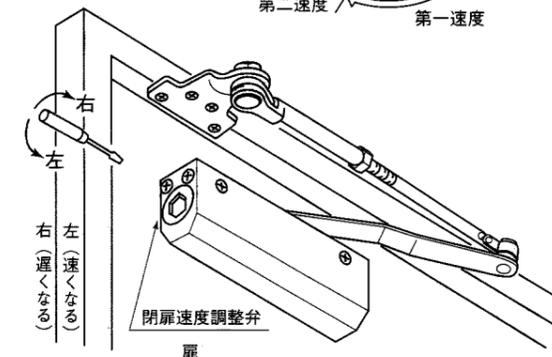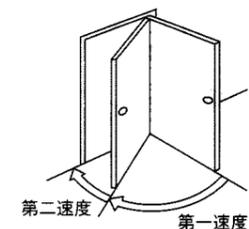

第一速度(刻印①側)は工場にて調整済みですので不要です。
引寄せが弱い等、特別の場合のみ調整して下さい。

●ストップ角度の設定

クローザを取付け後、ボールがストップカムにはまった状態で締付ナットを少し緩め、ステー(三角板)とカムをフリーにし、ドアをストップさせたい位置まで開き、締付ナットをモンキーレンチで固く締付けて下さい。この場合、ステー(三角板)とカムの円形の刻み目を、確実に噛み合わせて下さい。

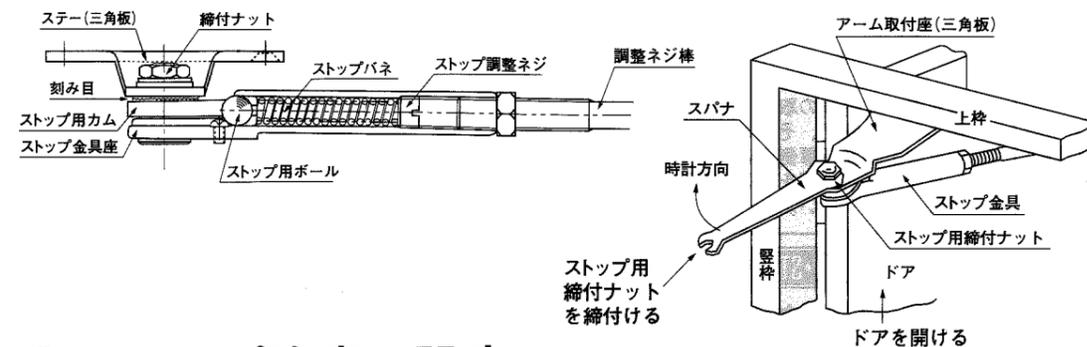

●ストップ強度の設定

ストップ保持力を調整したい場合は、ストップ金具座から調整ネジ棒を引き抜き、中にあるストップ調整ネジを少しずつ回して調整して下さい。



本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

<p>新日軽 窓ドア</p>	<p>① ●電気ドリルで孔明け加工をする。 (組立前) (孔明け加工は吊元側に行う)</p>	<p>② ●ドアクローザ裏板を上框にセットする。 (組立前)</p>	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p> <p>●上枠と調整ネジ棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	<p>⑦</p>
<p>エルコンポーレⅢ型窓ドア</p>	<p>●孔カバーを外す。(組立前) R勝手の際は内観左側にカバーの付いている框材。L勝手時はその逆の框材の孔カバーを外す。</p>	<p>●ドアクローザ裏板を上框にセットする。 (組立前)</p> <p>●エアバスⅢ型は上框の組立ビスを取り外して上框を取り出し裏板をセットする。</p>	<p>③</p>	<p>④</p> <p>●エアバスⅢ型の時上框と本体との間に取付座をセットする。</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p> <p>●上枠と調整ネジ棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	<p>⑦</p>
<p>新日軽 フラッシュ窓ドア</p>	<p>●扉を開いて付属の取付型紙を点線部より折り曲げ、そして折り曲げ部を扉上面及び扉側面に当ててポンチなどで扉に印をつけ取付孔の加工をして下さい。</p>	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p> <p>●上枠と調整ネジ棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	<p>⑦</p>	<p>⑧</p>

NEW STAR

日本ドアーチエック製造株式会社

東京本社 〒110-0012 東京都台東区東上野一丁目27番9号 (ニュースター東上野ビル)
TEL: (03)3871-1411(代) FAX: (03)3875-6923

大阪本社 〒544-0014 大阪市生野区箕野三丁目17番10号
TEL: (06)758-1251(代) FAX: (06)758-0728

札幌支店 〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通り一丁目1番12号
TEL: (011)851-8255~6 FAX: (011)851-8256

北陸支店 〒921-8021 金沢市御影町22番23号
TEL: (076)243-2120(代) FAX: (076)243-2148

名古屋支店 〒462-0041 名古屋市中区浪打町二丁目80番地の2
TEL: (052)981-7531~3 FAX: (052)981-7533

福岡支店 〒812-0034 福岡市博多区下呉服町5番15号
TEL: (092)271-5491~5705 FAX: (092)272-1923

仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区富岡三丁目6番1号
TEL: (022)284-7501 FAX: (022)284-6403

新潟営業所 〒950-0921 新潟市京王三丁目12番5号
TEL: (025)286-2546 FAX: (025)286-2703

前橋営業所 〒371-0855 前橋市問屋町二丁目15番5号
TEL: (027)254-1115 FAX: (027)254-1116

静岡営業所 〒422-8034 静岡市高松一丁目24番17号
TEL: (054)238-2751 FAX: (054)238-2752

広島営業所 〒731-0103 広島市安佐南区鏡井六丁目9番11号
TEL: (082)877-1611~2 FAX: (082)877-1612

高松営業所 〒761-0104 高松市高松町津ノ村2077番地1
TEL: (0878)43-1212~3 FAX: (0878)41-6714

※単体枠取付の場合の注意点
矢印の範囲内でブラケットは取付けて下さい。

ランマ付枠取付

⑤ ●無目材にドアクローザ取付用ブラケットを取付ける。

⑥ ●無目用ブラケット取付後にドアクローザ三角板を取付ける。

⑦ ●上枠と調整ネジ棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。

⑧ ●閉扉速度調整弁 フラッシュドア