

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。


■把手セットA・B・C・D・E

| 名称 | 入数 | 詳細 |
|-----------------|------|---|
| 外側把手セット | 1個 | ゴールド又はシルバー塗装 |
| 内側把手セット | 1個 | ツヤ消し黒塗装 |
| 取付け板 | 2個 | — |
| 本締り錠ケース | 1個 | — |
| ガードロック錠ケース | 1個 | — |
| 空錠ケース | 1個 | — |
| シリンダー及び取付けねじセット | 1セット | シリンダーユニット(メイン・サブ) /各1個、サムターンユニット/2個、サムターン取付け板ユニット/2個、M5×65(D8)皿小ねじ/4本、M5×15(D9)皿小ねじ/4本、M4×20皿小ねじ/6本、M5×10(D10)トラス小ねじ(ツヤ消し黒塗装)/2本、黒色ライナー/2個、フレ止めワッシャー/4枚 |
| 子錠セット | 1セット | オーナーキー/1本、子錠/2本、工事用キー(コンストラクションキー)/3本 |
| 取付け説明書 | 1枚 | — |

■固定把手セットA・B・C・D・E

| 名称 | 入数 | 詳細 |
|-----------|------|---|
| 外側固定把手セット | 1個 | ゴールド又はシルバー塗装 |
| 内側固定把手セット | 1個 | ツヤ消し黒塗装 |
| 取付け板 | 2個 | — |
| 取付けねじセット | 1セット | M5×15(D9)皿小ねじ/4本、M5×10(D10)トラス小ねじ(ツヤ消し黒塗装)/2本 |
| 取付け説明書 | 1枚 | — |

■取付け完成図

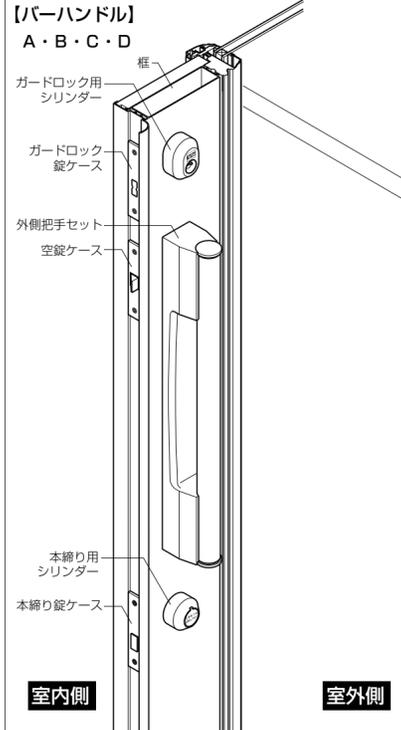

1. 把手の取付け



※バーハンドルタイプの図で説明していますが、プレートタイプも取付け方法は同じです。

- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじで框に空錠ケースを取り付けます。
- ②外側把手セットを室外側から差し込みます。
- ③取付け板を皿小ねじで固定します。
- ④内側把手セットを取付け板へ引っかけ、止まるまで押し下げてトラス小ねじを締め付けます。


※両開きタイプの子扉には、上記②・③・④の手順で固定把手セットを取り付けます。

※扉厚が60mmの場合は、フレ止めワッシャーを必ず取り付けください。


| 商品名 | 扉厚(mm) | フレ止めワッシャー |
|--------|--------|-----------|
| ポルトNX | 58 | 不要 |
| レグナム | 60 | 要 |
| アンビィTX | 60 | 要 |

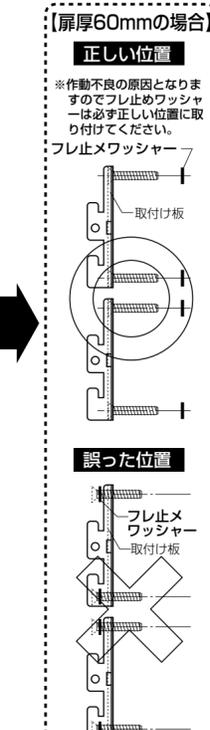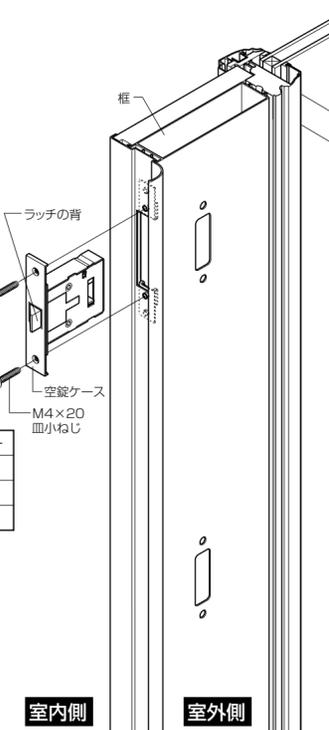

■内側把手セットの取付け

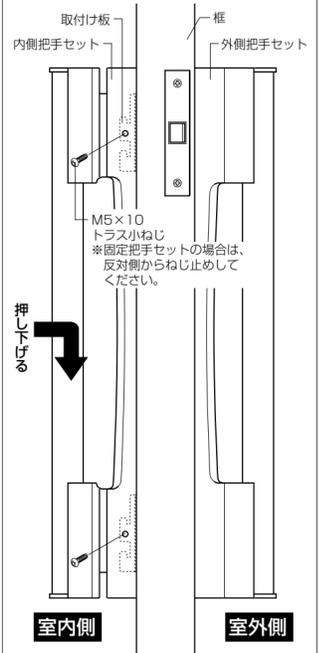

【プレートハンドル】

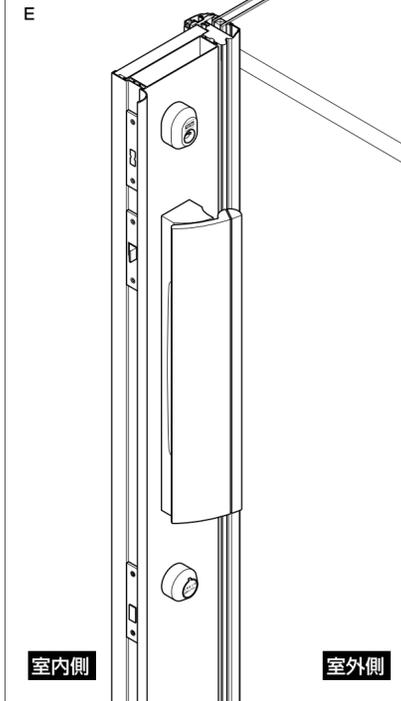



2. ガードロック錠ケース及び本締り錠ケースの取付け

- ①皿小ねじで、ガードロック錠ケースを取り付けます。
- ②皿小ねじで、本締り錠ケースを取り付けます。
- ③ガードロック用シリンダー(大きい方)のトステムマークを上に向けます。
- ④ガードロック用シリンダーの出っ張り(4カ所)を、ガードロック錠ケースの角穴に合わせて差し込みます。
- ⑤サムターン取付け板ユニットの中心の穴を、ガードロック錠ケースの中心に合わせ、皿小ねじでガードロック用シリンダーに取り付けます。
- ⑥本締り用シリンダー(小さい方)の上側シールを上に向けます。
- ⑦本締り用シリンダーの出っ張り(4カ所)を本締り錠ケースの角穴に合わせて差し込みます。
- ⑧サムターン取付け板ユニットの中心の穴を本締り錠ケースの中心に合わせ、皿小ねじで本締り用シリンダーに取り付けます。

※扉厚が60mmの場合は、サムターン取付け板ユニットの黒色ライナーを必ずはめ込んだ状態で取り付けください。

| 商品名 | 扉厚(mm) | 黒色ライナー |
|--------|--------|--------|
| ポルトNX | 58 | 不要 |
| レグナム | 60 | 要 |
| アンビィTX | 60 | 要 |

- ⑨サムターンユニットのサムターンツミを縦に向け、サムターン取付け板ユニットにはめ込みます。

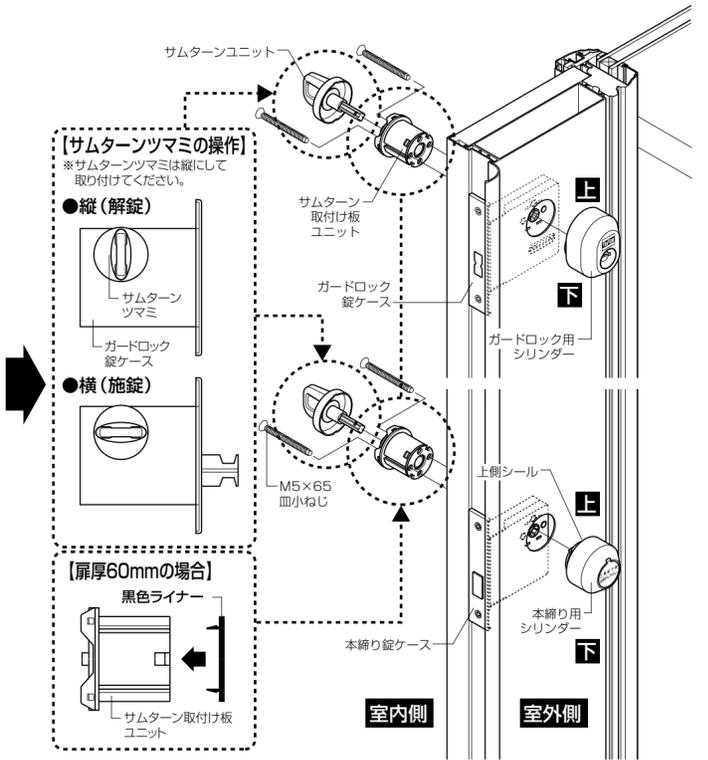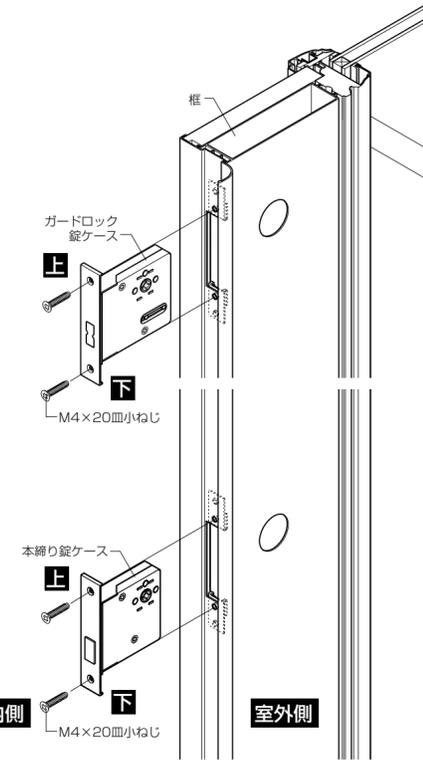


■ガードロックについて


- サブロックにはガードロック装置が付いており、1つの錠でドアチェーン及び施錠をすることができます。又、室外側からもキーで操作・解除できます。
- ※サムターンを45°回すと、戸内側からガードアームが引き出され、ドアチェーンが掛かった状態になります。
- ※サムターンを90°回すと、ドアは施錠状態となります。

【お願い】


- 外枠の建付けが調整されていないと、ガードロック装置が正常に機能しないことがあります。その場合は、ガードロックの前後調整をしてください。調整後も正常に機能しない場合は、外枠に同梱の取付け説明書中の「透き間の調整」をご覧ください。

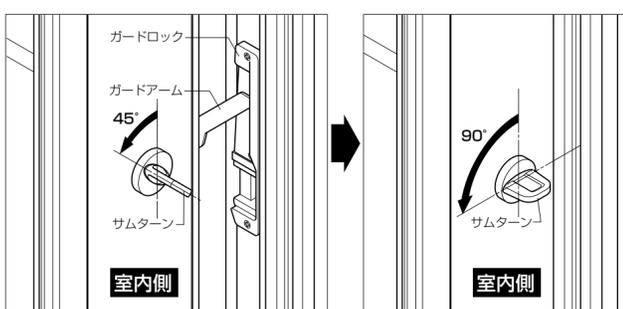

【ドアチェーン状態】

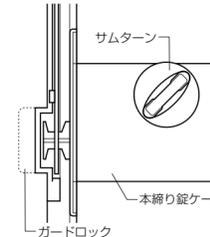

【施錠状態】

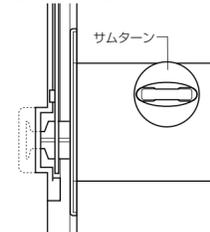

■コンストラクション装置について

- サブロックには、コンストラクション装置が組み込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主様専用のキーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はコンストラクションキーでは開閉できなくなります。
- メインロックには、コンストラクション装置が組み込まれていないため、封印シールが張ってあります。施工後、シールをはがし作動を確認した後、お施主様にお引き渡してください。

