



## 換気ストッパー(ガードアーム)取付け要領図

### <手順1> ストッパー(ガードアーム)本体をサッシ枠に取付ける

・ハンドルやグレモン受け金具に当たらない位置でストッパー(ガードアーム)本体の取付け位置を決めて、枠または方立にφ3の下孔加工(※2ヶ所)を行った後、ねじ止めをしてください。

#### 注意事項

- 注① 下孔加工ピッチは、単窓縦枠の場合は65mm、連窓又は出窓方立の場合は147mmとなります。  
 注② ストッパー(ガードアーム)の下側の取付け孔については、操作レバーを上げ、アームを上にはずした状態で取付けを行ってください。

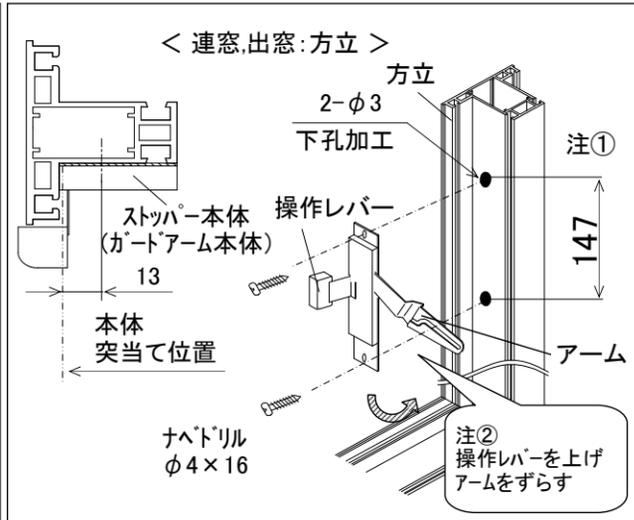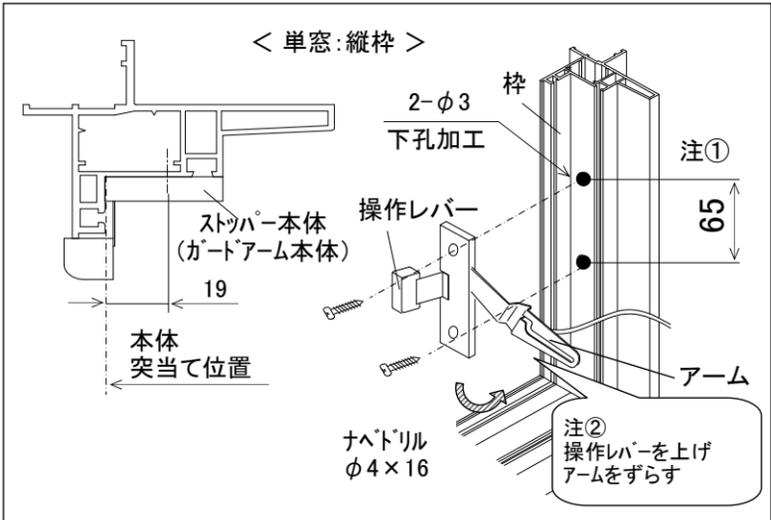

## セット内部品一覧表




ストッパー-本体 (ガードアーム本体)	ストッパー(ガードアーム) 受け金具	操作ラベル	
取付けねじ類一覧表			
A	本体 取付けねじ	ナット φ4×16	2本
B	たてすべり窓 受け金具 取付け金具	ターンナット	3個
C	たてすべり窓 受け金具 取付けねじ	皿小ネジ M4×18	3本
D	開き窓 受け金具 取付けねじ	皿TP1種ネジ φ4×25	2本

### <手順2> ストッパー(ガードアーム)受け金具を障子に取付ける

・戸先側縦枠のストッパー(ガードアーム)受け金具取付け位置に、たてすべり窓の場合φ8、開き窓(丁番吊り)の場合φ3の下孔加工を行った後、ねじ止めをしてください。※下記設定図参照

#### 注意事項



注③ 固定ねじの締め付けは手回しドライバーを使用し、電動工具を使用しないでください。

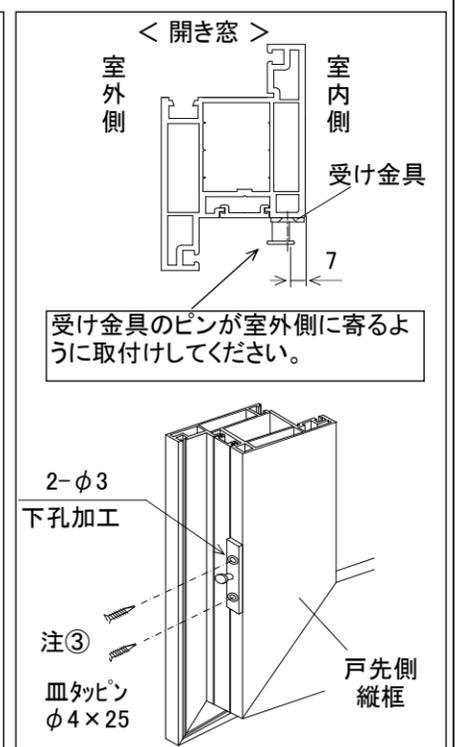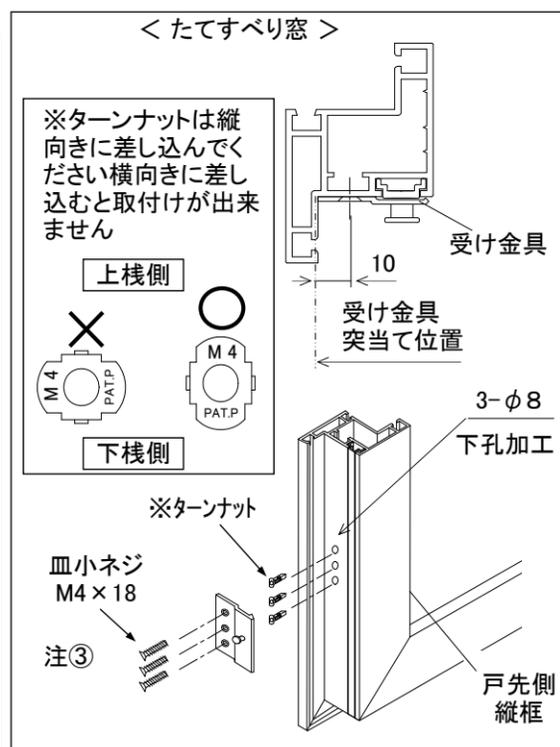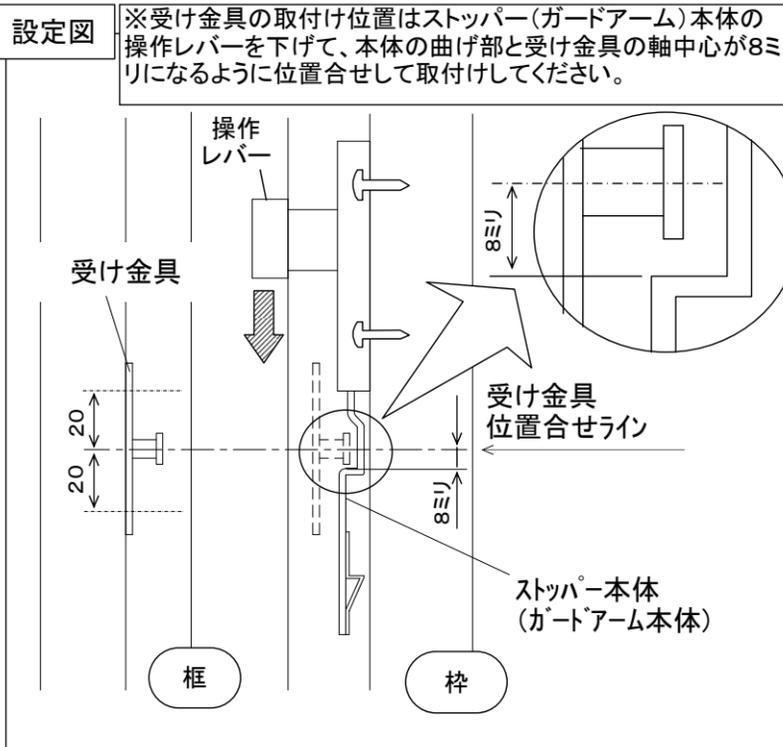

### <手順3> 作動確認・調整


・本体の操作レバーを上下させて作動を確認してください。

- 操作レバーを上げて、サッシを静かに開き、換気ストッパー(ガードアーム)がかかっているか確認してください。
- 操作レバーを下げて、サッシを開閉した時にストッパーアーム(ガードアーム)と受け金具が、干渉しない事を確認してください。
- 操作レバーの操作が重い時は市販の潤滑剤(シリコンスプレー等)を塗布してください。

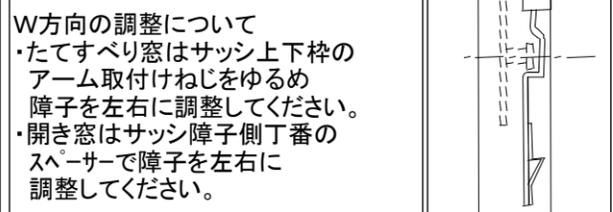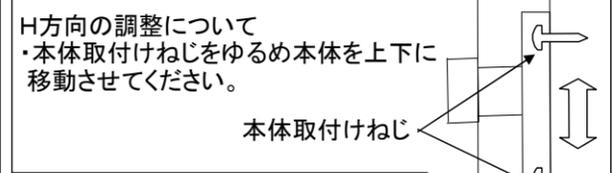

### <手順4> キャップの取付け

・単窓縦枠の場合本体取付け後、樹脂カバーのねじ孔にキャップを取付けしてください。

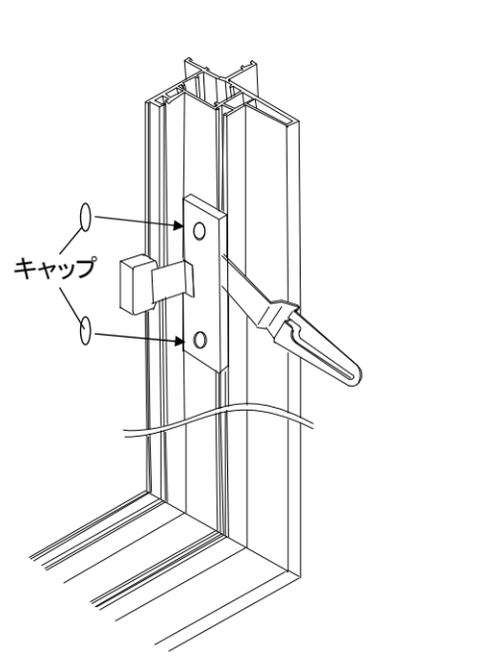

### <手順5> 操作ラベルの貼付け

操作レバーを上げきった位置で下図の様に位置をあわせて、枠に操作ラベルを貼ってください。

