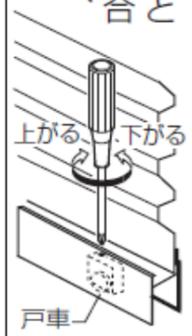
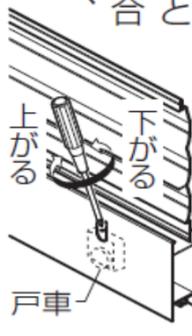
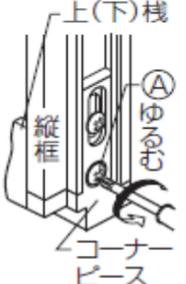
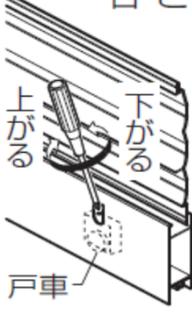





商品名	Danパネル雨戸	ルーバー雨戸	可動ルーバー雨戸	
ラベル図	<p style="text-align: center;">LIXIL</p> <p style="text-align: center;">Danパネル雨戸</p> <p style="text-align: center;">ABCG4560 00123456 01345667</p> <p style="text-align: center;">お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p>  <p style="text-align: center;">ご注意</p> <p>この雨戸は断熱効果が高いため、表面 と裏面の温度差が大きくなると、一時 的にソリを生じます。温度差が小さく なるとソリはすぐ元に戻ります。</p>	<p style="text-align: center;">LIXIL</p> <p style="text-align: center;">ルーバー雨戸</p> <p style="text-align: center;">ABCG4560 00123456 01345667</p> <p style="text-align: center;">お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> 	<p style="text-align: center;">LIXIL</p> <p style="text-align: center;">可動ルーバー雨戸</p> <p style="text-align: center;">内・半外付</p> <p style="text-align: center;">4530</p> <p style="text-align: center;">お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> 	<p style="text-align: center;">お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ●防犯性向上のため夜間、 外出時には窓の施錠を 必ずおこなってください。 ●雨戸を戸袋へ収納する ときは、必ずルーバー 部を閉じた状態で収納 してください。ルーバー 部が当たり、破損の原 因になります。
	ラベル 貼り付け場所	パネル左上部 (内観)	左縦框(内観)	左縦框(内観)

※このラベル図は原寸ではありません。

商品名	Danパネル雨戸	ルーバー雨戸	可動ルーバー雨戸	
ラベル図	<p>LIXIL</p> <p>Dan単体雨戸</p> <p>ABC64560 00123456 01345667</p> <p>お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 コーナーピースのネジ(A) で調整してください。</p>  <p>上(下)棧 縦枠 調整後ねじは必ず 締めてください。</p>	<p>LIXIL</p> <p>商品名 商品コード ロットNo</p>  <p>調整後の ネジは必ず 締めてくだ さい。</p> <p>上(下)棧 調整ピース コーナー ピース</p> <p>お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と枠の間に 隙間がある場合コーナーピースの ネジ(A)を緩め、調整ピース のネジ(B)で調整します。</p>	<p>LIXIL</p> <p>可動ルーバー雨戸 単体 4530</p> <p>お願い</p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p>  <p>上がる 下がる 戸車</p>	<p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 防犯性向上のため夜間、 外出時には窓の施錠を 必ずおこなってください。 ● 雨戸を戸袋へ収納する ときは、必ずルーバー 部を閉じた状態で収納 してください。ルーバー 部が当たり、破損の原 因になります。
	ラベル 貼り付け場所	左縦枠(内観)	上棧	左縦枠(内観)

■雨戸サッシ用雨戸ラベル一覧表(旧商品)

2016年2月24日
シナジー推進室

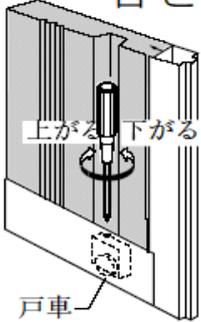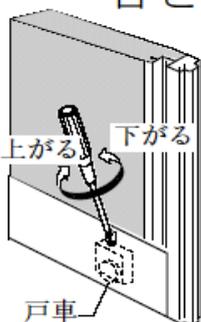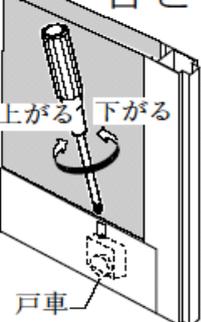商品名	Danアルミ雨戸	Danルーバー雨戸	ガラリ雨戸
ラベル図	<div data-bbox="268 286 491 631" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">  TOSTEM Danアルミ雨戸 内・半外付 4530 </div> <div data-bbox="252 645 501 707" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">お願い</div> <div data-bbox="284 725 475 1102" style="font-size: small;"> 雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。 </div> <div data-bbox="274 1093 475 1415" style="text-align: center;">  <p>上がる ↓ 下がる</p> <p>戸車</p> </div> <div data-bbox="252 1429 501 1491" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ご注意</div> <div data-bbox="284 1505 475 1998" style="font-size: small;"> この雨戸は断熱効果が高いため、表面 と裏面の温度差が大きくなると、一時 的にソリを生じます。温度差が小さく になるとソリはすぐ元に戻ります。 </div>	<div data-bbox="609 286 833 631" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">  TOSTEM Danルーバー雨戸 内・半外付 4530 </div> <div data-bbox="593 645 842 707" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">お願い</div> <div data-bbox="625 725 817 1102" style="font-size: small;"> 雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。 </div> <div data-bbox="619 1093 820 1415" style="text-align: center;">  <p>上がる ↓ 下がる</p> <p>戸車</p> </div>	<div data-bbox="960 286 1184 631" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">  TOSTEM ガラリ雨戸 内・半外付 4530 </div> <div data-bbox="944 645 1193 707" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">お願い</div> <div data-bbox="976 725 1168 1102" style="font-size: small;"> 雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。 </div> <div data-bbox="970 1093 1171 1415" style="text-align: center;">  <p>上がる ↓ 下がる</p> <p>戸車</p> </div>
	ラベル 貼り付け場所	左縦框(内観)	左縦框(内観)

※このラベル図は原寸ではありません。