


# NCVオペラ換気窓(Fix部用) 取扱い説明書

## ▽ガラス寸法


ガラス寸法は、高さで88%切り落して下さい。

## ▽取り付け方法


取り付け方法は、図の番号順に行なって下さい。

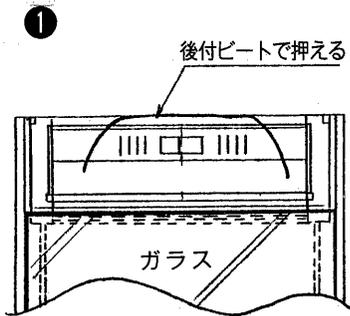

※換気窓は、同梱の後付ビート又は、ビートの切端などでしっかり押え、ガラスを入れて下さい。

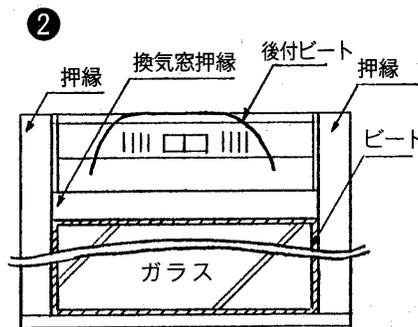

※Fix窓の押縁、換気窓の押縁の順に取り付け、下部ガラスの四方にビートをまいて下さい。

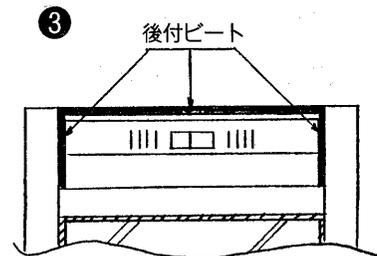

※最後に、ガラスと同じように換気窓に、仮止めしていた後付ビートをまいて下さい。

## ▽幅詰め方法



幅詰めは、換気窓押縁を取り外し後、左右のビスをゆるめて、キャップを外し、サッシー等にて両端を切断して下さい。切断寸法は、「使用ガラス幅-24%」となります。

尚、換気窓押縁切断寸法は「使用ガラス寸法-14%」となります。

幅詰めの可能幅は、下図のようにスリットの端から41.25%が限界です。

尚、出来寸法W295%はスリットの端部から40.25%が限界です。


これ以上の幅詰めは、換気窓内部の作動の操作が出来なくなりますので注意して下さい。

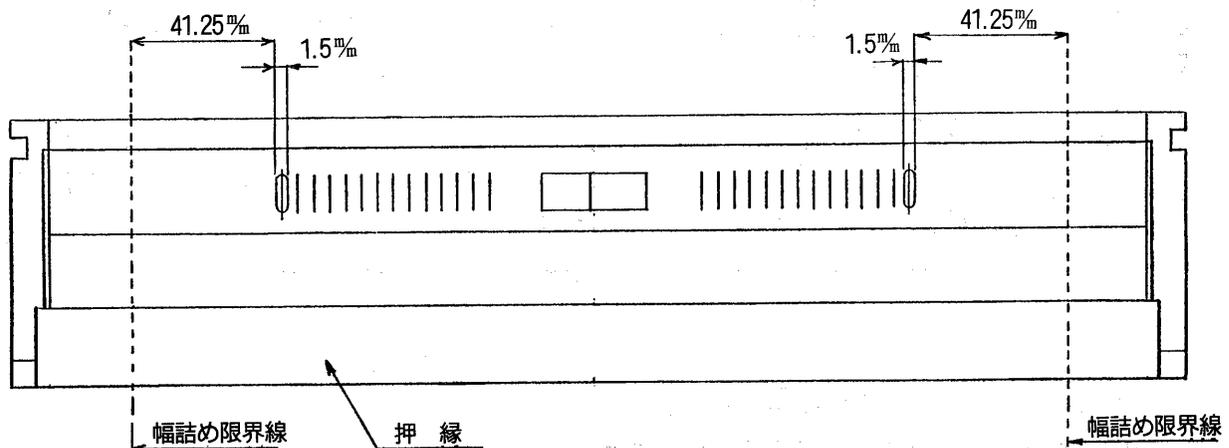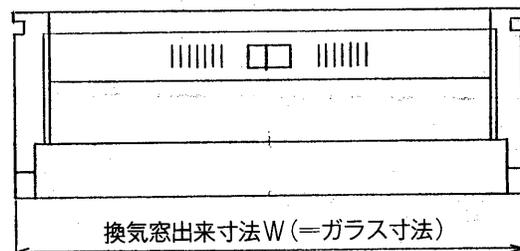

※(押縁切断寸法=使用ガラス寸法-14)

# NCVオペラ換気窓(Fix部用)幅詰め寸法表

- ① 使用するサッシのガラス寸法(G<sub>w</sub>)が該当する出来寸法(W)範囲の規格サイズを御使用下さい。(下表)
- ② 幅詰め方法  
 $A = (\text{換気窓出来寸法} - \text{使用ガラス寸法}) \div 2$   
 です。
- ③ 幅詰めは、換気窓押縁を取り外し後、左右のビスをゆるめて、キャップを外し、切断して下さい。

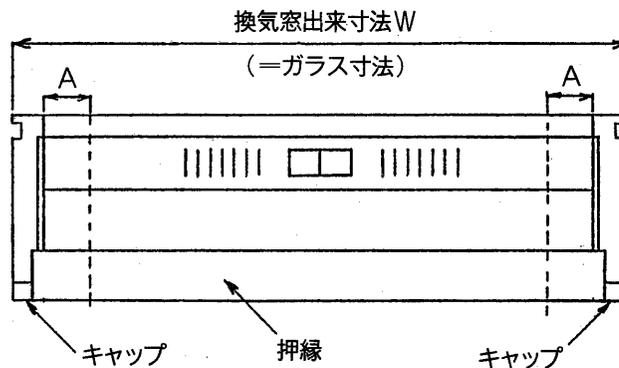

※ (押縁切断寸法 = 使用ガラス寸法 - 14)

呼称	商品コード	出来寸法W(mm)	最大A寸法(mm)	出来寸法W範囲(mm)		
在 来	Fix W15	B FXEB 603	343	24	343 ~ 295	
		W FXEW 603				
		T FXET 603				
	W30	B FXEB 611	723	45	723 ~ 633	
		W FXEW 611				
		T FXET 611				
	縦送り出 TFT,(Fix部) W60	B FXEB 717	812	41.5	812 ~ 729	
		W FXEW 717				
		T FXET 717				
	上げ下げ (Fix部)	W15	B FXEB 803	299	2	299 ~ 295
			W FXEW 803			
			T FXET 803			
W30		B FXEB 811	679	23	679 ~ 633	
		W FXEW 811				
		T FXET 811				
2 0 4	Fix W15	B FXEB 603	343	24	343 ~ 295	
		W FXEW 603				
		T FXET 603				
	W30	B FYQB 611	668	17.5	668 ~ 633	
		W FYQW 611				
		T FYQT 611				
	縦送り出 TFT,(Fix部) W60	B FYQB 717	760	15.5	760 ~ 729	
		W FYQW 717				
		T FYQT 717				
	上げ下げ (Fix部)	W15	B FXEB 803	299	2	299 ~ 295
			W FXEW 803			
			T FXET 803			
W30		B FYQB 811	624	43.5	624 ~ 537	
		W FYQW 811				
		T FYQT 811				

※ A寸法以上の幅詰めをしますと換気窓内部の作動板の操作ができません。

※ 出来寸法Wは両端キャップを含みます。

※ 換気窓出来寸法 W = ガラス寸法 G<sub>w</sub> です。