

リクラスPGアタッチ取付説明書

説明書番号 MN-1660

■販売店様・加工店様へのお願い。

PGアタッチ部品セット一覧

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

PGアタッチ組立ねじ	隙間塞ぎシーラー


PGアタッチ型材一覧	
外障子	内障子 (特窓)

1 PGアタッチの取付 下図のように障子を組み立てて下さい。

① ガラスにPGアタッチ横棧を差し込みます。〈組込1〉

※ガラス端部とPGアタッチ横棧は左右均等になるように組み込んで下さい。(図1参照)


<図1>

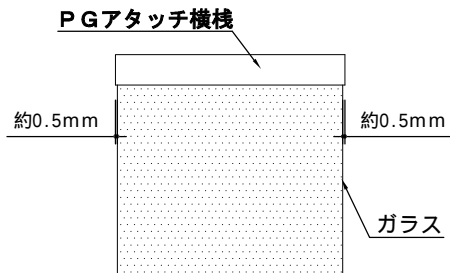

② PGアタッチ縦棧を組み込みます。〈組込2〉

③ 同梱のビスセット内の組立ネジで確実に組み立てて下さい。

お願い・1.5N・m (15kgf・cm) 以下のトルクで締め付けて下さい。

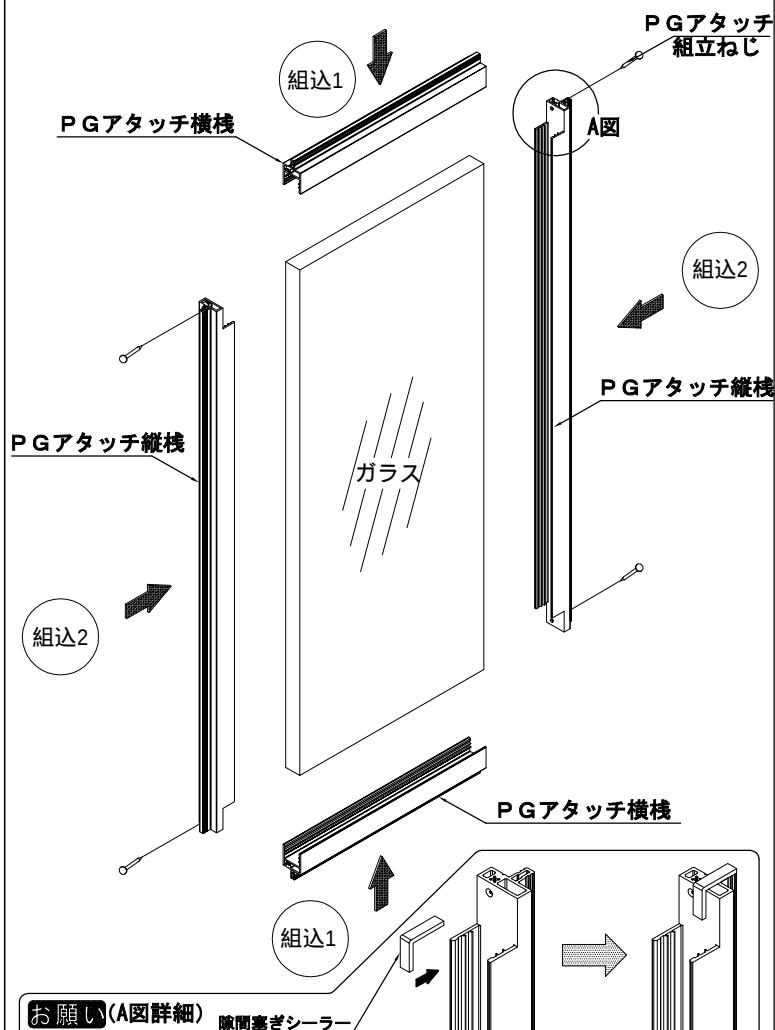

お願い(A図詳細)

隙間塞ぎシーラー

※横材と縦材の仕口部にガラス寸法が小さい場合に隙間が発生する恐れがあります。その場合には隙間塞ぎシーラーを縦材に取付願います。

2 障子部材の組立

1 下図のように障子部材を組み立てて下さい。

① 上框・下框をPGアタッチに差し込みます。

※PGアタッチと上框・下框は左右均等になるように組み込んで下さい。

お願い

縦部材を先に差し込むと、上・下端の樹脂部材と当たり、組み立てられませんが、上・下端樹脂部材の破損のおそれがありますので必ず上・下框からPGアタッチに差し込んで下さい。

② 縦部材を組み込みます。

③ 同梱のビスセット内の組立ネジで確実に組み立てて下さい。

・1.5N・m (15kgf・cm) 以下のトルクで締め付けて下さい。

<リクラス引違い障子組立図>

※リクラス内開き窓・FIX窓は内障子用PGアタッチを使用します。

