


# (外)クローザ S22A1 取付け説明書

## ■施工上のお願い

- このクローザは、室外側に取り付けてください。
- 本説明書は外観右つり元で説明していますが、左つり元の場合も同じ要領で取り付けてください。

## ■各部名称

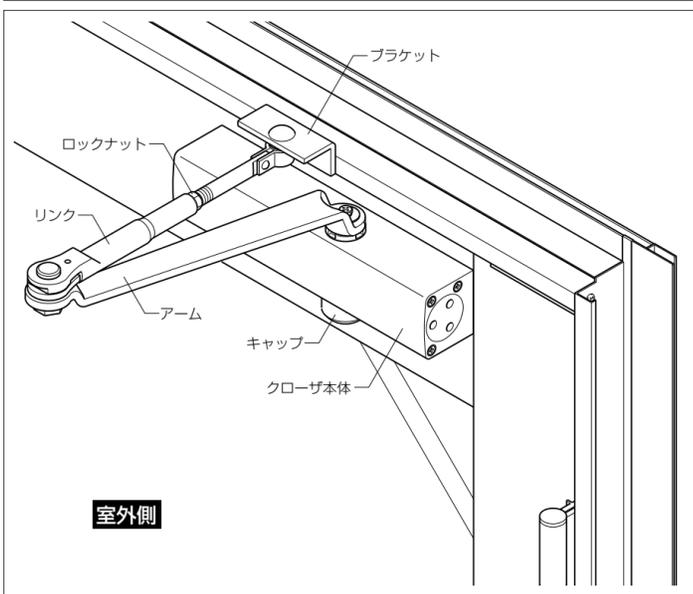

## ■取付け部品一覧表

クローザ本体	アーム	取付け板
ブラケット	キャップ	スパナ

## ■取付けねじ一覧表


①	②	③	④
M5×12丸皿小ねじ	M5×12ナベ小ねじ	M5×12十字穴付き六角ボルト(セムス)	M5×12ナベ小ねじ(Wセムス)
6本	2本	1本	1本

## ■取付け順序

※図はサーマルIIで説明しています。


### 1 取付け板の取付け

- ①上枠・上棧に取り付けてある穴ふさぎキャップを外します。
- ②取付け板の刻印(➡印)をつり元側に向けて取り付けます。

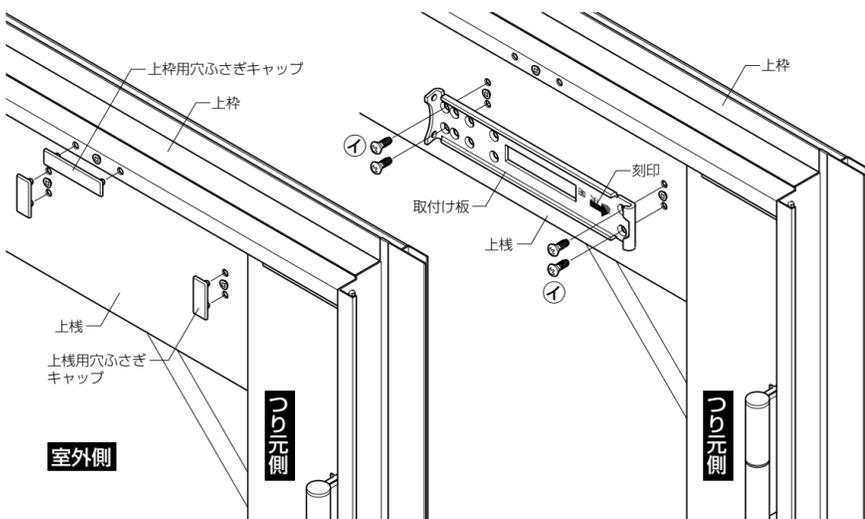


### 2 ブラケットの取付け

- ①ブラケットを上枠に取り付けます。

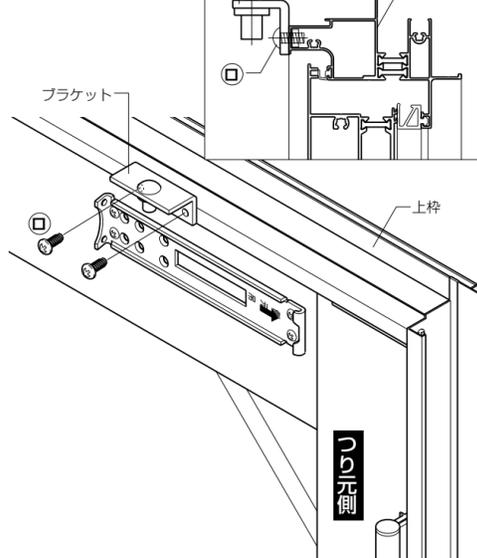


### 3 アームの取付け

- ①クローザ本体の速度調整ねじをつり元側に向けま。
- ②ピニオン軸にアームを図の向きではめ、①ねじを確実に締め付けます。
- ③キャップを下から「パチッ」とはめます。

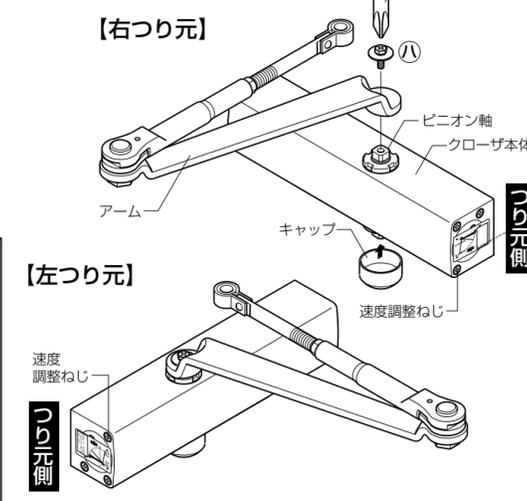


### 4 クローザ本体の取付け

- ①クローザ本体の速度調整ねじをつり元側に向けま。
- ②クローザ本体を図のようにスライドさせ、取付け板にはめ合わせま。
- ③戸先側から①ねじで固定します。

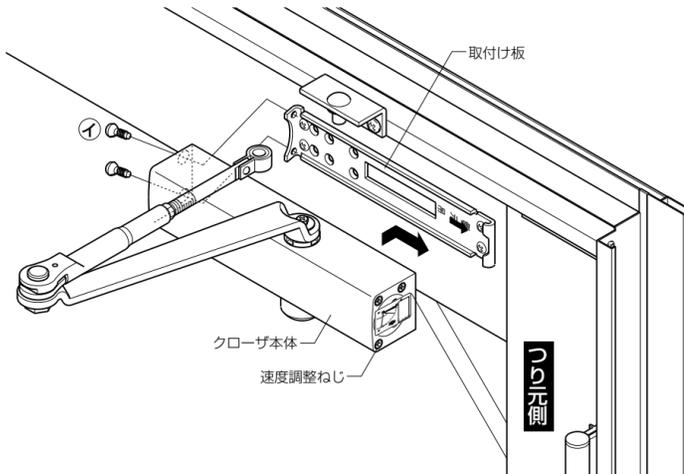


### 5 ブラケットとリンクの結合

- ①ドアをあけ、リンクが上枠と垂直になるよう、リンクの長さを調節します。
- ②ブラケットのピンにリンクの先端をはめ込み、③ねじを確実に締め付けま。

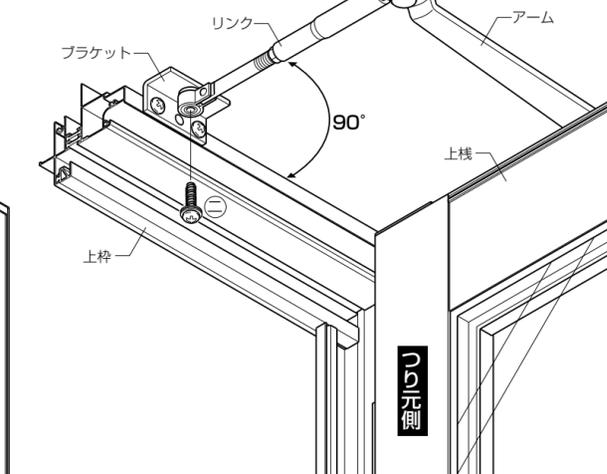

※リンクは必ず上枠と垂直にしてください。ラッチングアクションが動かなくなります。

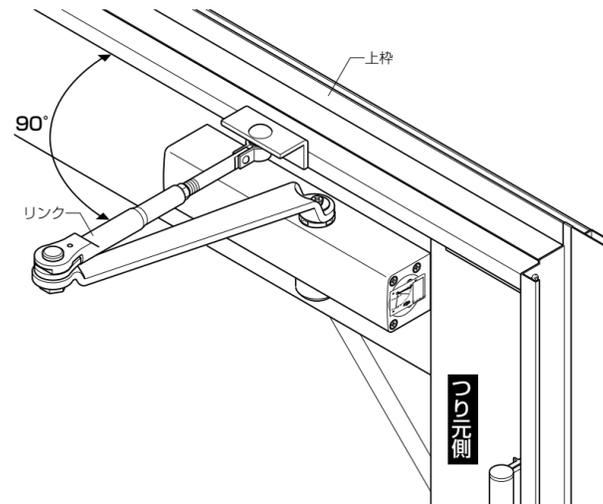


## ■ストップの調整

### ■ストップ角度の設定

- ドアをストップさせたい角度まで開き、ストップボルトをスパナできつく締め付けま。
- ※セレクションのかみ合いを確認しながら行ってください。かみ合いの悪い場合は、ドアを少しゆすりながらストップボルトを確実に締め付けてください。ストップボルトがゆるんでいると、ストップ装置が故障することがあります。

### ■ストップ力の調整

- ※ストップ力は調整済みです。
- 調整が必要な場合は、リンクからアジャストリンクを外し、調整ねじをマイナスドライバーで回します。
- ※ストップ力は、右に回すと強く、左に回すと弱くなります。

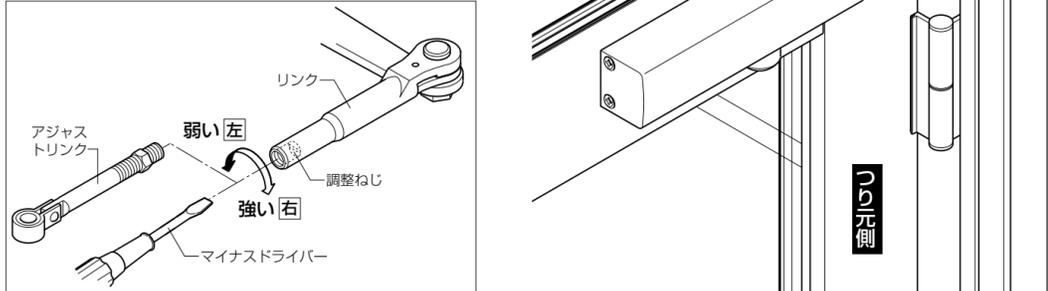

## ■ドア閉じ速度の調整

- お願い
- ※閉じ速度は、早くしすぎないでください。指などをはさむおそれがあります。

### ■閉じ速度の調整(第1・第2速度)

- ※閉じ速度は第1・第2速度区間、それぞれ個別の調整ねじで行います。
- 第1・第2速度調整ねじを左右いずれかに回し、ドアの閉じ始めから閉じ終わりまでが4~6秒になるよう調整します。

- お願い
- ※第1・第2速度調整ねじは、突出するほどゆるめないでください。油もれを起こすおそれがあります。

### ■ラッチング速度(第3速度)の調整

- ※ラッチングアクションとは、ドアが閉鎖位置直前(約3°)まできた時点で、ドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合などに使用します。
- 第3速度調整ねじを左に回すと、素早くドアが閉まります。

