

☑販売店様・加工店様へお願い。

*お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	注意 取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	お願い 「必ず行なっていただく事」を示しています。

障子ビスセット一覧


①	②	③	④
縦立ビス(障子)	穴塞ぎ	建具キャップ(本体)	建具キャップ(子扉)
 4 x 60 1本	 φ8用		

グレチャン一覧(14mm開口用)


ガラス厚	3mm	4mm	5~6mm	6.8mm
20m巻き	SGCY143B	SGCY144B	—	—
50m巻き	SGCY143	SGCY144	SGCY1456N	SGCY1407N
100m巻き	SGCY143A	SGCY144A	SGCY1456AN	SGCY1407AN

障子の組み立て

1. 必要なガラス全てにグレチャンを巻きます。
2. 縦框(戸先側)の下に③か④のキャップを取付けます。
3. 下図のように①のビスで締め付けます
4. 縦框に②の穴塞ぎを取付けます。

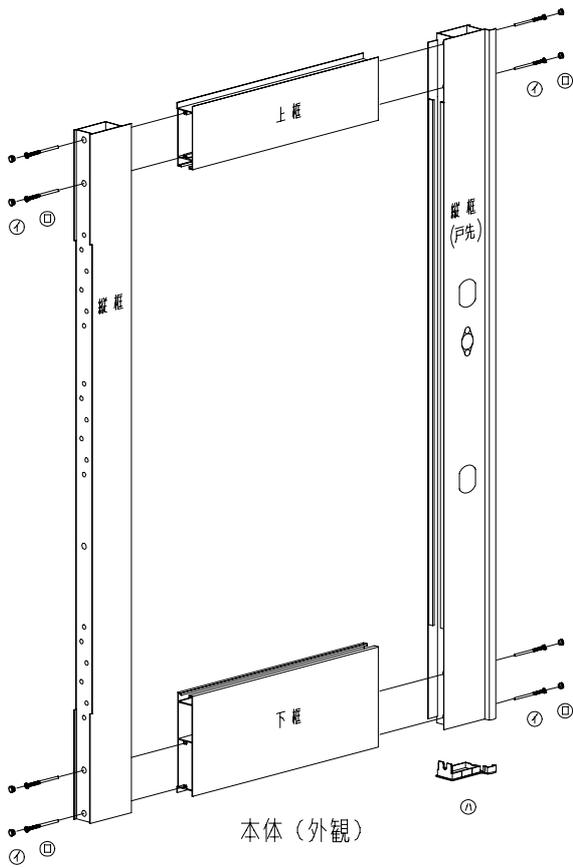

本体(外観)

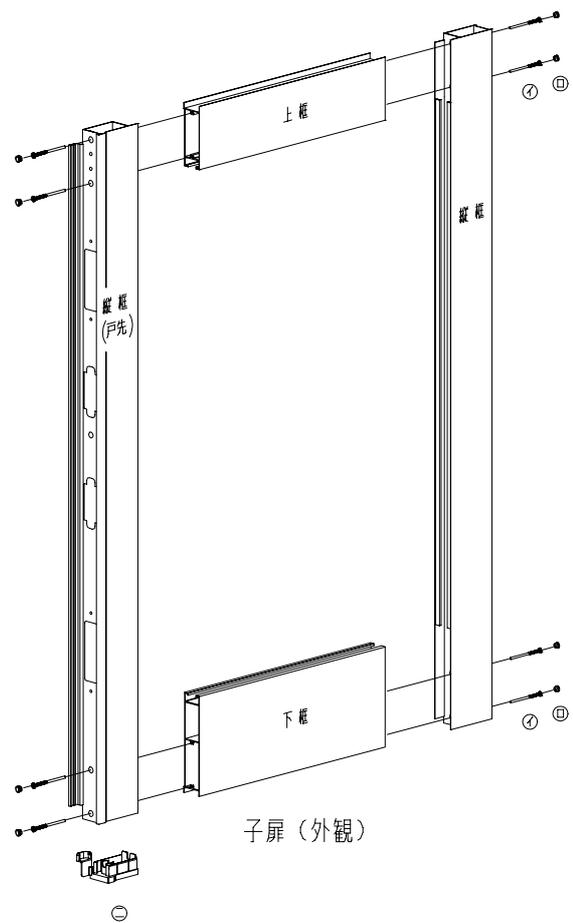

子扉(外観)

別売り中棧の取り付け

中棧はセッティングブロックが付いている方を上にして下さい

1. 縦框の中棧位置に付いている穴塞ぎを外します。
2. 別売り中棧に付属のビスで取付け、穴塞ぎを戻します。

