



●この説明書は、レバーハンドルタイプを例にとり説明してあります。  
サムラッチや他の把手も交換方法は同じです。


## ■メインシリンダーの交換

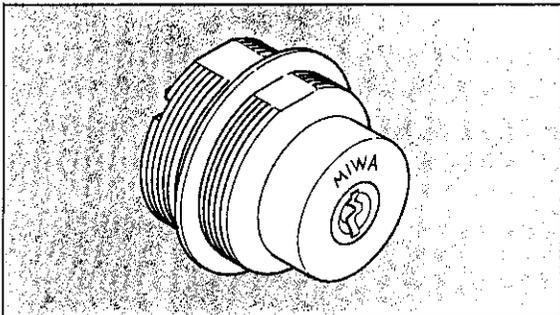

(1)室内側より丸皿小ねじM5×20×2本又は丸皿小ねじM5×25×4本(サムラッチタイプのみ)を外し、内外のハンドルユニットを外します。

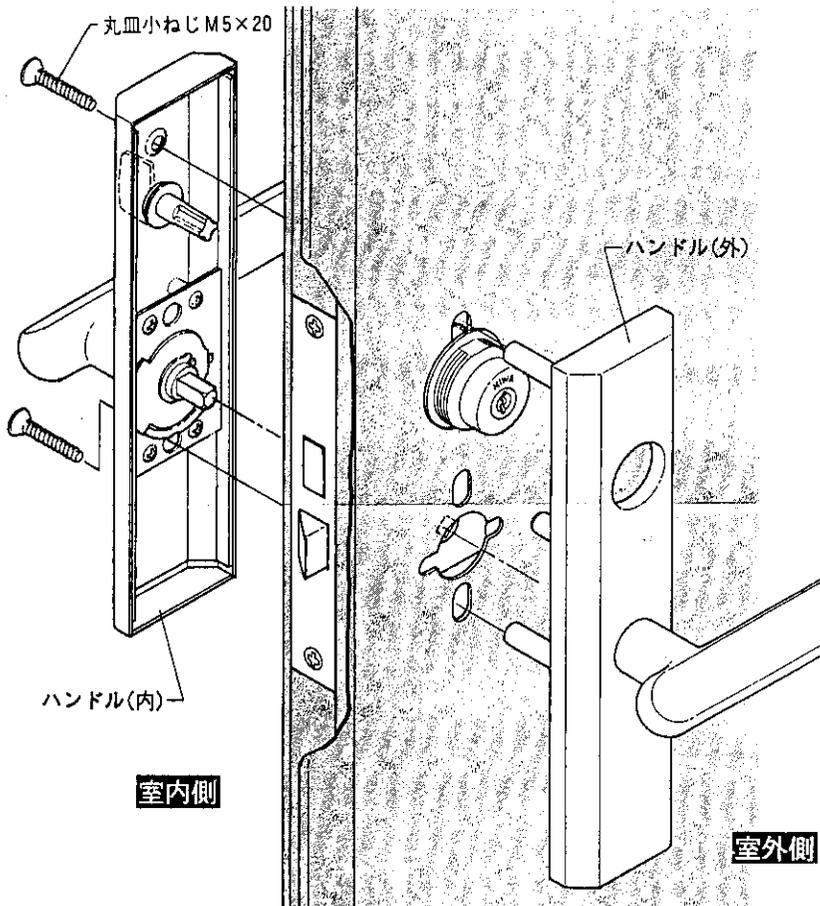


(2)室内側よりナベ小ねじM5×25×2本を外し、メインシリンダーを抜き取ります。

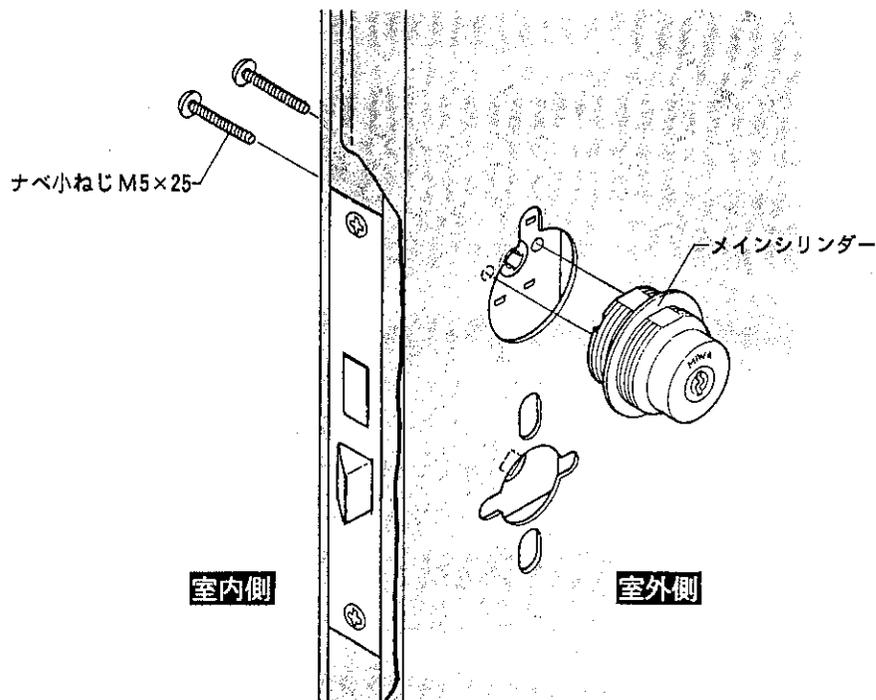


(3)交換するメインシリンダーを上記の逆の順序で取り付けます。


## ■サブシリンダーの交換

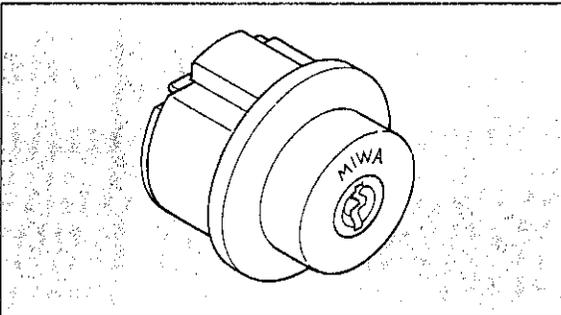


(1)室内側よりサムターンユニットを左に回して外します。次に、丸皿小ねじM5×35×2本を外し、固定リングを外します。

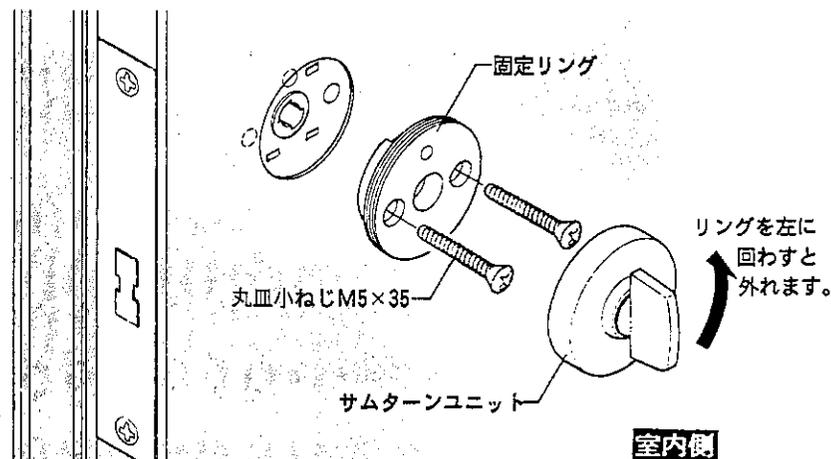

(2)室内側よりトラス小ねじM4×25×1本を外し、室外側のシリンダーユニットを外します。

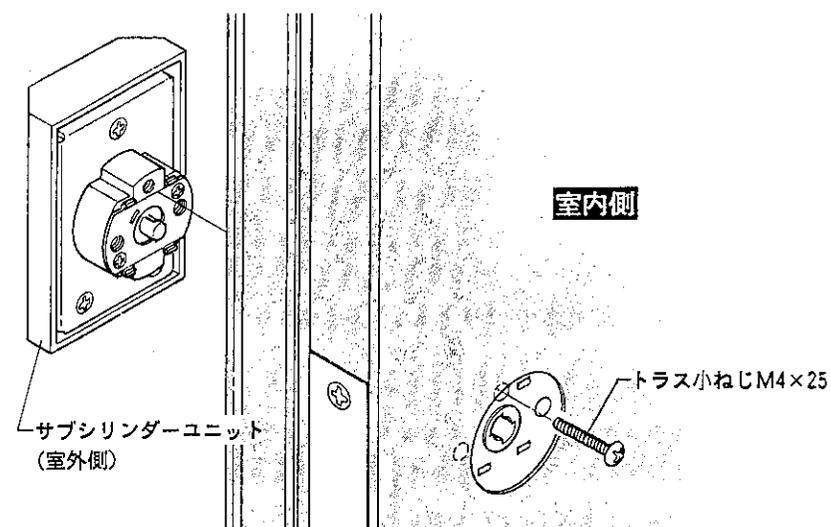

(3)シリンダーユニット裏面の取付ねじ(皿小ねじM4×8×3本)を外し、サブシリンダーを抜き取ります。

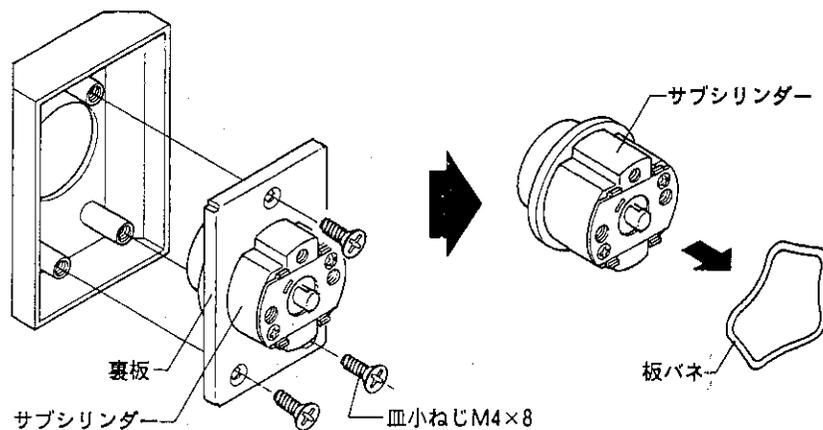

(4)交換するサブシリンダーを上記の逆の順序で取り付けます。この時シリンダーと裏板の間に板バネがありますので、組立て時に必ず組み込んでください。