

◆障子


SW×SH	862×1827	862×1827	862×1827							
型番	NHGS A1718	NHGS B1718	NHGS C1718							
図										
ガラス寸法	318×1581×4	318×1581×4	318×1581×4							
SW×SH	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000	867×2000
型番	NHGS H1720	NHGS J1720	NHGS K1720	NSGSL1720	NSGSM1720	NSGSI1720	NSGSP1720	NSGSR1720	NSGSS1720	NSGST1720
図										
ガラス寸法	311×1754×4	226×1754×4	318×1761×4	311×1754×4	311×1754×4	—————	744×424×8	689×1754×2	303×1754×2 130×1758×4	318×1761×4

障子のガラス入れ方法

- A・B・C・H・J・L・Mタイプ
 - パネル部のガラスは、上框をはずし化粧額を抜き出して下さい。
 - 化粧額的一方をはずし、ガラスをスライドさせて入れて下さい。
 - 化粧額のビスを止め、縦框をビス止めて組み立てて下さい。
 - 先付ビードにガラスをきちんと乗せてグレーシングビードで固定して下さい。



注) 鋳物パネルはそのままにして、ガラスを入れて下さい。

※先付ビードにきちんと乗せて下さい。
- Kタイプ
 - 縦化粧額の樹脂ビースを取り押縁を外して下さい。
 - ガラスを上下に嵌め込み、左右方向の中央にセットして下さい。
 - 押縁を嵌め込んで下さい。
 - グレーシングビードでガラスを固定して下さい。(グレーシングビードの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)

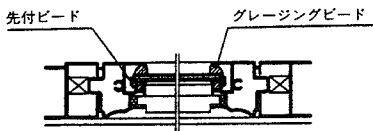

内外縮り錠調整


- 戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内縮り錠取付ビスをゆるめ錠合せ孔の中心と外縮り錠の合せ点と合うように調整して下さい。
- 上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
- 内縮り錠で調整ができない場合は、外縮り錠を移動させて、あらためて内縮り錠を調整して下さい。
- 錠合せ孔に鎌の動きを指示する作動板がついていますから、完全に作動板が孔をふさぐ状態に調整して下さい。

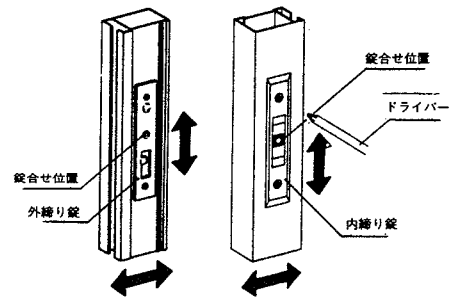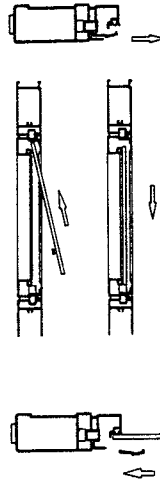

チャイムの取り扱い方法


健付調整

- 1) 下方のバンパーを取り外して下さい。
- 2) 戸車調整ビスを⊕ドライバーで回して調整します。
 - 右へ回すと障子が上がります。
 - 左へ回すと障子が下がります。

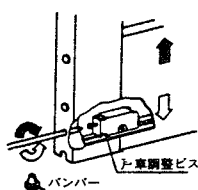

1. 切替スイッチ

切替スイッチにより、3種類の音色が選択できます。切替スイッチと音色は下記の通りになります。



位置	曲 A	レントラー舞曲
①	チャイム	ピンポン
③	アラーム	ビビビ……
④	OFF	

2. 電池について

チャイム本器には、テスト用の乾電池をシールして添付しております。シールをはずしてからご使用ください。ただしテスト用のためいくぶん早く電池切れとなるかも知れませんので、あらかじめご承知ください。なお、電池切れとなりましたら、所定の電池をお買求めのうえ、交換してください。

3. 電池交換

交換は電池ボックスの上下のつまみを指で挟み、電池ボックスを手前に引き抜いてください。電池が交換できましたら、電池ボックスの△マークを上にして本体を装着してください。

