


■ 網戸サイズの選び方

下図のように寸法を測り、右表より選んでください。

※引分け戸(レールが1本の場合)には、取付けられません。

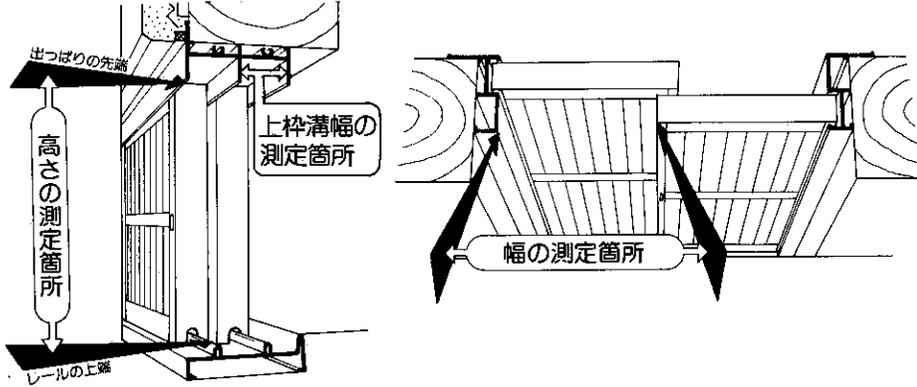

● 使用可能範囲

上枠溝幅36mm以上

単位:mm


高さ	幅	570~595	790~815	840~865	890~915
1755~1784	—	—	Y4K01	Y4K05	Y4K03
1785~1815	Y4K07	Y4K02	Y4K06	Y4K04	—

上枠溝幅36mm未満(取付け調整部品使用) 単位:mm

高さ	幅	570~595	790~815	840~865	890~915
1766~1790	—	—	Y4K01	Y4K05	Y4K03
1796~1820	Y4K07	Y4K02	Y4K06	Y4K04	—


■ 取付け個所

- 室外側の障子を引出す場合は、内側のレールに取付けます。
- 室内側の障子を引出す場合は、外側のレールに取付けます。

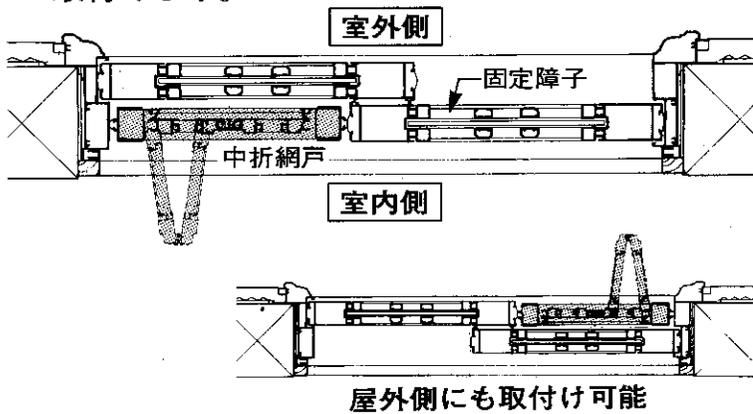





● 納まり図

※引戸枠の溝が狭く網戸が入らない場合は、同梱の取付け調整部品を網戸枠にセットします。(別途説明書参照)

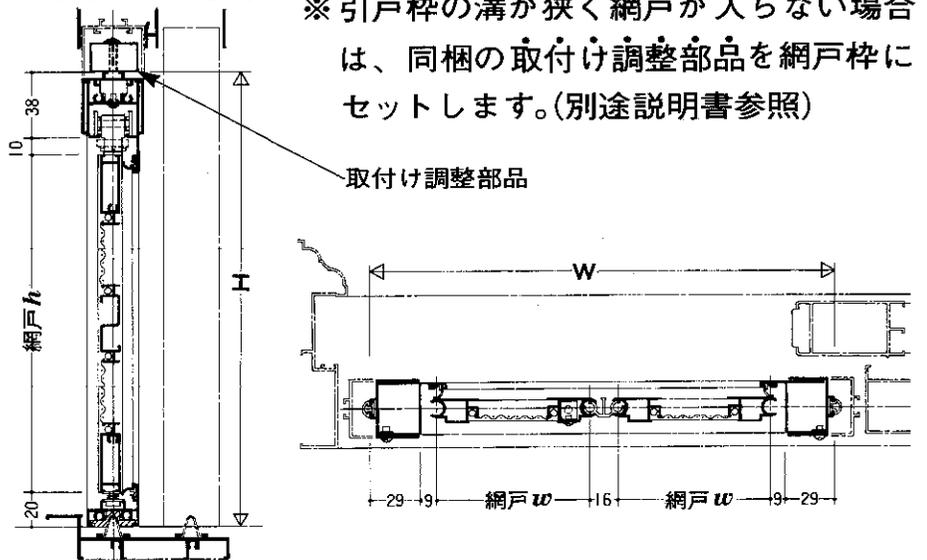




■ 取付け順序

1. 網戸を①・②の順で、はめ込みます。
2. 網戸と引戸との間に隙間がある場合は、下図の要領で調整してください。
3. ストッパーが出過ぎて、網戸が閉まらない場合、又は出が少なく網戸が固定できない場合は、取付けネジをゆるめストッパーの出を、調整してください。

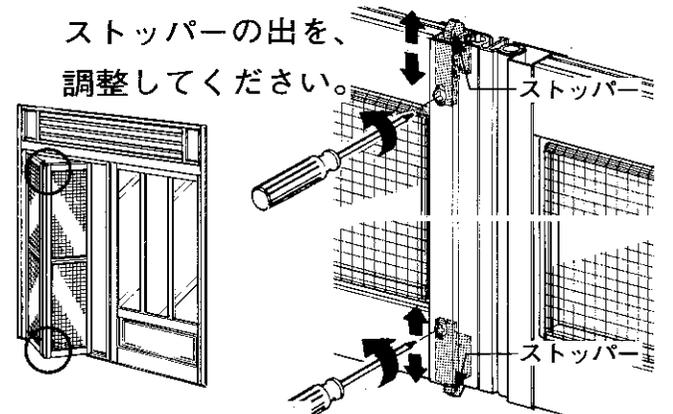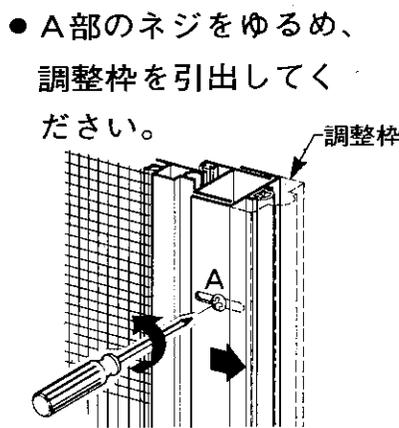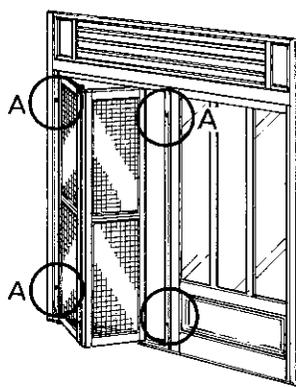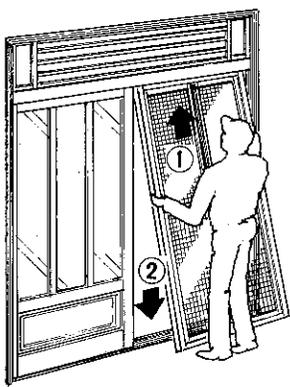

■ 吊り元を替える場合 (この製品は、室内側取付けの場合、左吊りになっています。)

1. 戸先側に付いている、外れ止めリングを外します。
2. 上枠ガイドストッパーのネジをゆるめ移動します。次に、下枠ガイドストッパーのネジをゆるめ網戸を持ち上げ、回転軸(A)を(B)に移動します。
3. 上・下枠のガイドストッパーを固定し、外れ止めを戸先側の吊り車部に取付けます。

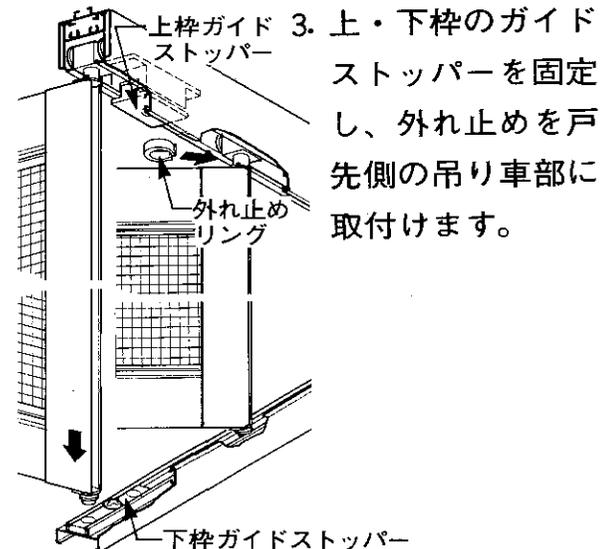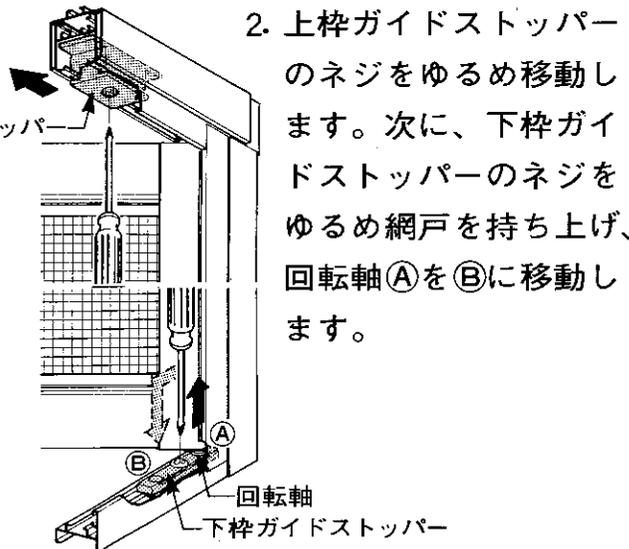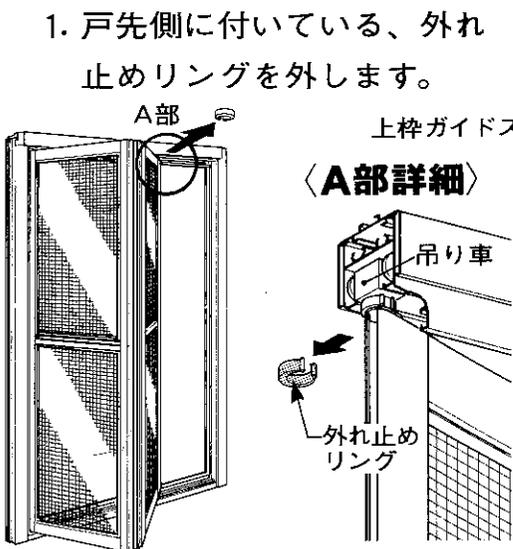

網戸を外す場合は、戸先側吊り車の外れ止めリングを外し、吊り車を90°回転し、網戸を持ち上げて外します。