


77E19 バランスフィロ(A)

部品名称

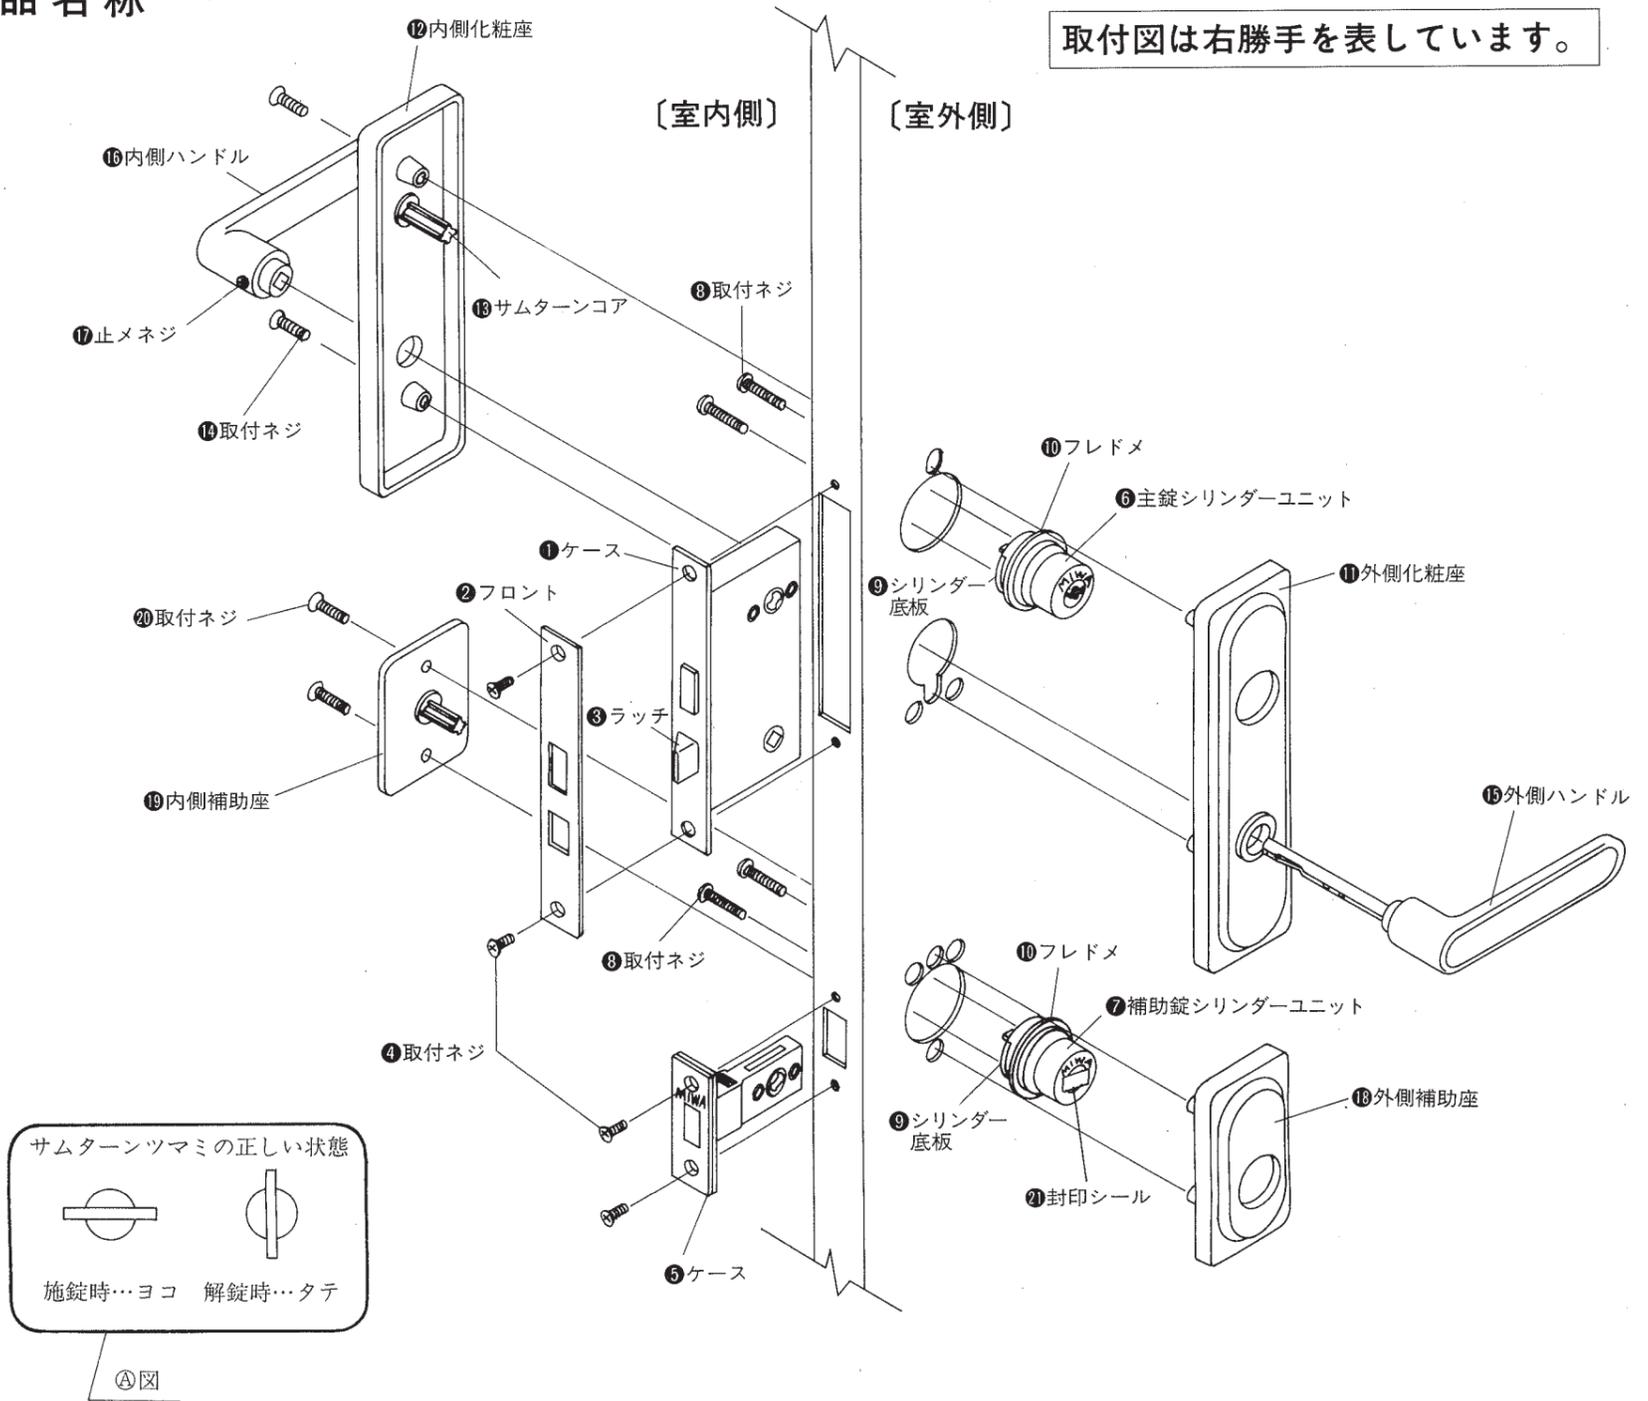

〔取付手順〕

- 手順1 主錠ケース①及びフロント②を、ラッチ③を勝手に合わせ回転させてから、取付ネジ④にて取付けてください。
- 手順2 補助錠ケース⑤を取付ネジ④にて取付けてください。  
注) ケース⑤のMIWAマークが扉上側になる様に取付けてください。
- 手順3 扉外側より主錠及び補助錠シリンダーユニット⑥⑦を取付ネジ⑧にて取付けてください。  
注-1) この時、シリンダー底板⑨でケース⑤をはさみ取付けてください。又、シリンダーユニット⑥⑦にねじ込んであるフレ止メ⑩が扉面に当たらない様に反時計回りに回してから取付けてください。取付後フレ止メ⑩を扉面までねじ込んでください。  
注-2) シリンダーのMIWAマークが上になる様に取付けてください。
- 手順4 扉外側より、外側化粧座⑪を挿入してください。  
扉内側より、内側化粧座⑫のサムターンコア⑬をケース①の穴に合わせて挿入し、取付ネジ⑭にて取付けてください。
- 手順5 扉外側より、外側ハンドル⑮、扉内側より内側ハンドル⑯を挿入し、止メネジ⑰を締め付けてください。
- 手順6 扉外側より、外側補助座⑱を、扉内側より内側補助座⑲を挿入し、取付ネジ⑳にて取付けてください。  
注-1) サムターンツマミはA図の方向になる様に取付けて下さい。  
注-2) 取付ビス⑭⑲は最初軽く締め、ハンドル及びサムターンツマミを数回作動させ、動きの良い所で強く締込んで下さい。

〔コンストラクションシステムについて〕

- このシステムは主錠のみ使用可能です。補助錠は御施主様用キーでないと使用できません。補助錠には封印シール⑳が貼付してあります。
1. 御施主様用キー3本と工事用キー1本が部品箱に入っています。
  2. 工事用キーにて主錠の作動確認をおこなってください。
  3. 御施主様用キーを御施主様に渡してください。  
\* 工事中は御施主様用キーを絶対に開封しないように御施主様にお伝えください。(御施主様用キーを工事中に使用されますと、工事用キーが使用できなくなります。)

〔コンストラクションシステム解除方法と手順〕

- システムの解除は工事終了後、鍵の引き渡し時御施主様の立ち会いのもとにおこなうことが安心感を高める意味で有効です。
- 〈手順〉
1. 工事中は工事用キーのみを使用した旨を御施主様に説明する。
  2. 御施主様に密封した御施主様用キーを開封していただき、一度施解錠操作をしていただきます。  
この時点で自動的にコンストラクションシステムが解除されます。
  3. 再度御施主様に工事用キーで施解錠できないことを確認していただき、工事用キーが完全に無効であることを証明してください。  
\* 更に安心感を高めるため、その場で工事用キーを破棄してください。
  4. 補助錠の封印シールをはがし、御施主様用キーで作動を確認してください。

美和ロック株式会社

本社: 東京: 東京都港区芝3丁目1番12号 〒105 Tel: 03(3452)5551代  
支店: 名古屋: 名古屋市千種区千種3丁目37番13号 〒464 Tel: 052(731)0555代  
大阪: 大阪市城東区東中浜5丁目7番35号 〒536 Tel: 06(962)5551代  
九州: 福岡市中央区大手門3丁目4番3号東ビル内 〒810 Tel: 092(741)5551代  
金沢: 金沢市東力4丁目200番地 〒921 Tel: 0762(92)0007代

営業所: 札幌: 札幌市中央区北5条西19丁目26番24号 〒060 Tel: 011(621)5155代  
仙台: 仙台市青葉区一番町1丁目14番23号 〒980 Tel: 022(224)5551代  
横浜: 横浜市保土ヶ谷区上里川330番地4 〒240 Tel: 045(381)5552代  
広島: 広島市西区中広町3丁目3番2号三進ビル内 〒733 Tel: 082(295)5551代  
高松: 高松市今里町2丁目10番地20 〒760 Tel: 0878(62)5551代  
沖縄: 那覇市泊3丁目1番地23号 〒900 Tel: 098(867)5551代