


■お願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
▲注意 …取扱いを誤った場合に使用者が重傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。
 冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。「■使用ねじ・部品一覧表」を参照の上、ご使用ください。

- ▲注意**
- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。仕上げ後では取り付けられません。
 - 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、受け枠の下がり止め等の措置をしてください。又、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。下枠が変形するおそれがあります。
 - 下枠前面の水抜き穴は、モルタル等で絶対にふさがないでください。下枠内の水が、躯体内部や、室内側に漏水する原因となります。


■使用ねじ・部品一覧表

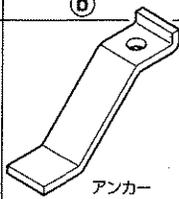a	b	c
 ナベテクスφ4×16	 アンカー	 アップセットボルト M5×10(Wセムス)

■取付け順序

1 アンカーの取付け


- 室外側にアンカーを取り付けます。

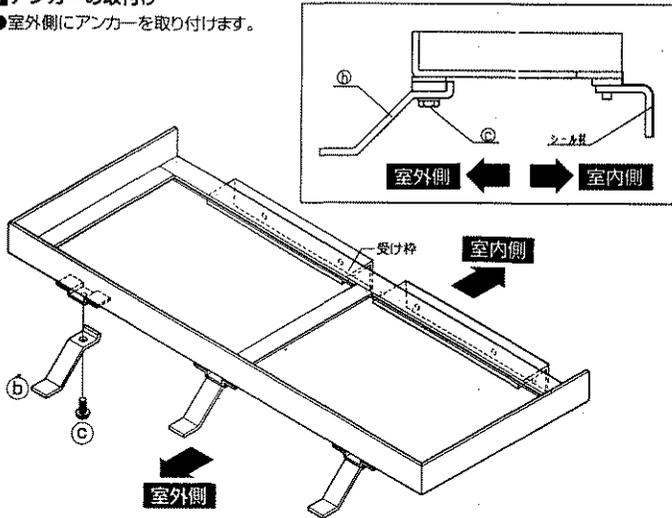

3 グレーチングの取付け

- 土間床及び、排水溝工事の終了後、グレーチングを入れます。

▲注意
●土間床仕上げ前にグレーチングを入れないでください。


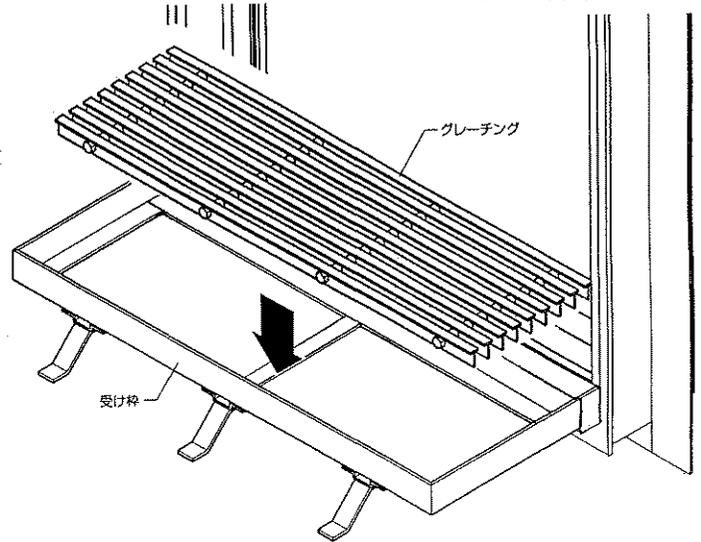


2 受け材の取付け


- 左右を端末ピースのツラに合わせ、なべテクスねじで受け枠を取り付けます。

▲注意


- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、下がり止め等の措置をしてください。

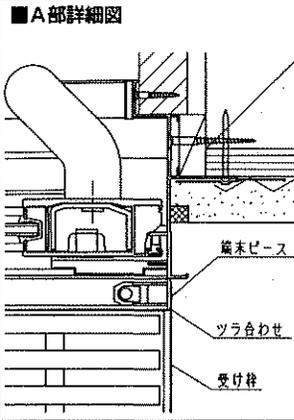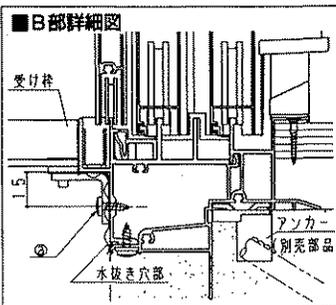

▲注意
下枠前面の水抜き穴部(上図～部)は、モルタル等で絶対にふさがないでください。下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

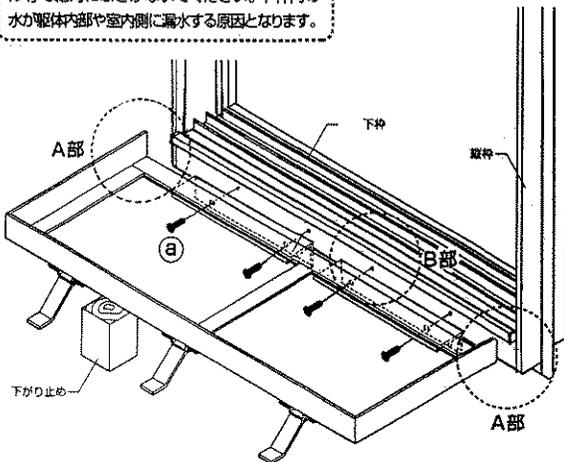

■参考納まり図

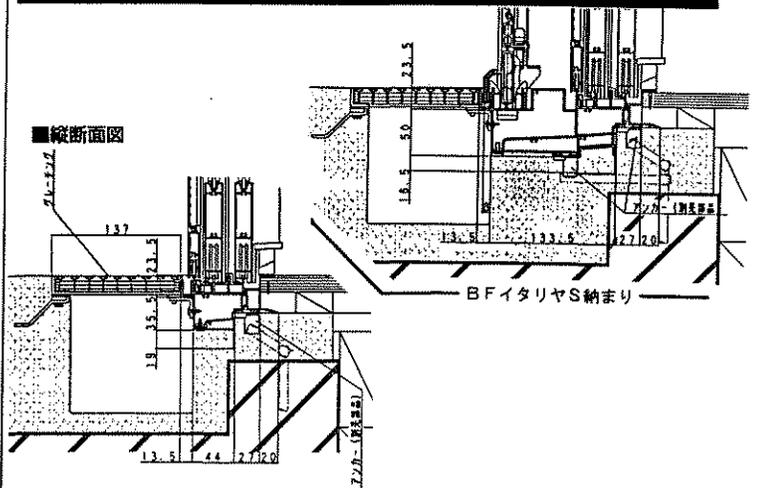

■横断面図

