





トステム株式会社

# アルミと樹脂の複合サッシ シンフォニー 引違い(把手付き障子)把手・ストッパー 取付け説明書

## ■施工上のお願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取り付けてください。(先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。)
- 障子の外れ止め・クレセント受け・戸車の調整は、「シンフォニー 引違い 半外付型 取付け説明書」を参照してください。
- 把手取付け後運搬する場合は、把手を持たないでください。破損するおそれがあります。

## ■部品一覧表

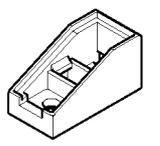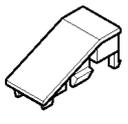把手	把手ねじカバー	把手取付けねじ	ストッパー
 2個(4個)	 4個(8個)	 M5×25バインド小ねじ /4個(8個)	 2個(4個)
	 2個(4個)	ストッパー取付けねじ (上棧取付け用)  (下棧取付け用)  M4×14ナベ小ねじ /2個(4個)                     M4×25ナベ小ねじ /2個(4個)	

※( )内は、4枚建ての場合の使用数を示します。[同一梱包箱を2つ使用します。]


## ■取付け順序

### 1 障子の調整

- 障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整します。


### 2 ストッパーの取付け

- ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
- ※4枚建ての場合は、左右の外障子に取り付けてください。

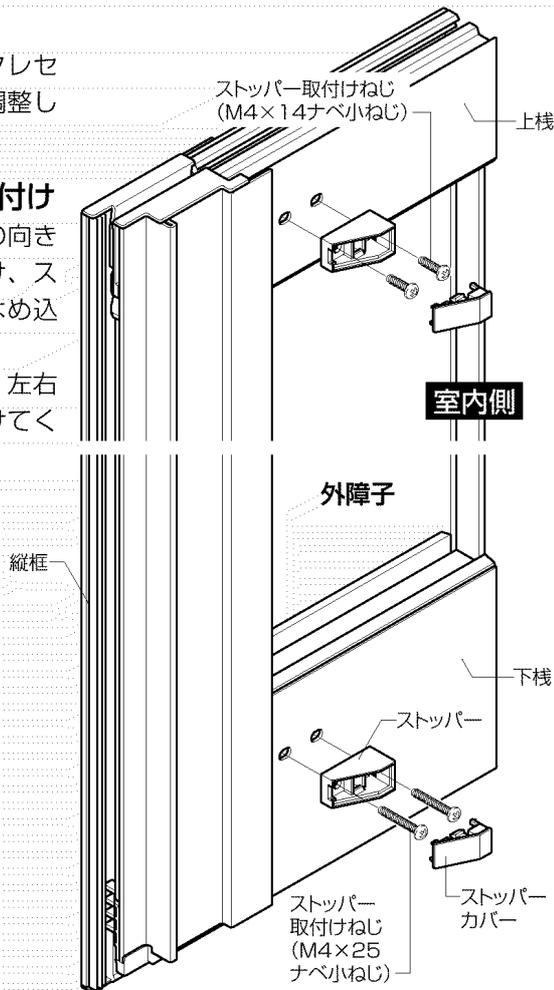


### 3 把手の取付け

- 把手を縦框に取り付け、把手ねじカバーをはめ込みます。
- ※4枚建ての場合は、合掌框にも取り付けてください。

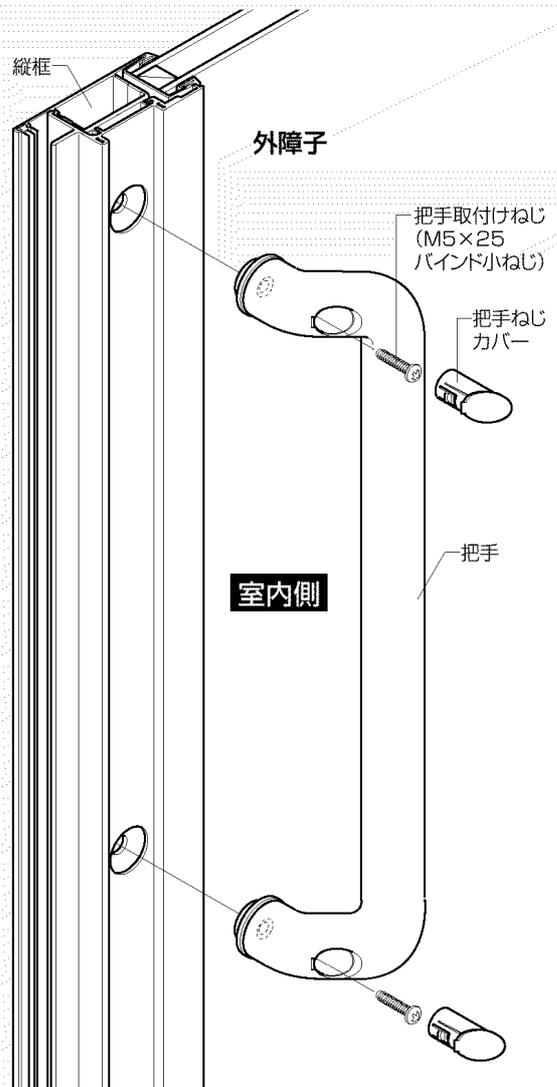

## ■ストッパーの取付け方向

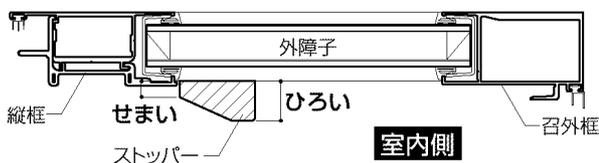

※4枚建ての右障子の場合は上図と左右対称になります。