


アダプタでの試運転

スカイライト・エアリンⅡの試運転

センサー付きアダプタ (EASY203)

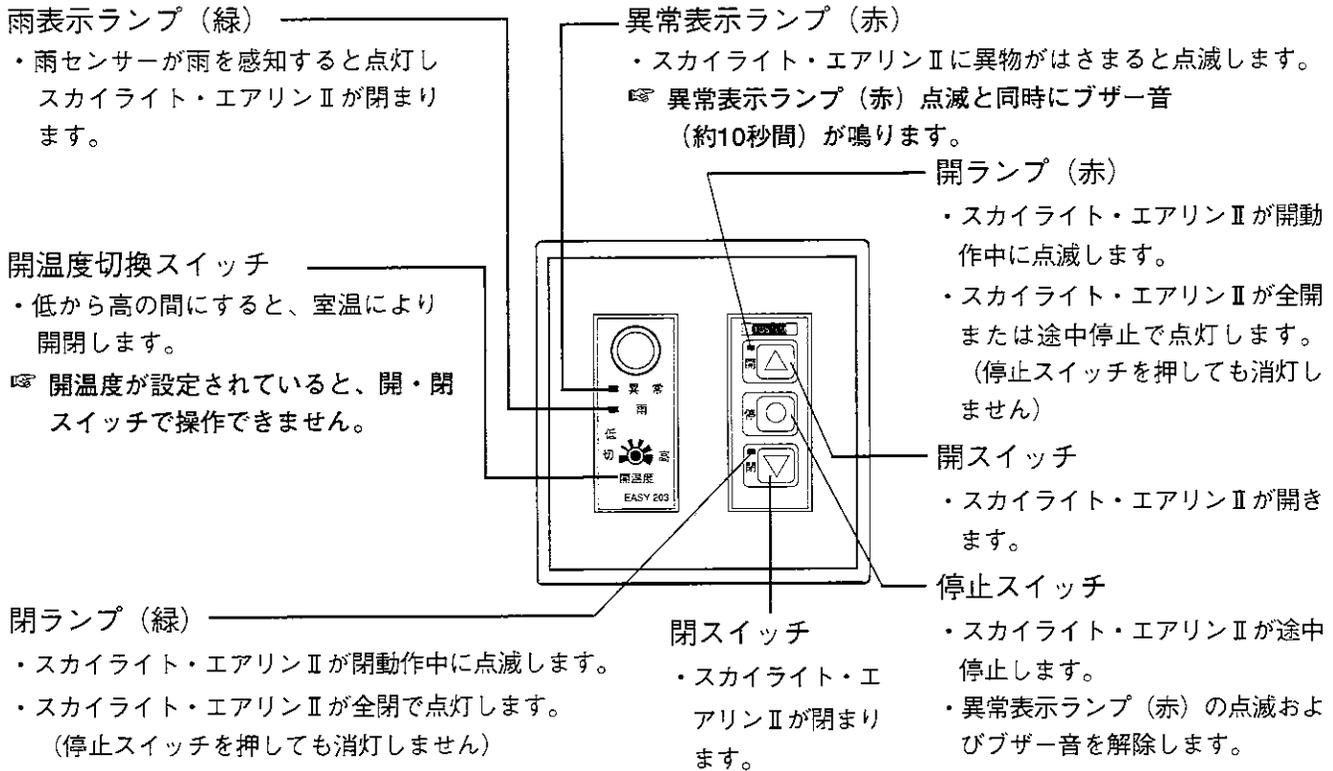

スカイライト チルト開閉・エアリンⅡ	スカイライト スライド開閉
<ol style="list-style-type: none"> 1. 開スイッチ▲を押して全開にします。 2. 閉スイッチ▼を押し、途中で停止スイッチ○を押し、途中で停止させます。 3. 閉スイッチ▼を押して全閉にします。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開スイッチ▲を押して全開にします。 2. 閉スイッチ▼でスライドさせ、途中で停止スイッチ○を押して停止させます。 3. タッチセンサーを押してください。異常表示ランプ(赤)とブザー音がなります。 4. 停止スイッチ○を押して異常表示 (赤) とブザー音を解除してください。 5. 閉スイッチ▼を押して全閉にします。
	<p>☞ タッチセンサーは導電性ゴムでできています。傷付けないようにしてください。</p> <p>閉動作中にタッチセンサーを押すと、約2秒間逆転します。</p>


アリーズⅡの試運転

アダプタ (EASY208)

異常表示ランプ (赤、緑)

- ・ アリーズⅡに異物をはさまると赤が点滅します。
- ・ 太陽電池の電圧が低下すると緑が点灯します。

- ※ 異常表示ランプ (赤) 点滅と同時にブザー音 (約10秒間) が鳴ります。

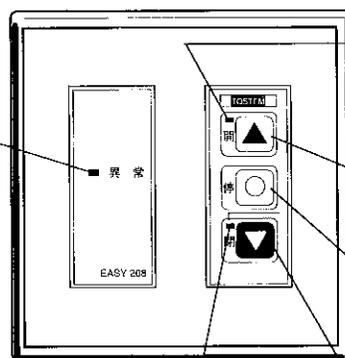

開ランプ (赤)

- ・ アリーズⅡが上昇中に点滅します。
- ・ アリーズⅡが全開または途中停止で点灯します。

開スイッチ

- ・ アリーズⅡが上昇します。

停止スイッチ

- ・ アリーズⅡが途中停止します。
- ・ 異常表示ランプ (赤) の点滅およびブザー音を解除します。


閉スイッチ

- ・ アリーズⅡが下降します。

閉ランプ (緑)

- ・ アリーズⅡが下降中に点滅します。
- ・ アリーズⅡが全閉で点灯します。

1. 閉スイッチ▼を押して全閉にします。
2. 開スイッチ▲を押して全開にします。
3. 再度閉スイッチ▼で下降させ、途中で停止スイッチ○を押してアリーズを停止させます。
4. タッチセンサーを押して下さい。異常表示ランプ (赤) とブザー音が鳴ります。
5. 停止スイッチを押して異常表示ランプ (赤) とブザー音を解除してください。

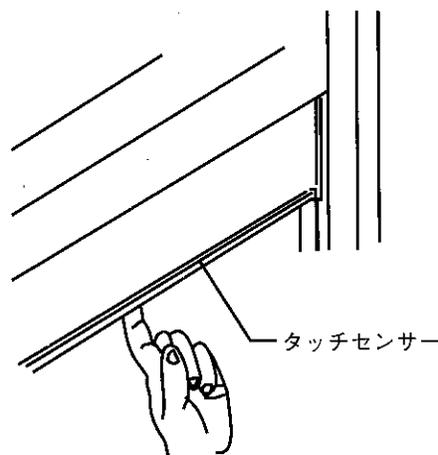

- ※ タッチセンサーは導電性ゴムでできています。傷つけないようにしてください。
閉動作中にタッチセンサーを押すと、スラットは停止し、全開します。

セントラルコントローラーでの試運転

☞ スカイライト・アリーズⅡの試運転の後に行なってください。

開閉表示ランプ（赤）

- ・アリーズⅡが開いているときに点灯します。
- ・アリーズⅡに異常があるときに点滅します。

窓No.ランプ（緑）

- ・選択されている窓No.が点灯します。


窓No.選択スイッチ

- ・開閉したいアリーズⅡの窓No.を選択します。

送信ランプ（赤）

開スイッチ

- ・選択された窓No.のアリーズⅡが上昇します。

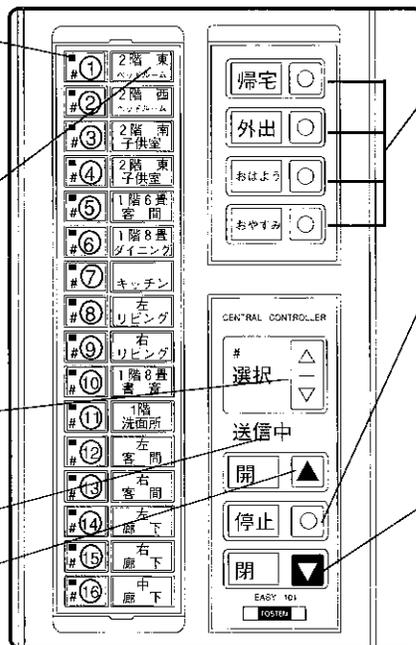

グループ操作スイッチ

- ・グループ規定に合わせて複数のアリーズⅡを一斉に開閉します。

停止スイッチ

- ・選択された窓No.のアリーズⅡが途中停止します。
- ・ブザー音を解除します。

閉スイッチ

- ・選択された窓No.のアリーズⅡが下降します。

個別遠隔操作

1. 窓No.選択スイッチで試運転させたい機器の窓No.ランプを点灯させます。
2. 閉スイッチ▼で機器を全閉にします。開閉表示ランプが消灯しているのを確認してください。
3. 開スイッチ▲で機器を全開にします。開閉表示ランプが点灯しているのを確認してください。
4. 再度、閉スイッチ▼で機器を下降させ途中で停止スイッチ○で停止させます。開閉表示ランプが点灯しているのを確認してください。

上記の要領で全ての機器を確認してください。

グループ操作

1. グループ操作スイッチを押して、企画書通りの機器が開閉しているか、開閉表示ランプで確認してください。