




トステム株式会社

BFアトモスII 把手・ストッパー 取付け説明書

■お願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け及び戸車の調整をした後に取り付けてください。先に取り付けると外れ止め及びクレセント受けの調整ができなくなります。
- 外れ止め及びクレセント受けを最後に調整する場合は、「2.ストッパーの取付け」及び「3.把手の取付け」を参考にストッパーと把手をいったん外してください。
(外障子が自由にスライドできます。)
- この取付け説明書は、施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。

■部品一覧表

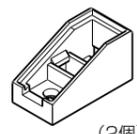
把手	把手ねじカバー	把手取付けねじ	ストッパー
	 (4個)	 バインド小ねじ M5×20 (4個)	 (2個)
	 (2個)	 ナベ小ねじM4×8 (4個)	

■取付け順序

1. 障子の調整


① 建付け調整

- 戸車を上下に動かして、建付け調整をします。

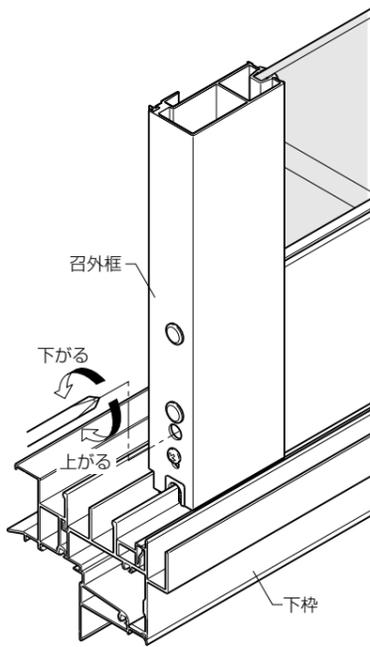

② 召外・召内框下部ピースの調整

- 調整ねじをゆるめ、召外框下部ピースを下枠に当たるまで下げた後、ねじをしっかりと締めます。
- 召内框下部ピースも同様に調整します。

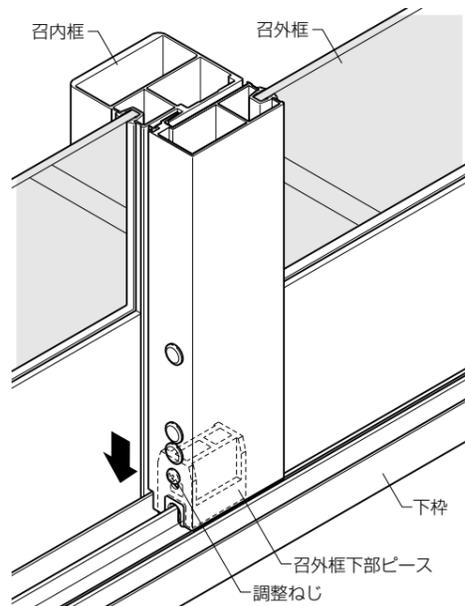


③ クレセントの調整

■上下方向の調整(クレセント本体)

1. マイナスドライバーでキャップを外します。
 2. プラスドライバーでねじをゆるめ、クレセントを上下に動かして調整します。
- ※ねじをしっかりと締め、キャップをはめ込みます。


■左右方向の調整(クレセント受け)

1. プラスドライバーでねじをゆるめ、クレセント受けを左右に動かして調整します。
- ※ねじをしっかりと締めます。

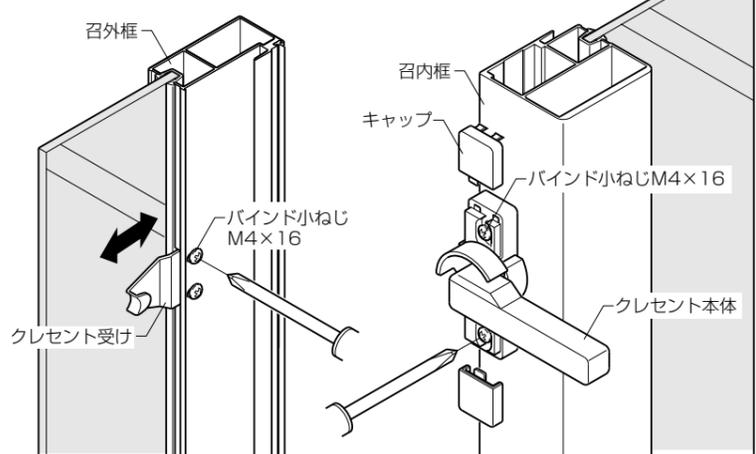


④ 外れ止めの調整

- 障子の落下防止及び防犯のため、必ず外れ止めを調整してください。
- 外れ止め調整ねじを2回転ゆるめ、障子の開閉に支障のない範囲で外れ止めをいっばいに上げて締め付けます。

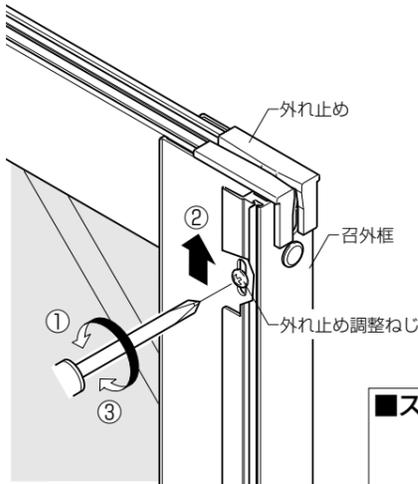


2. ストッパーの取付け

- ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。

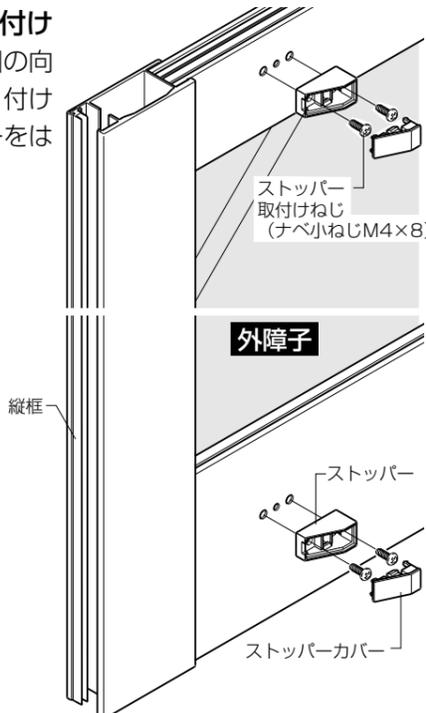

■ストッパーの取付け方向

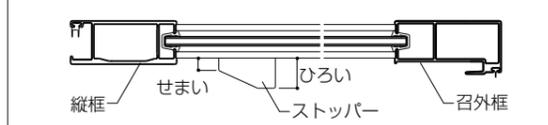

3. 把手の取付け

- 把手を縦框に取り付け、把手ねじカバーをはめ込みます。

