


取扱説明書



ワイヤレスドアスイッチ

ワイヤレス タッチ スイッチ

OW-2T (厚型:発信部あり) OW-2S (薄型:発信部なし)

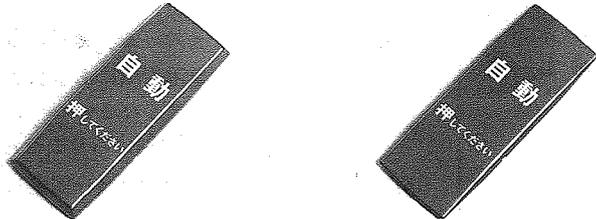

本商品をお買求めいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの説明書をお読みください。

仕様

名称	ワイヤレス・タッチ・スイッチ	
型式	OW-2T (厚型)	OW-2S (薄型)
電源電圧	4.5V (単4型アルカリ電池×3本)	
電池寿命	約2年 / 1日500回使用時	
発信時間	タッチ時連続発信	
使用温度範囲	-15° C ~ +55° C	
無線標準到達距離	約4 m	
信号伝送方式	デジタル符号伝送方式	
使用周波数	29MHz帯	
チャンネル切換数	5 bit 32チャンネル	
重量	140g	75g
付属品	単4型アルカリ電池×3本、取付用ビス×4本 (薄厚タッチセット時のみ:取付金具、ゴムパッキン)	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



オプテックス株式会社


本社 〒520 滋賀県大津市におの浜4-7-5 TEL(0775)24-1900
FAX(0775)24-3201 TELEX5464852 OPTEX J

No.K167B-89-7


1 ご使用になる前に

1. 電池を入れてください

下記のように厚型タッチ・スイッチ・カバーをはずしてください。

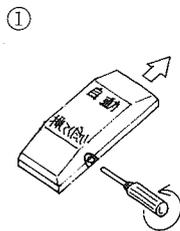


① 側面にあるカバー固定ビスを⊕ドライバーではずしてください。

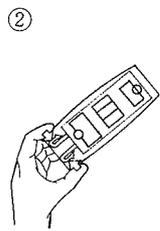


② 裏側下部にあるU字のツメを指でつまみ、ボディを引きぬいてください。

必ず電池を図の方向に入れてください。

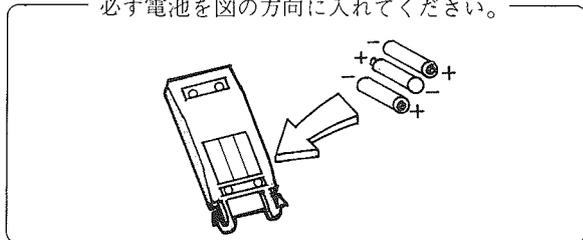

2. セレクトスイッチのチャンネルを合わせてください

厚型タッチスイッチ (発信部) のチャンネルとレシーバーのチャンネルが合っていないと動作しません。

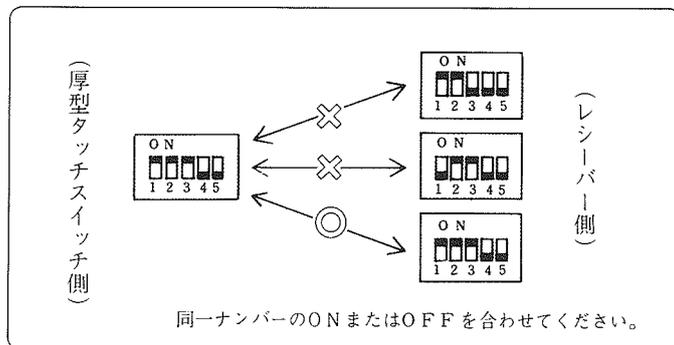


同一ナンバーのONまたはOFFを合わせてください。

※同一チャンネルを使用したスイッチが近くにありますが、厚型タッチ・スイッチから電波を発信しないのにレシーバーが動作する場合があります。故障ではありませんので、厚型タッチスイッチ、レシーバーともチャンネルを他の組合わせに変えてください。


2 ご使用上の注意

1. 電池の寿命は?

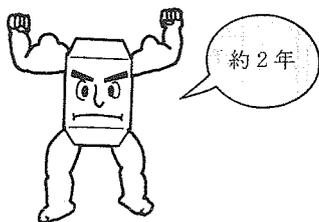


1日500回使用で約2年間ご使用になります。(アルカリ電池使用時)

2. 電波の到達距離は?

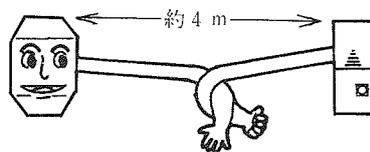

タッチスイッチがドア面から離れレシーバーとの間に、コンクリート壁、断熱材、鉄扉等電波を強く遮蔽するものがある場合、4 m 以下になることがあります。


3. ネジ穴を開ける前に

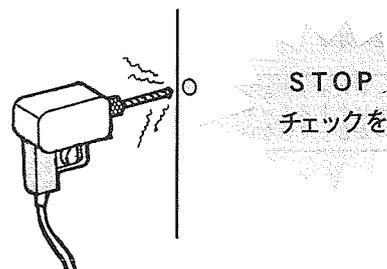

タッチスイッチとレシーバーとの距離が4 m 以内であっても、タッチスイッチを設置する場所でネジ穴を開ける前に一度動作チェックしてください。動作しない場合は設置位置を変えてもう一度チェックしてください。

3 設置と配線

1. テンパーガラスに取付時

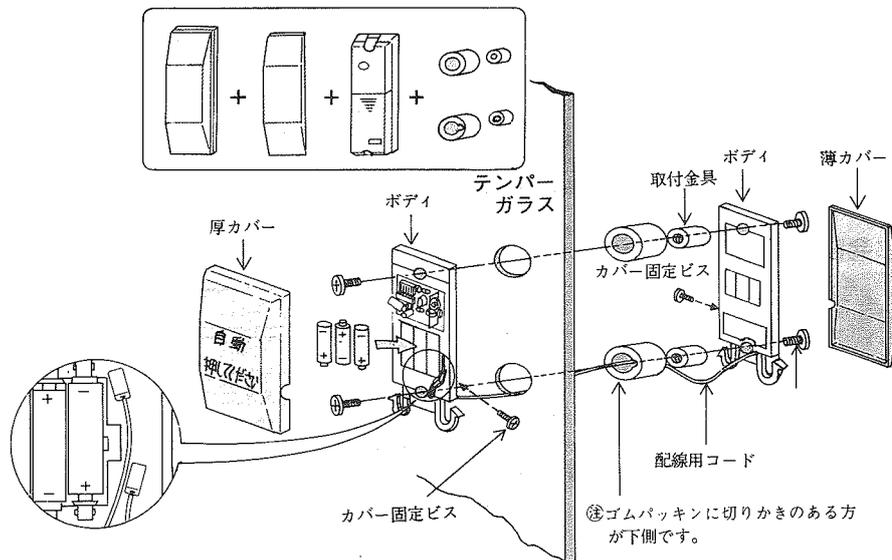

① タッチスイッチの薄厚カバーをはずしてください。

(側面にあるカバー固定ビスをはずさない
いとカバーははずれません。)

※①-1 参照

② 左図のようにテンパーガラスの取手の取り付け穴(ピッチ130mm, 穴径 ϕ 16mm)にボディ, 取付金具, ゴムパッキンをはめネジ止めします。


③ 配線用コードをゴムパッキンの切りかきを利用して通し、電池右横にある2ヶ所のコネクタに接続してください。

(\oplus / \ominus の区別はありません)


④ カバーをはめて、側面にカバー固定ビスを取り付けてください。

※動作チェックをお忘れなく。

2. 枠ドアに取付時

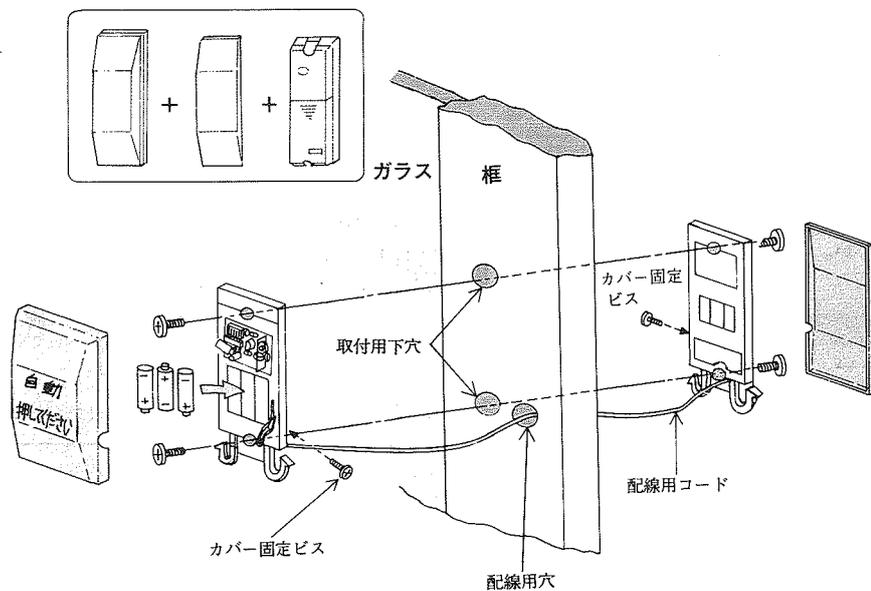

① 枠にボディ取付用下穴(ピッチ130mm, 下穴径 ϕ 3.4)及び配線用穴(穴径 ϕ 5)を開けてください。

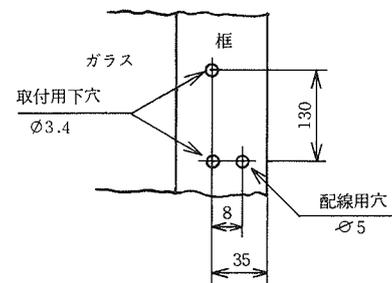

② 枠にボディをネジ止めします。

③ 配線用コードを通し、電池右横にある2ヶ所のコネクタに接続してください。

④ カバーをはめ、側面にカバー固定ビスを取り付けてください。


※動作チェックをお忘れなく。

4 異常時の点検・処置

症状	原因	点検と処置
動作しない	電池が入っていない、もしくは電池の \oplus / \ominus を間違っている	電池を正しい方向に入れなおしてください。
	電池の寿命	寿命の切れた電池は新しいものと交換して下さい。
	タッチスイッチとレシーバーのセレクトスイッチのチャンネルが合っていない。	チャンネルを正しく合わせてください。
	電波が届いていない	レシーバと離れすぎているか、電波を強く遮蔽するものがないか確認してください。
	スイッチ部の故障	機器交換が必要です。取付店にご連絡ください。
	タッチスイッチ側の断線	結線を確実に行ってください。
自然に動作する	他の機器との混信	チャンネルを他の組合せに変えてください。
	タッチスイッチ側の結線部のショート	結線部が接触しないようにしてください。

※以上の点検と処置の結果、なお不都合のある場合は、お取り付け店または弊社までご相談ください。

5 外形寸法図

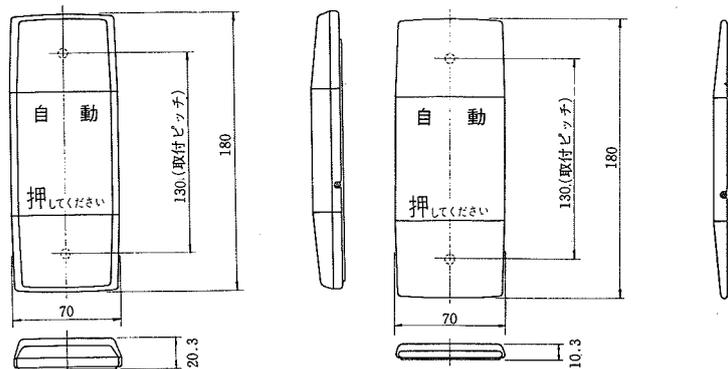

◎本機種、ワイヤレスタッチスイッチは、厳密な生産管理のもとでお届けした製品ですが、万一左記点検の結果不良が発生した場合でも、1年間無料保証致しておりますので、安心してご使用ください。