




格子は外格子です。


| ガラス厚 | 障子部 (グレチャン) |
|-------|------------------------------|
| 3 mm | 3 ~ 4 mm用 { C G 34 H G 34 |
| 4 mm | 5 ~ 6 mm用 { C G 56 H G 56 |
| 5 mm | 5 ~ 6 mm用 { C G 56 H G 56 |
| 6 mm | 6.8mm用 { C G 7 H G 7 |
| 6.8mm | 7.7mm用 { C G 8 H G 8 |

グレチャンは1サイズ(1mm)アップしたものを御使用下さい。

■セット方法


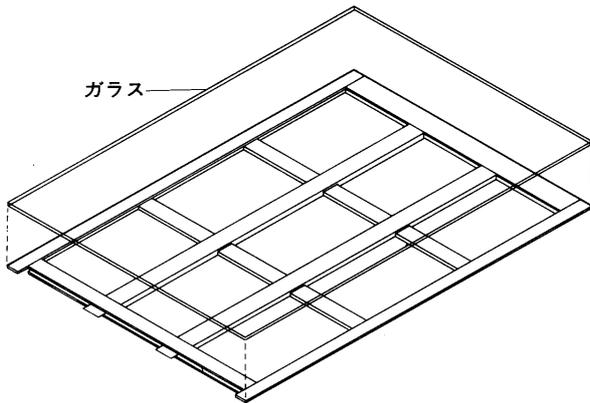


1. 格子の裏側（下枠を除くフレームは足の長い方）にガラスを重ねます。

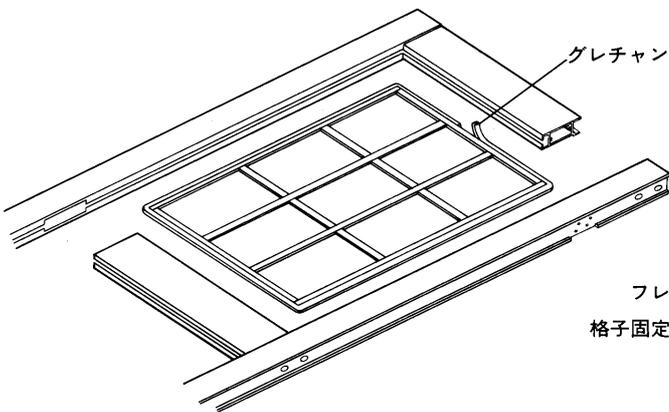

2. 格子とガラスをいっしょにグレチャンで巻き、框に組込みます。

■格子固定金具取付方法

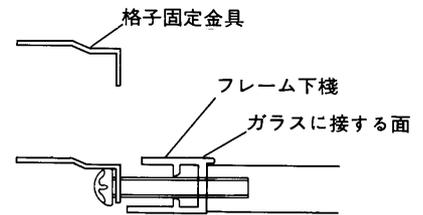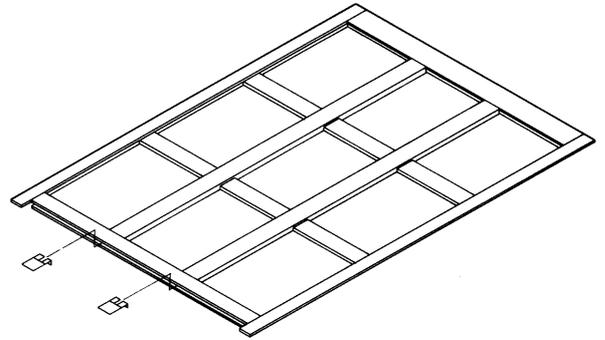

1. 格子固定金具は格子フレームの下棧に取付けます。
2. W寸を3等分するくらいの縦棧を止めたビス(下部)をゆるめて下さい。
3. 格子固定金具を取付け、ゆるめたビスをしっかりとめて下さい。

■納まり例

