



# ロック取付け方法

※メイン箱錠とフロントは、予めドア本体に取付けてあります。

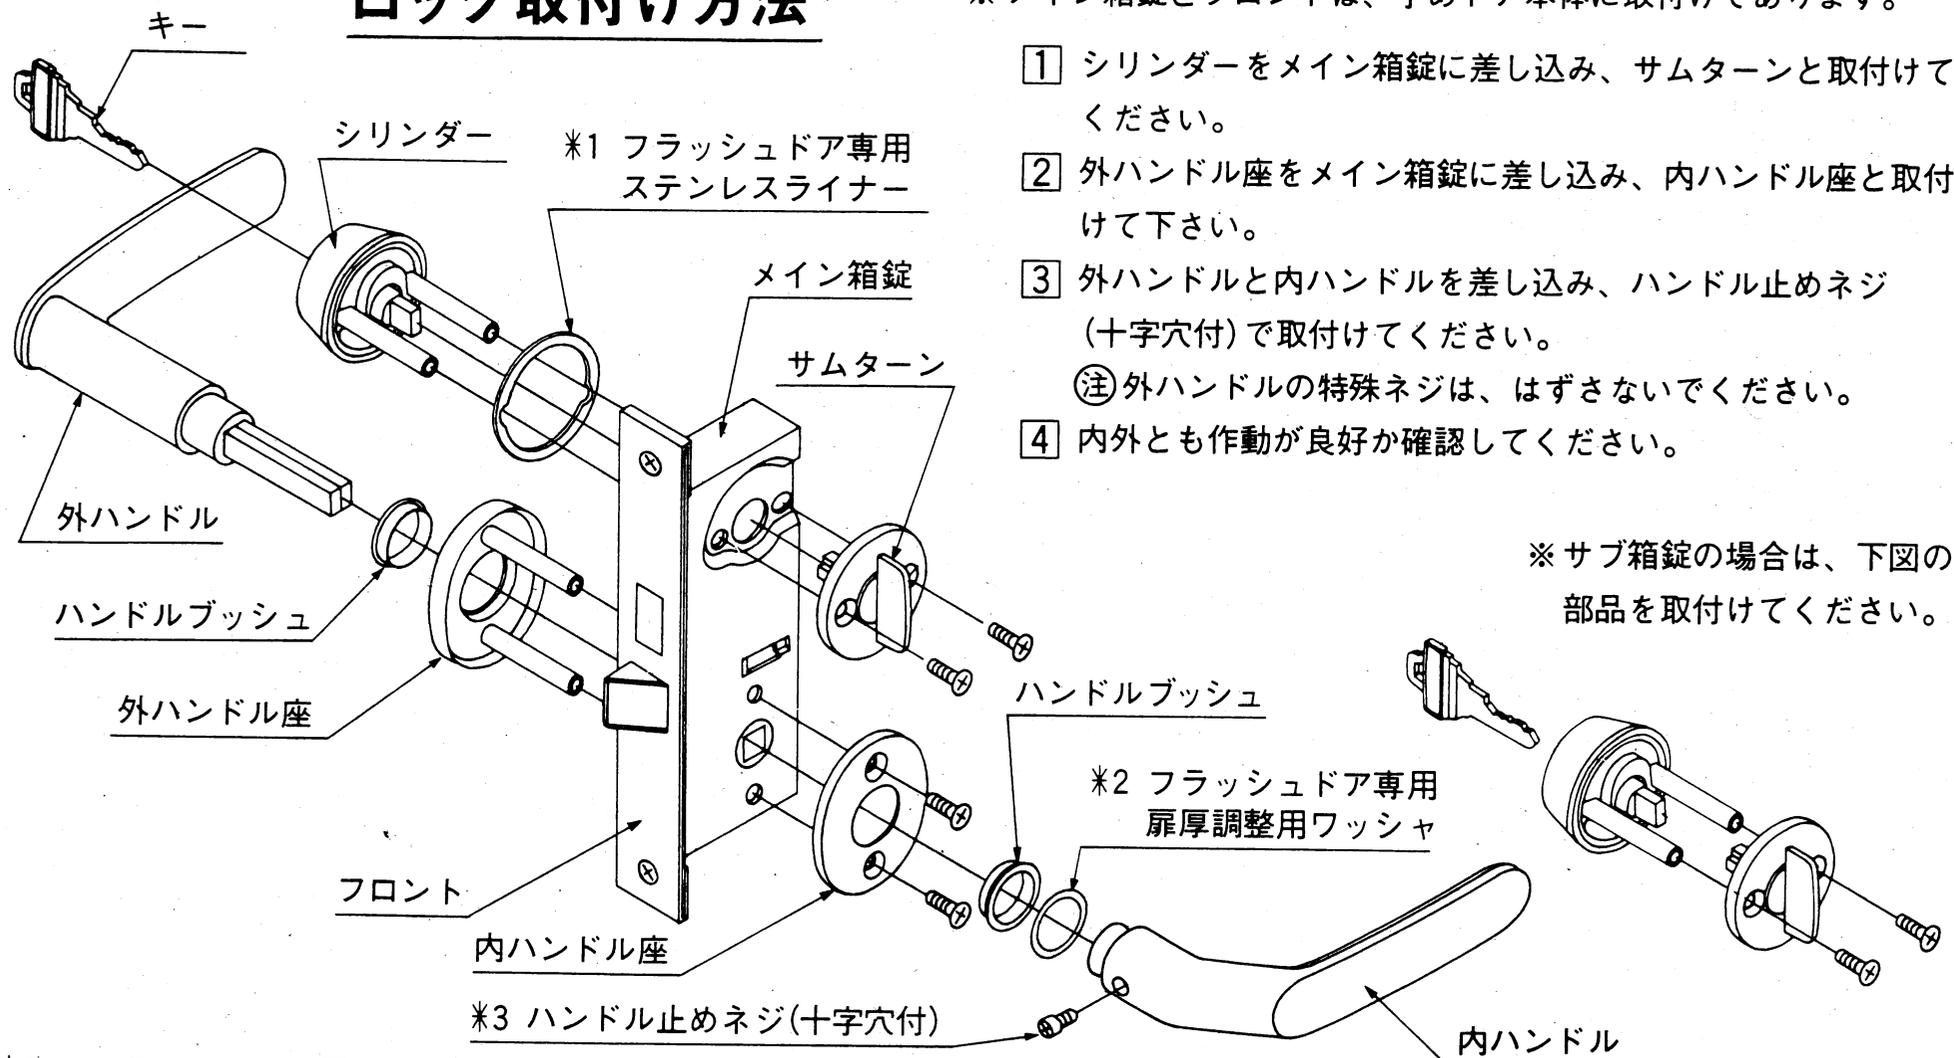

- ① シリンダーをメイン箱錠に差し込み、サムターンと取付けてください。
- ② 外ハンドル座をメイン箱錠に差し込み、内ハンドル座と取付けて下さい。
- ③ 外ハンドルと内ハンドルを差し込み、ハンドル止めネジ(十字穴付)で取付けてください。  
 (注) 外ハンドルの特殊ネジは、はずさないでください。
- ④ 内外とも作動が良好か確認してください。

※サブ箱錠の場合は、下図の部品を取付けてください。

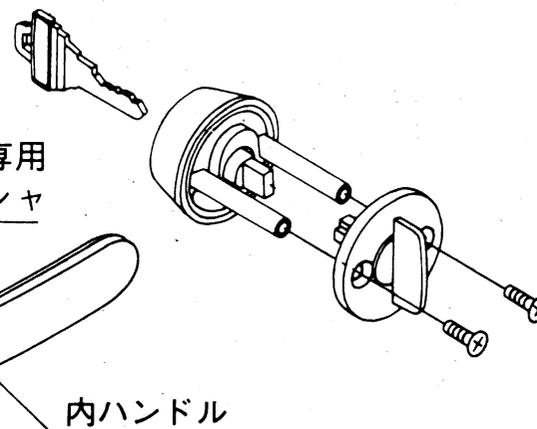

- ※1. フラッシュドア用シリンダーにはステンレスライナーが付いています。
- ※2. フラッシュドア用には扉厚調整ワッシャが入っています。  
 ハンドルとハンドル座に隙間が発生した場合に使用してください。
- ※3. フラッシュドア用ハンドル止めネジ(十字穴付)は、ネジセットに同梱されています。