



トステム株式会社

断熱枠

上・縦枠アンカー

取付け説明書

■施工上のお願

- このアンカーは、上枠及び縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ・部品一覧表


①	②	③	④
上枠アンカー	縦枠アンカー	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじM4×30

■取付け手順


1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
2. 躯体取付け穴より、下図に従って③バインド小ねじ及び④皿小ねじで固定します。

※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

●上枠

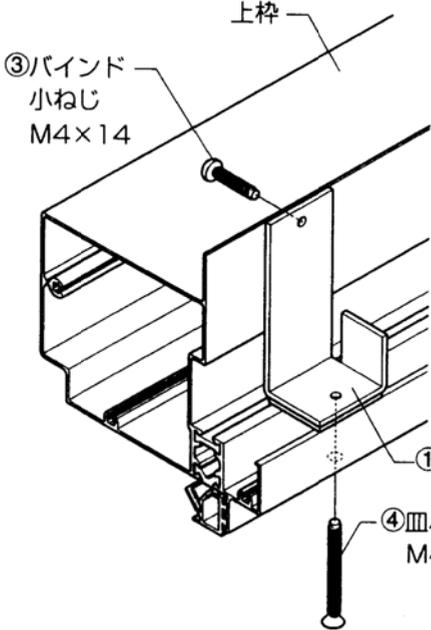


●縦枠

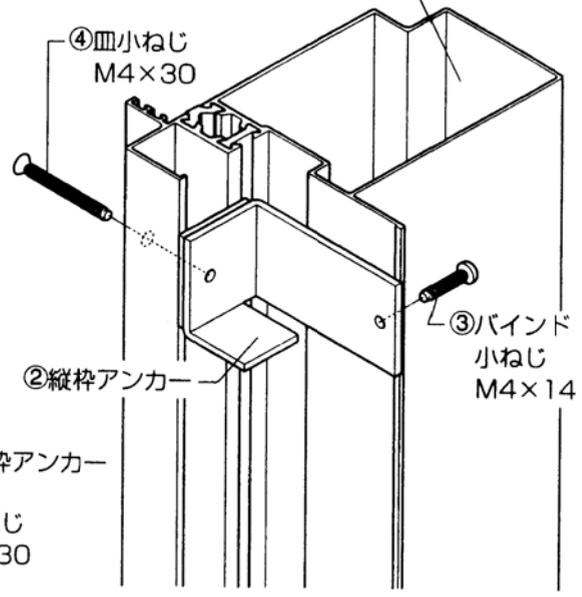

■アンカーの取付け寸法表

【例:3尺ランマ付き(右つり元)の場合】

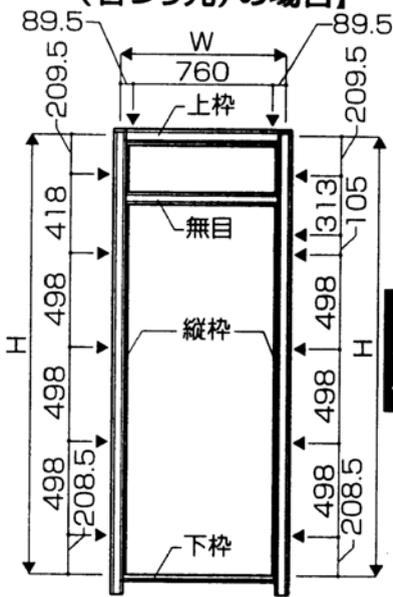

■アンカー取付け寸法表(断熱枠)

	W-H (mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉・吊元側から、Hは下から)	アンカー必要数
上枠 ランマなし	W=939	30	89.5-674-113-89.5	3
	W=1138	45入隅	89.5-423-423-113-89.5	4
	W=1240	45	89.5-474-474-113-89.5	4
上枠 ランマ付き	W=873	30	89.5-760-89.5	2
	W=1240	45	89.5-474-587-89.5	3
縦枠	W=2017	丁番縦枠	208.5-498-498 -498-105-209.5	5
		その他縦枠	208.5-498-498-498-314.5	4
	W=2330	丁番縦枠	208.5-498-498 -498-105-313-209.5	6
		その他縦枠	208.5-498-498 -498-418-209.5	5