


■施工上のお願

- アングルコーナーピースは、向きを確認して取り付けてください。
- アングルコーナーピースは下端に透き間ができないように縦枠アングルに圧着してください。

アングルコーナーピース

※納まりに応じて□部をカッター等で、ていねいに切ってください。

※納まりによっては、ピッタリ合わないことがあります。その場合は、矢印の面をヤスリ等で調整してください。

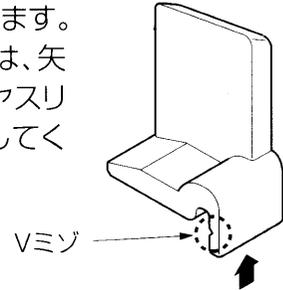

■取付け順序

- ①アングルコーナーピース取付け部の油分・汚れを取り除きます。
- ②裏面のリケイ紙をはがし、下枠アングル両端に合わせます。
- ③縦枠アングルに圧着します。

