


換気ストッパー取付け要領図

<手順1> ストッパー本体をサッシ枠に取付ける
・ハンドルやグレモン受け金具に当らない位置でストッパー本体の取付け位置を決めて、枠または方立にφ3の下孔加工(2ヶ所)を行った後ねじ止めをして下さい。

注意事項

注 下孔加工ピッチは、単窓縦枠の場合は65mm,連窓又は出窓方立の場合は147mmとなります。
注 ストッパーの下側の取付け孔については、ストッパーのツマミを上げ、アームを上にならした状態で取付けを行って下さい

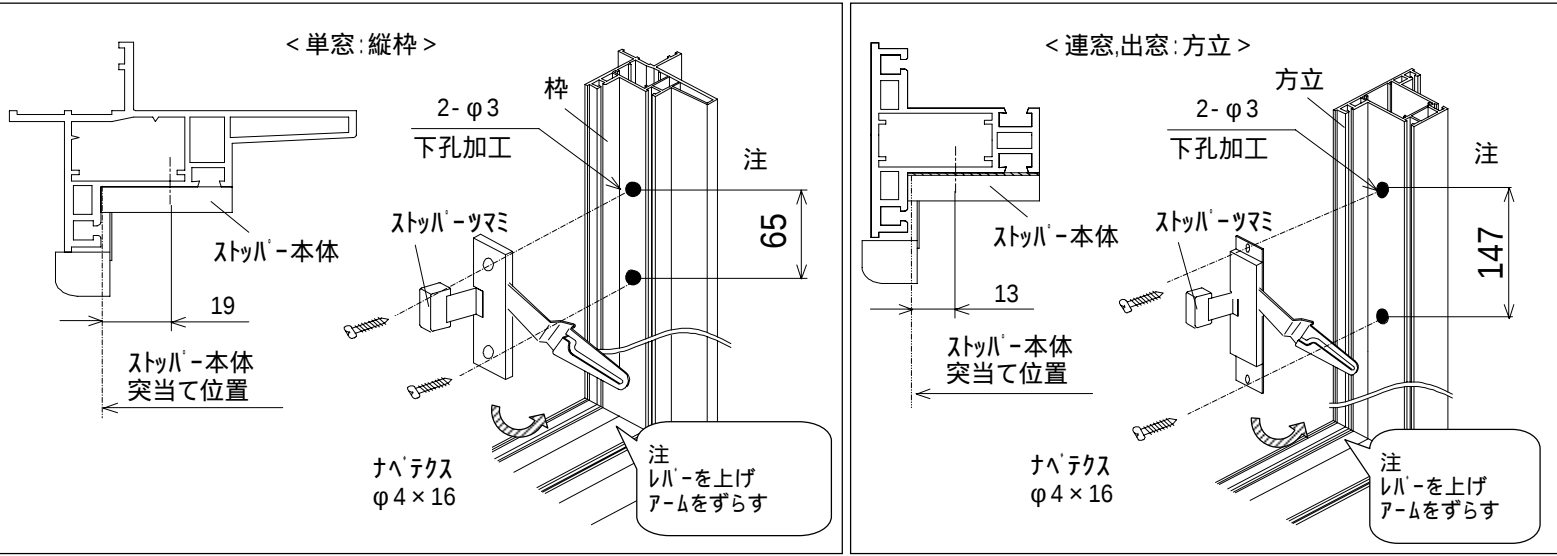

セット内部品一覧表

換気ストッパー-本体	換気ストッパー-受け金具	操作ラベル
単窓 	ワイド 開き 	
連窓 	ワイド 開き 	


取付けねじ類一覧表

	本体	ナベテクスネジ	
A	取付けねじ	φ 4 × 16	2本
B	ワイド受け金具	ターンナット	3個
C	ワイド受け金具	皿小ネジ	
D	取付けねじ	M 4 × 18	3本
D	開き受け金具	皿TP1種ネジ	
D	取付けねじ	φ 4 × 25	2本

<手順2> ストッパー受け金具を障子に取付ける
・戸先側縦枠のストッパー受け取付け位置にワイド(縦じり窓)の場合φ8、開き窓(丁番吊り)の場合φ3の下孔加工を行った後ねじ止めをして下さい。 下記設定図参照

注意事項

注 固定ねじの締め付けは手回しドライバーを使用し、電動工具を使用しないでください。

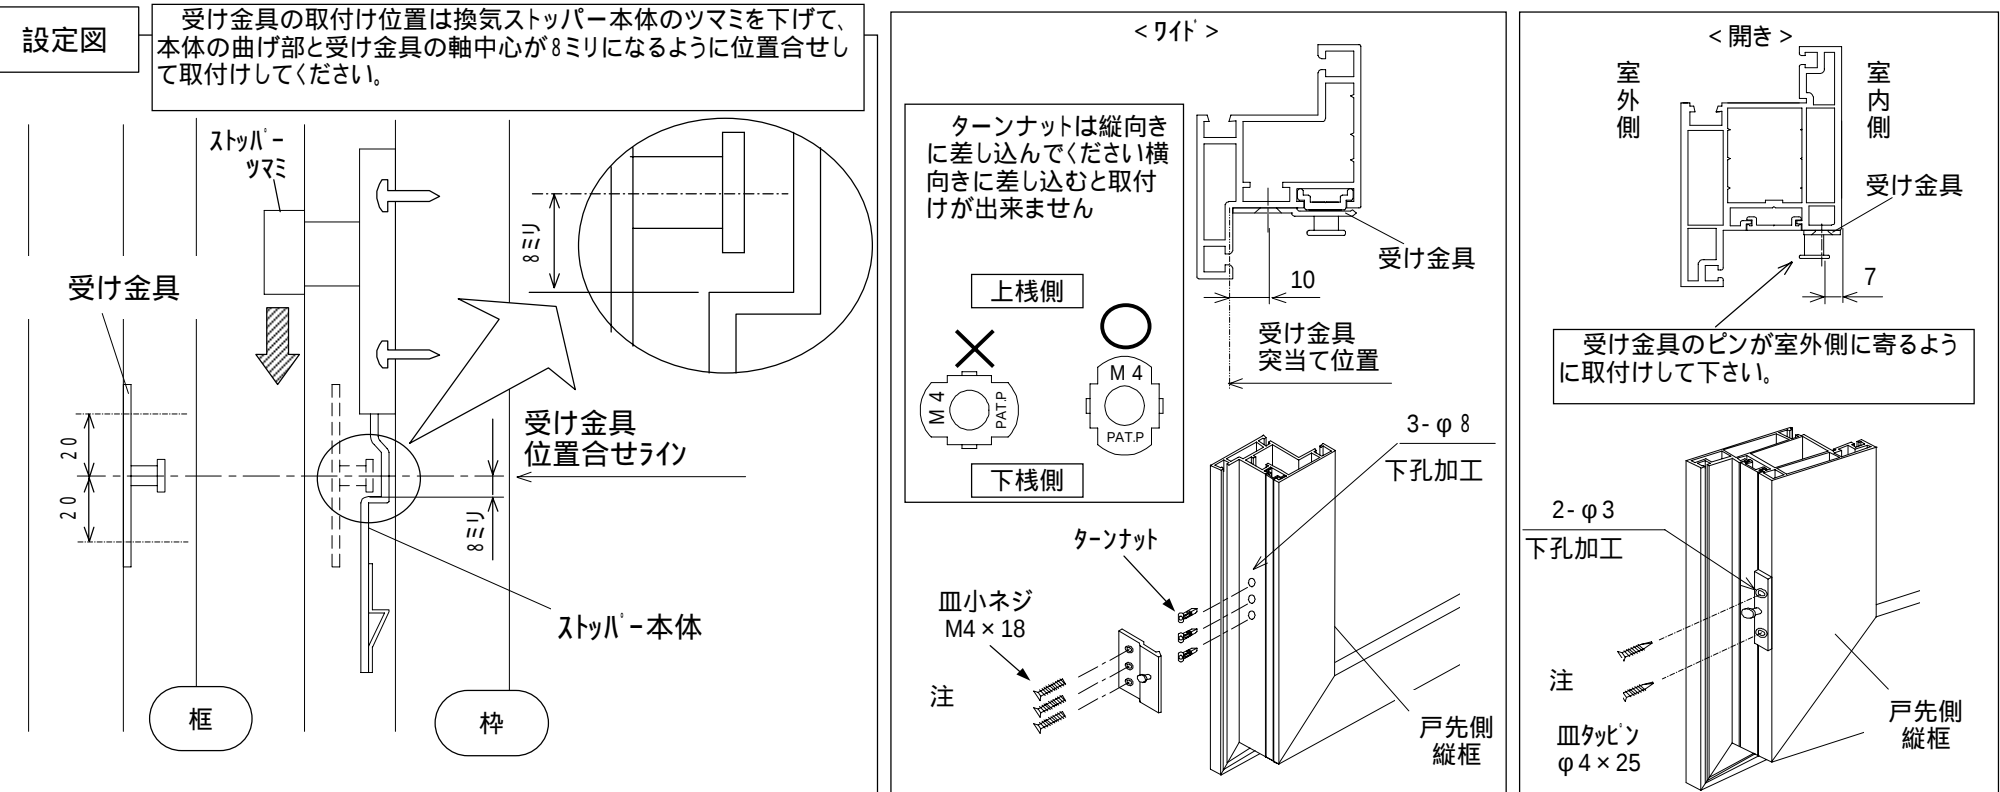

<手順3> 作動確認・調整

・ロックのレバーを上下させて作動を確認して下さい。
・操作レバーを上げて、サッシを静かに開き換気ストッパーがかかっているか確認して下さい。
・操作レバーを下げて、サッシを開閉した時に換気ストッパーアームと受け金具が干渉しない事を確認して下さい。
・操作レバーの操作が重い時は市販の潤滑剤(シリコンスプレー等)を塗布して下さい。

H方向の調整について
・本体取付けねじをゆるめ本体を上下に移動させて下さい。

W方向の調整について
・縦じり窓はサッシ上下枠の縦じりアーム取付けねじをゆるめ障子を左右に調整して下さい。
・開き窓はサッシ枠丁番のスペーサーにより障子を左右に調整して下さい。

<手順4> キャップの取付け

・単窓縦枠の場合本体取付け後、樹脂カバーのねじ孔にキャップを取付けして下さい。

<手順5> 操作ラベルの貼付け

操作レバーを上げきった位置で下図の様に位置をあわせて、操作ラベルを貼って下さい。

