
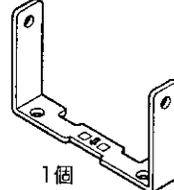
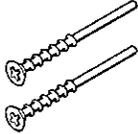


■組立て上のお願い

- 吊束及び吊束固定金具には、内外、上下があります。この向きを間違えますと、ランマ障子の開閉ができなくなりますので、十分ご注意ください。
- 変形や脱着の恐れがありますので、金具やねじは、必ず指定のものを使用して、確実に固定してください。
- 吊束はサッシ枠を組み立てる前に取り付けてください。後からでは取付けができません。

■部品セット一覧表

※下記の部品セットが同梱されているかをご確認ください。

吊束上部固定金具	吊束下部固定金具	金具取付けねじ	吊束取付けねじ	吊束組立てねじ
	 1個	 バインド小ねじ M4×8 2本	 皿小ねじ M4×12 2本	 皿タッピンねじ φ4×35 2本


■組立て手順

●この手順は単体サッシ半外付型について記載してありますが、単体サッシ内付型、雨戸サッシ内付型も同じ要領で取り付けてください。


①無目に吊束下部固定金具を取り付けます。

※吊束と固定金具には、内外の区別があります。間違えないよう固定してください。


●吊束

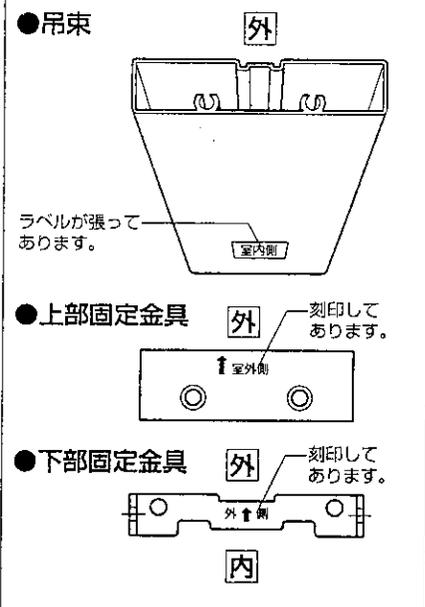

●上部固定金具



●下部固定金具



- ②吊束を下部固定金具に差し込み、皿小ねじで固定します。
- ③上枠と吊束を皿タッピンねじで組み立てます。この時、必ず上部固定金具を通してねじを締めてください。
- ④サッシ枠を組み立てます。

