



高断熱アルミサッシ BFサーマル引違い(障子) 組立て説明書

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組み立ててください。
- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整ができなくなります。
- ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■組立てねじ一覧表

①	㊦	㊨	㊩
φ4×60 ナベタップピンねじ	φ8プッシュボタン	φ8×14プッシュボタン	召内中棧プッシュボタン (キックプレート付き障子の)


■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周にまわします。
※ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしてください。
※コーナー部はグレイジングチャンネルがくはい込まないよう注意してください。
※キックプレート付き障子の場合、キックプレートにはガラス総厚19mm用のグレイジングチャンネルをハクリ・使用してください。(キックプレートの厚さは19mmです。)
- ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील(別売り)を張ります。
※キックプレート付き障子の場合、キックプレートにも同様にガラスコーナースीलを張り付けてください。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

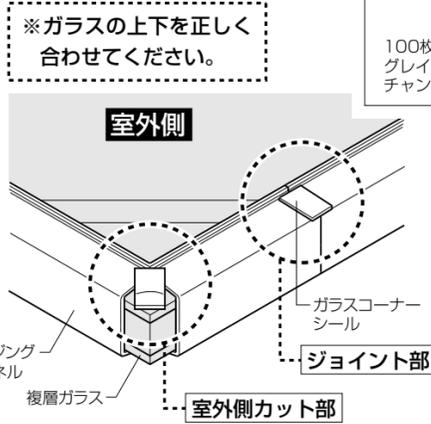

●ガラスコーナースील



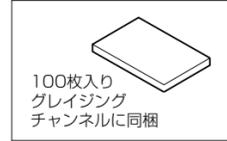


■グレイジングチャンネルの使い分け

種類	ガラス厚18~20mm用		
	ガラス総厚 18mm	19mm(キックプレート)	20mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	2枚ハクリしてご使用ください。
種類	ガラス厚21~22mm用		
ガラス総厚	21mm	22mm	
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	

2 障子の組立て

- ①ガラスコーナースीलを室外側にして左右縦框を差し込みます。
※框の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。
※キックプレート付き障子の場合、あらかじめ中棧にガラス及びキックプレートを差し込んでください。この時、中棧端部からガラス及びキックプレートが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
※中棧は、セッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう取り付けてください。
- ②上下棧を差し込み、縦框とねじで固定します。
- ③プッシュボタンを取り付けます。
- ④戸車調整穴にプッシュボタンを取り付けます。
※キックプレート付き障子の場合、召内框の中棧取付け穴にも召内中棧プッシュボタンを取り付けてください。

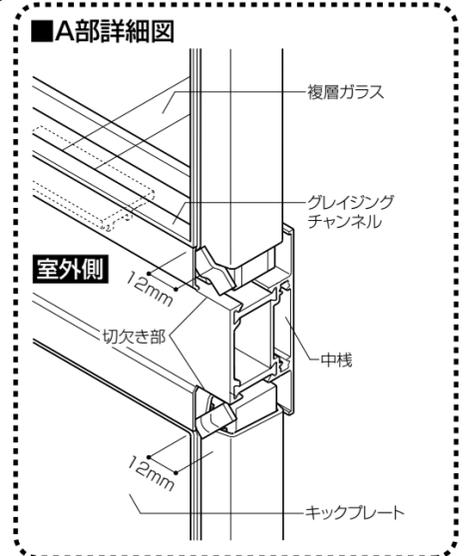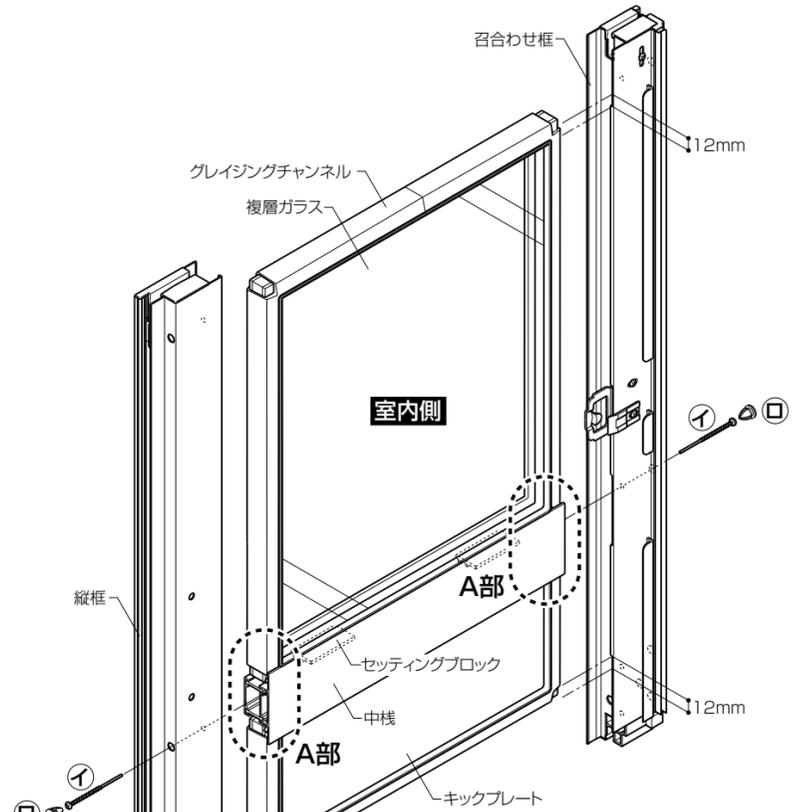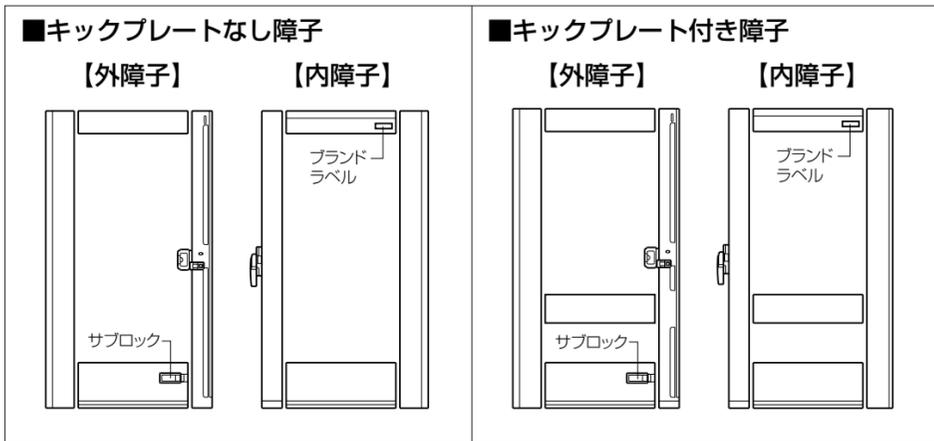

※図はキックプレート付き障子の外障子を示します。内障子も同様に組み立ててください。
※下棧を組み立てる際は、下棧にねじがれないように組み立ててください。

