## ●ＴＶインターホン親機の使い方


⚠注意

・送受器をテレビモニターに近づけると、画面がゆれることがありますが、故障ではありません。
・ＴＶインターホン親機本体の送受器が多少暖かくなりますが、異常ではありません。
・玄関からの呼び出しテストやチャイム音量の確認は、必ず送受器を親機にかけた状態で行って下さい。


### 呼び出し・通話のしかた

#### 玄関から呼ばれたとき

**1** 玄関子機の呼出ボタンを押します。

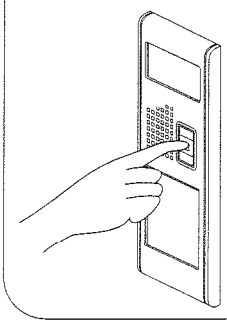


**2** チャイム音が鳴り、通話表示灯が点滅します。テレビモニターに映像が映ります。

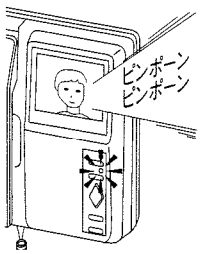


カメラ付玄関子機 1
ピンポーン、
ピンポーン
カメラ付玄関子機 2
ピンポーン
カメラなし玄関子機 3
ピンポンピンポン、
ピンポンピンポン、


●応答しなければ約45秒後に映像は消えます。
●カメラなし玄関子機では映像は映りません。

**3** リモコンボタンは使用しません。

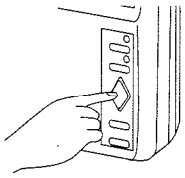


市販のカメラ付玄関子機を現場手配でつなげた場合は、上下左右4方向にカメラが動きます。

**4** 送受器を取り上げると、通話表示灯が点灯し通話できます。（使用していない親機は映像が消え、通話表示灯のみ点灯します。）

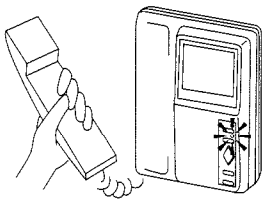


通話･映像は約2分30秒後に切れます。延長するときは、映像が消えて約45秒以内に玄関モニターボタンを押します。

**5** 通話を終えましたら送受器をもどしてください。映像は消えます。

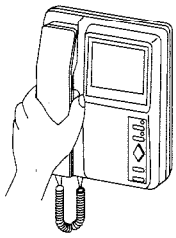


#### 他の部屋から呼ばれたとき

**1** 通話予告音（ポーン）が鳴り通話表示灯が点滅します。拡声スピーカから相手の声が聞こえます。

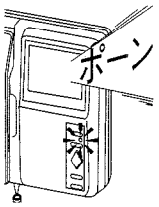



こちらの声は相手には聞こえません。

**2** 送受器を取り上げると、通話表示灯が点灯し、お話しできます。

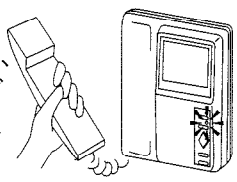


**3** 通話を終えましたら送受器をもどしてください。

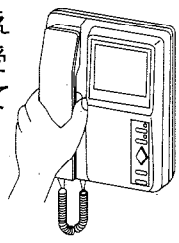


## 他の部屋を呼ぶとき

1 送受器を取り上げ室内呼出ボタンを押します。

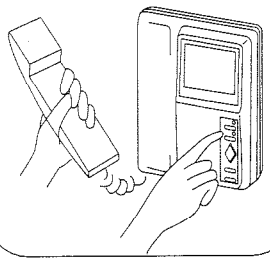


2 通話予告音（ポーン）が鳴り、通話表示灯が点滅します。相手に向かって呼びかけてください。

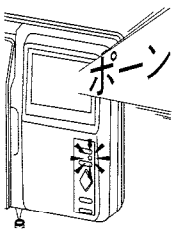



モニター付増設親機を2台設置しているときには、呼び出しは2台一斉になります。

3 相手が出たら、お話しください。

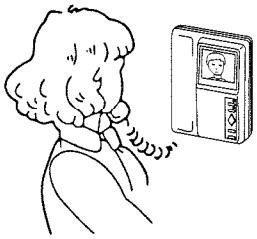


4 通話を終えましたら送受器をもどしてください。

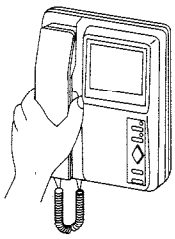


## 玄関との通話を他の室内機に転送するとき

室内呼出ボタンを押し、来客の旨を伝え、送受器をおろします。もし相手がでないときは、玄関モニターボタンを押すと元の通話状態にもどります。

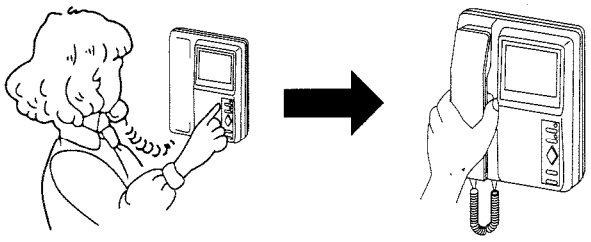


呼び出された側は、送受器を取り上げ玄関モニターボタンを押すと、映像が映り通話ができます。

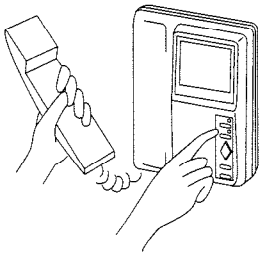


## 室内通話中に来客があったとき

1 拡声スピーカーからチャイム音が聞こえ、テレビモニターに映像が映ります。

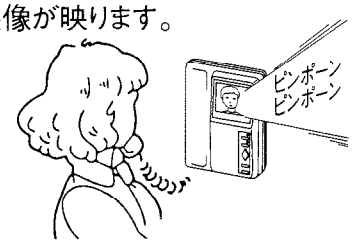



2 両方とも送受器をもどしてください。

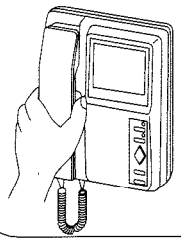

通話表示灯は点滅に変わります。

3 どちらかが送受器を取り上げると、玄関と通話できます。

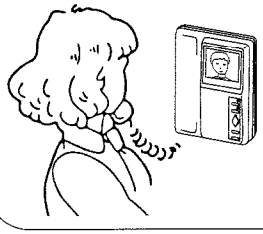


通話表示灯は点灯します。

# 各機能の操作のしかた


## 玄関の様子をみるとき（玄関モニター）

**1** 送受器をとらずに玄関モニターボタンを押します。テレビモニターに映像が映り、拡声スピーカから、外の音が聞こえます。

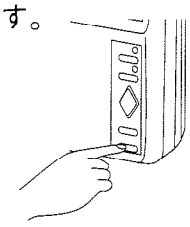


- こちらの声は外には聞こえません。
- 玄関モニターボタンを再度押すと、映像・音声はカメラ付玄関子機[1]→カメラ付玄関子機[2]→終了と切り替わります。
- 映像・音声は約2分30秒で切れます。

**2** リモコンボタンは使用しません。

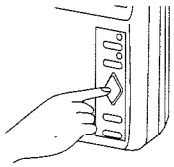


市販のカメラ付玄関子機を現場手配でつなげた場合は、上下左右4方向にカメラが動きます。

**3** 送受器を取り上げると呼びかけることができます。

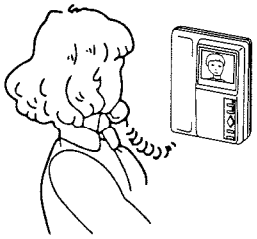

このとき玄関モニターボタンを再度押すと、映像・音声は、玄関子機[1]→玄関子機[2]→終了と切り替わります。

**4** 終わりましたら、送受器をもどしてください。
映像は消えます。

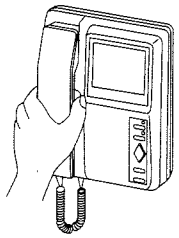


送受器を取り上げなかったときは、再度玄関モニターボタンを押すか、しばらく（約2分30秒）すると映像・音声は切れます。

⚠ 注意　他の室内機で玄関モニター中（通話表示灯は点灯しません）に玄関モニターボタンを押すと、モニター中の映像が消えモニターボタンを押した側のモニターが映ります。


## 電気錠を解錠するとき（電気錠設置時のみ使用可）

**1** 映像・音声で、来訪者を確認し、電気錠ボタンを押します。

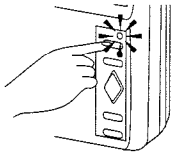

一定時間（解錠時間）、錠が解錠し、解錠確認灯が点灯します。

**2** 来訪者は解錠状態のときに扉を開けます。

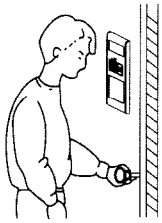

## ● テンキー付ＴＶドアホンの使い方

### TVドアホンの使い方

・来訪者

呼び出しボタンを押してください。TVインターホン親機のテレビモニターに来訪者の映像と音声が伝わります。

・住人

テンキーカバーを開け、暗証番号を押して下さい。電気錠が解錠します。

### テンキーの使い方

※詳しくは、p.14のテンキーの使い方を参照してください。

## ● 停電中の使い方

・停電中は、電気錠を遠隔操作することはできません。
・キーやサムターンで施錠、解錠を行ってください。
・停電しても暗証番号が消えることはありません。

## 3．お手入れ方法

### ● 清掃のしかた

玄関ドアはいつもきれいに清掃しておくことが腐食せずに長持ちさせる一番の方法です。

① 柔らかい布で水ぶきし、表面の汚れを拭き取ります。

② 中性洗剤などで汚れを拭いていただければ、さらに長持ちします。

⚠ 注意 ・硬いもので強くこすると表面に傷がつき、そこから錆びやすくなりますのでご注意ください。

お願い ・直接ホースなどで水をかけての清掃は、故障の原因となりますので、絶対にお止めください。

### ● 清掃の間隔

お願い ・清掃は下記の基準を目安とし、定期的に行ってください。

①臨海工業地帯（京浜・中京・京阪神）……毎月１回

②海岸地帯……毎月１回

③工業地帯……２ヶ月に１回

④大都市地帯……２ヶ月に１回

⑤中小都市地帯……３ヶ月に１回

⑥田園地帯……４ヶ月に１回

### ●日常点検

お願い ・必ず以下の日常点検を行ってください。

①ドアに異物がはさまっていないこと。

②ドアの金物（ハンドルやちょうばん）が取れそうになっていないこと。

③今までと違った異音がしないこと。

④外観に使用上有害な変形がないこと。

・不具合に気づきましたら、ただちに使用を止め、施工店またはｐ．２５に記載してある新日軽(株)お客様商品相談室にご連絡ください。

# 4．故障かなと思ったら

## ●チェック表

| 症状 | チェック項目 | 処理 |
|---|---|---|
| 扉を閉めても自動施錠しません。 | 停電ではありませんか？ | 通電までお待ちください。 |
| | 制御盤の電源が切りになっていませんか？ | 制御盤の電源を入れてください。 |
| | 扉が完全に閉まっていますか？ | 扉を完全に閉めてください。 |
| | 玄関操作表示器の連続解錠ボタンが押されていませんか?（解錠ランプが点灯していませんか?） | もう一度連続解錠ボタンを押して、連続解錠を解除してください。 |
| | 制御盤の運用モードがBモードになっていませんか？ | Aモードに設定を戻してください。〈P.12参照〉 |
| 玄関からの呼び出しや通話ができません。 | 停電ではありませんか？ | 通電までお待ちください。 |
| | TVインターホン親機（増設親機）の差し込みプラグが抜けていませんか? | TVインターホン親機（増設親機）の差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。 |

お願い　・万が一、落雷などによって機器が一時的に異常になった場合は、下記の方法でリセット操作を行ってください。

## ●リセット操作

・制御盤の場合
　電源スイッチを切ってください。３０秒後に再び電源を入れてください。
・ＴＶインターホン親機の場合
　ＴＶインターホン親機本体の下部にあるリセットボタンをボールペンの先などで押してください。

※上記の対処を行っても正常に戻らない場合、または、上記にあてはまらない場合にはｐ．２５に記載してある新日軽(株)お客様商品相談室にご連絡ください。

## 5．修理のご案内

### ●製品保証について

1．保証者――――――――――新日軽株式会社
2．保証の対象者――――――住宅の所有者
3．対象商品――――――――――新日軽電気錠システム（ウィンテック・エスポワール）
4．保証内容――――――――――通常の扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの。
5．保証期間――――――――――当該商品の取り付け完了後２年間。（電装部品については１年間）但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。
6．商品保証の免責事項

原因が次のような場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

イ．環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。（例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着しておこる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障）

ロ．保証者の表示した取り扱い方から逸脱したもの。

例（ａ）モルタル（アルミに接する部分）に海砂を使用。
（ｂ）モルタル（アルミに接する部分）に急結剤を使用。
（ｃ）塩分などを含んだ木材を使用
（ｄ）中性洗剤以外のクリーニング剤を使用。
（ｅ）施工指示どうりに施工がされていない（コーキング、取付けネジ等）。
（ｆ）その他

ハ．使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。

ニ．保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取り付けられたために発生したもの。

ホ．不可抗力（天災、事変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等）により発生したもの。

ヘ．建具構成材であっても当社供給範囲外のもの。（ガラス等）

ト．一般住宅用とは認められない使用目的に使用されたもの。

| | |
|---|---|
| 施工完了日 | 年　　月　　日 |
| 施工店様 | 電話番号　　（　　） |
| メ　モ | |

●新日軽㈱お客様商品相談室

フリーダイヤル　０１２０－３７－２５３４

● メーカー問い合わせ先リスト

## 美和ロック株式会社

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 本　社 | 東　京 | 東京都港区芝３丁目１番１２号 | 〒105 | Tel：03(3452)5551㈹ |
| 支　店 | 金　沢 | 金沢市東力４丁目２００番地 | 〒921 | Tel：0762(92)0007㈹ |
| | 名古屋 | 名古屋市千種区千種３丁目37番13号 | 〒464 | Tel：052(731)0555㈹ |
| | 大　阪 | 大阪市城東区東中浜５丁目７番35号 | 〒536 | Tel：06(962)5551㈹ |
| | 九　州 | 福岡市中央区大手門3丁目4番3号　東ビル内 | 〒810 | Tel：092(741)5551㈹ |
| 営業所 | 札　幌 | 札幌市中央区北５条西19丁目26番24号 | 〒060 | Tel：011(621)5155㈹ |
| | 仙　台 | 仙台市青葉区一番町１丁目14番23号 | 〒980 | Tel：022(224)5551㈹ |
| | 横　浜 | 横浜市保土ヶ谷区上星川町３３０番地４ | 〒240 | Tel：045(381)5552㈹ |
| | 広　島 | 広島市西区中広町3丁目3番2号　三進ビル内 | 〒733 | Tel：082(295)5551㈹ |
| | 高　松 | 高松市今里町２丁目１０番地２０ | 〒760 | Tel：0878(62)5551㈹ |
| | 沖　縄 | 沖縄県那覇市泊３丁目１番２３号 | 〒900 | Tel：098(867)5551㈹ |