引き戸用デジタロック
取 扱 説 明 書

御施主様用

新日軽株式会社

はじめに


この度は、デジタロックをお買い上げ頂き、
誠にありがとうございました。

長くご愛用頂くために、ご使用の前にまずこの取扱い説明書
をよくお読みいただき正しくお使いください。
尚、この取扱い説明書は大切に保管して下さい。

目　　次

1．部品名称……1
2．暗証番号の登録……2
3．外側からの操作方法……4
4．内側からの操作方法……5
5．暗証番号の消去について……5
6．ご注意……6
7．電池が消耗してきた場合……7
8．非常時のキーでの解錠……7
9．ご使用上の注意……8
10．作動しないとき……9
11．品質保証……10

1．部品名称

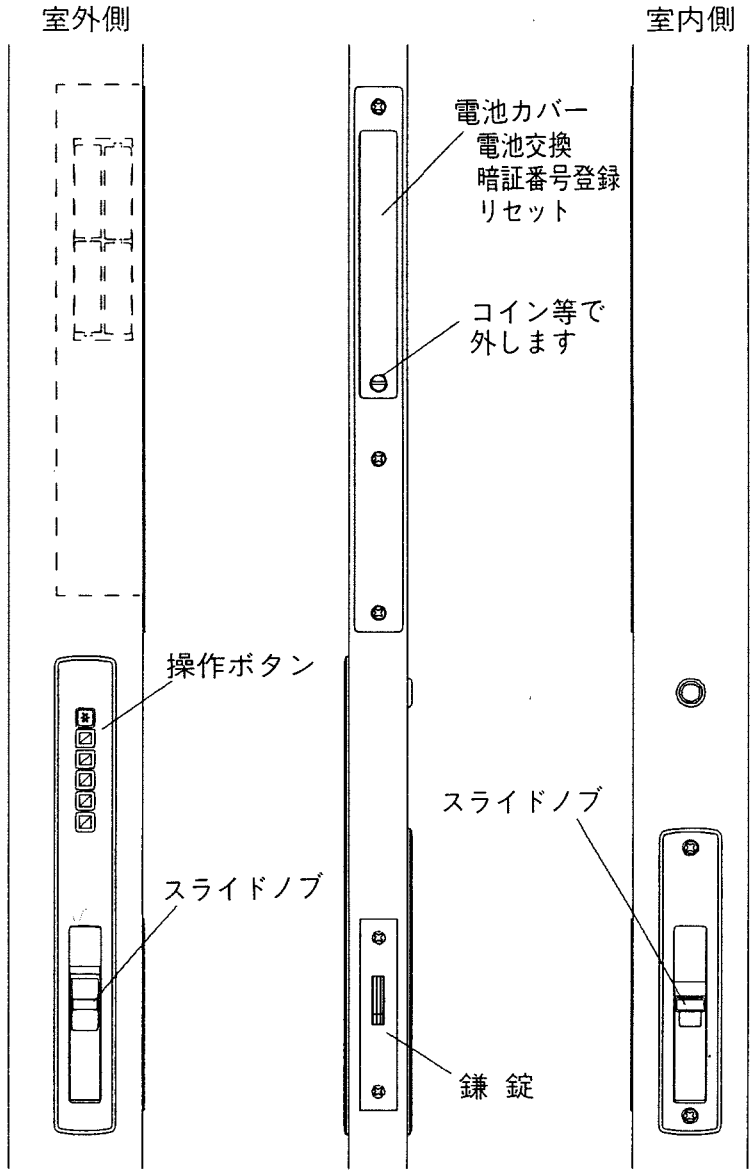

2. 暗証番号の登録

※登録操作を始める前に一度この説明書を一通りご覧下さい


※暗証番号の登録は必ず戸を開けた状態で行って下さい

※操作ボタンには１つのボタンに２個づつ数字が表示してありますが、ボタンの中は分かれておりませんのでボタンの中央を押して下さい


（暗証番号は１桁～７桁までの数字を２種類登録できます）

１）電池ＢＯＸのカバーをはずします


２）電池ＢＯＸ内のスライドスイッチを下側にスライドさせます（受付音を確認して下さい）

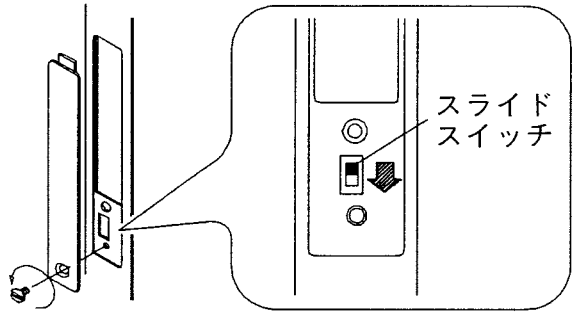

３）表側の操作ボタンと電池ＢＯＸ内のプッシュスイッチを押して暗証番号を設定して下さい

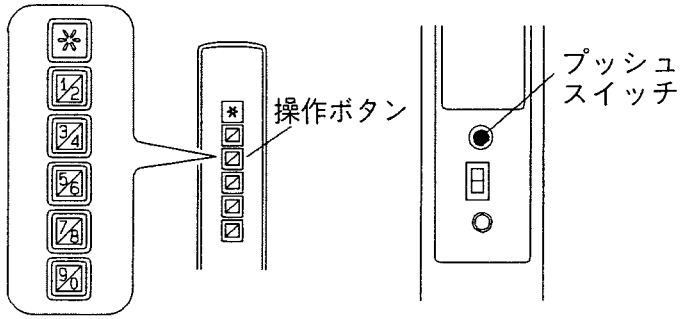

第１暗証番号を登録する場合は次のように操作します

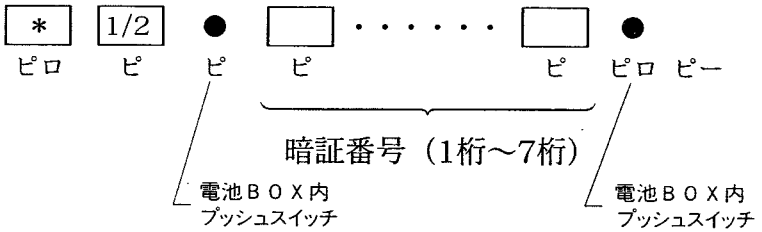

（例）第１暗証番号に １５２７ を登録する場合


＊ 1/2 ● 1/2 5/6 1/2 7/8 ●

４）電池ＢＯＸ内のスライドスイッチを元の位置（上側）にスライドさせて下さい

５）暗証番号登録後は３－１）、２）の手順で暗証番号を確認して下さい

６）第２暗証番号の登録

登録方法は第１暗証番号と同様ですが、~~~~~ 部分が第２暗証番号の識別用として異なります

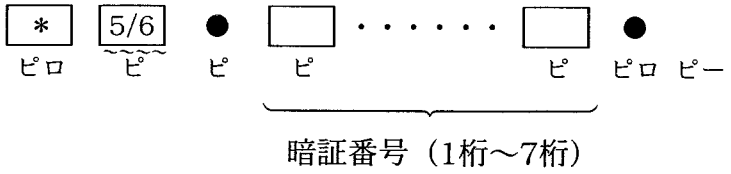

（例）第２暗証番号に ３６２ を登録する場合

＊ 5/6 ● 3/4 5/6 1/2 ●


7）暗証番号の登録が終わりましたら電池カバーを元通りに閉めて下さい

※１つの暗証番号を登録する毎に、電池ＢＯＸ内のスライドスイッチをスライドし直して下さい
（第１と第２の暗証番号を１回のスライドスイッチ操作で連続して登録する事はできません）


3. 外側からの操作方法

（解錠操作）

1）登録してある暗証番号を下記の手順で押して下さい

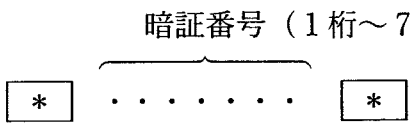

2）操作ボタンより暗証番号を入力したら４秒以内に外側のスライドノブを下げると解錠できます

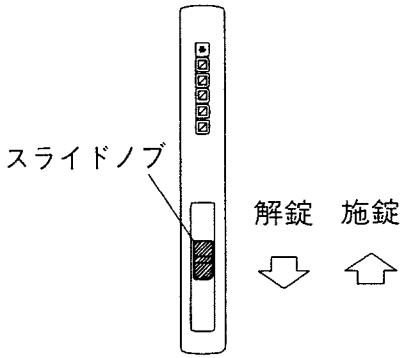


（施錠操作）

外側のスライドノブを上に上げると施錠できます
（この時、暗証番号を押す必要はありません）

4. 内側からの操作方法

内側のスライドノブによっていつでも施解錠できます

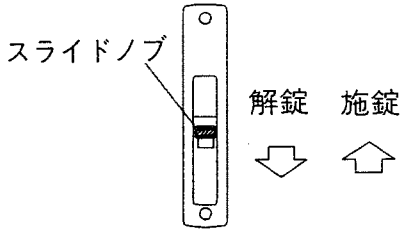


5. 第2暗証番号の消去について

使用しない第２暗証番号は消去する事ができます
※第１暗証番号は消去する事はできません
（但し、別の暗証番号を再登録すれば前の番号は使用できなくなります）

消去方法

1）電池ＢＯＸのカバーをはずします
2）電池ＢＯＸ内のスライドスイッチを下側にスライドさせます（受付音を確認して下さい）
3）表側の操作ボタンと電池ＢＯＸ内のプッシュスイッチを押して第２暗証番号を消去します

（例）第２暗証番号に登録してある３６２を消去する場合は次のように操作します

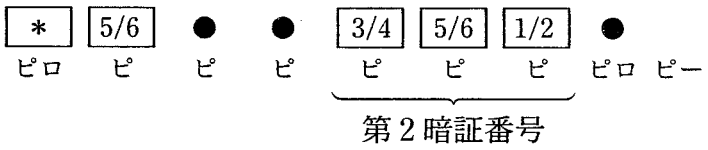

4）電池ＢＯＸ内のスライドスイッチを元の位置（上側）にスライドさせて下さい
5）暗証番号の登録が終わりましたら電池カバーを元通りに閉めて下さい

※第２暗証番号に何が入っているかわからなくなった時は、１度新しく暗証番号を登録してから１）～４）の操作にて消去するようにして下さい
“１）～４）の操作をしませんと新しく登録した暗証番号にて作動します”

６．ご　注　意


１）ボタン操作は正しく行って下さい
①暗証番号を押し間違えたときは［＊］を押して、最初から押し直して下さい（再度［＊］よりスタート）
②暗証番号を４回連続して間違えたとき（それぞれの暗証番号入力間隔が10秒以内の時）、又は［＊］を押してから数字ボタンを15桁押した時、数字を押さないで［＊］［＊］を１回として10回連続した場合には30秒間操作不能となります（いたずら防止機能）

７．電池が消耗してきた場合

１）電池が消耗してくると最初の［＊］を押したときのブザー音が変わります
（普段 ピロ としていた音が ピロ ピー ピー）
この状態になりましたら電池を速やかに交換して下さい
※４本とも新しい電池に交換して下さい

通常は１日10回の使用で約一年間ご使用になれます
※工場の出荷時にセットした電池はモニター用ですので使用１年以内に容量が不足する場合もあります
その際は信用あるメーカーの単Ⅲアルカリ乾電池４本とお取り替え下さい

※電池ケースは引っ張り過ぎぬようご注意願います
強引に引っ張りますと電源用のケーブルが断線し作動不良の原因となります

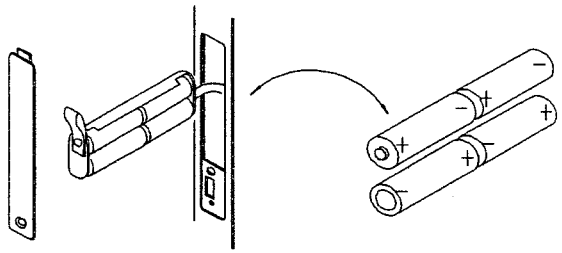

８．非常時のキーでの解錠

万一の場合（電池切れや暗証番号を忘れたとき）には反対側の戸先のカギを解錠して下さい

9. ご使用上の注意

1．機器の汚れは空拭き程度で拭き取るようにして下さい
2．ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい
3．マイコン等の電子部品を使用していますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いなどはお避け下さい
4．電子基板等精密部品を使用していますので絶対に分解しないで下さい
5．ご使用になる前に電池を入れ暗証番号を設定して下さい
6．非常の時は、反対側の戸先の鍵を解錠して下さい
（特に長らくご使用にならないときは、電池が消耗して作動しない場合がありますので、鍵をお持ちになって外出する事をお薦めいたします）
7．各種スイッチのボタン操作は必ず指で行って下さい
（キーの先端や先のとがった物での操作はおやめ下さい）

10. 作動しないとき

下記のことをもう1度お確かめ下さい
1．電池は電池ケースの表示通りに正しく入れてありますか
2．暗証番号の登録は引き戸を開けた状態で行いましたか
3．暗証番号を登録する毎にスライドスイッチの操作を行いましたか
4．暗証番号の入力を間違えた場合、[*]ボタンから押し直しましたか
5．暗証番号は正しいですか
（新しい暗証番号を登録しますと前の暗証番号は使用できません）
6．入力ミスをして、30秒間の操作不能状態になっていませんか（一度、30秒ほど待ってからお確かめ下さい）

11. 品 質 保 証

1．保証内容：通常の取扱によって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの

2．保証期間：製品の取付完了後１年間
但し、完了時期については所有者が立証責任を負う

3．免責事項：原因が次のような場合は保証期間内であっても有償修理となります

イ）電池の交換

ロ）一般住宅用とは認められない使用目的に使用された物（門扉等）

ハ）不可抗力（天災、地変、地盤沈下、火災爆発、騒乱、落雷、異常電圧等）により発生したもの

ニ）使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの

ホ）環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの

4．上記品質保証は日本国内においてのみ有効です
This warranty is valid only Japan.

製造元 株式会社アルファ

本　　社 TEL (045)787-8400
販 売 部 TEL (045)787-8431

販売元 株式会社　桂

本　　社 TEL (06) 245-3333(大代)
東京支店 TEL (03)3814-3801(代表)
富山支店 TEL (0764)41-7451(代表)