カタログコード AA0000 01

MAF-203 3ブ-920708. ①. ㋹

ご用命は

TOSTEM

トステム株式会社

本社 〒136 東京都江東区大島2-1-1

●この商品に関するお問い合わせ先　商品相談室 TEL 03(3638)8181 ☎012-012-6001
●その他商品に関するお問い合わせ先
住宅用サッシ・ドア・エクステリア　商品相談室 TEL 03(3638)8181 ☎012-012-6001
ビル用サッシ・ドア　ビル建材本部 TEL 03(3638)8230
住宅設備機器　住器統轄部 TEL 03(3638)8213
システム建材　リビング建材部 TEL 03(3638)8950
外壁材　トステムセラ TEL 03(3672)2181

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

TOSTEM

お施主さま用

木製ルーフウィンドウ

ブリゼール

(電動タイプ)

取扱い説明書

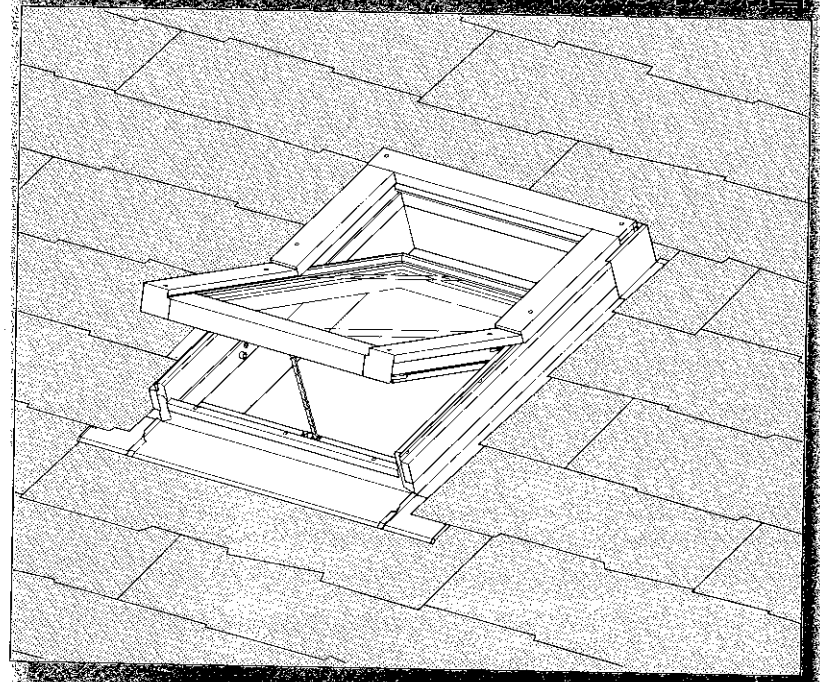

ご愛用者の皆様へ

このたびは、「ブリゼール」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、大切に保存してください。

ー INDEX ー

■製品仕様・各部の名称 …… 1
■ご使用上のお願い …… 2・3
■操作方法 …… 4
■ブリゼールが動かない場合 …… 5
■お手入れ方法 …… 6
■保証について …… 7

製品仕様・各部の名称

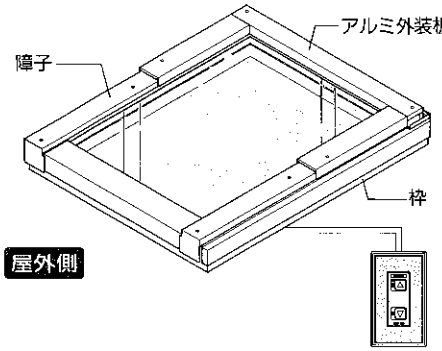

■製品仕様

●スイッチひとつで自由に開閉できます。

●スイッチはモーメンタリー方式（押している時だけ作動）

●壁スイッチ
（EASY409）

■各部の名称

【ブリゼール本体】

【壁スイッチ】
（EASY 409）

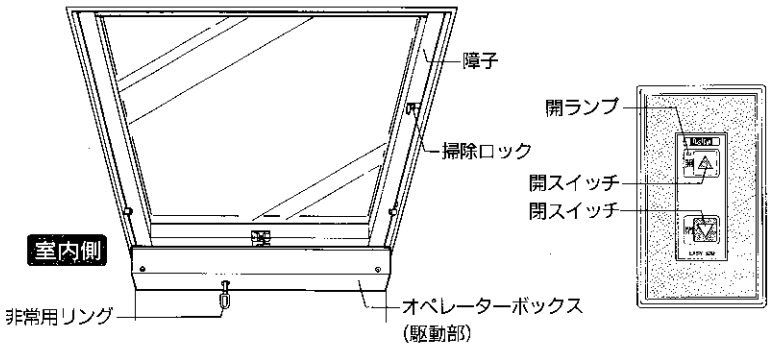

【オプション】



●フック棒

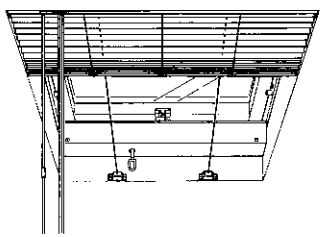

●ベネシャンブラインド

●ロールスクリーン

●網戸
（ロール式）
（マジックテープ式）

ご使用上のお願い

1 ガラス面や壁スイッチなどに、ストーブの熱気を直接あてないでください。（結露の原因ともなります。）

● 本製品は高断熱・高気密で結露が発生しづらい構造となっておりますが、室内の湿度が高くなりますと、結露が発生し易くなります。適度な換気を行い、湿度の上昇を防いでください。

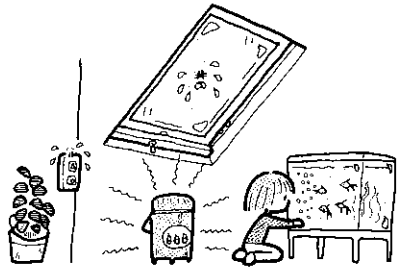

2 ガラス面に接して厚手のカーテンやブラインド、及び厚地のシェードを付けないでください。（ガラスの熱割れの原因となりますので、30cm程度離してください。）

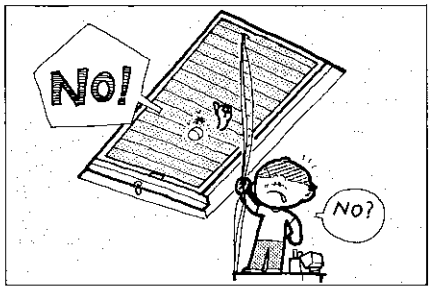

3 開閉する部分に物を置いたり、顔や手を絶体に出さないでください。（安全装置は付いていませんのでご注意ください。）

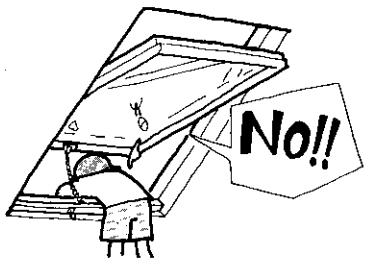

4 お出かけになる時は、必ず障子を閉めてください。

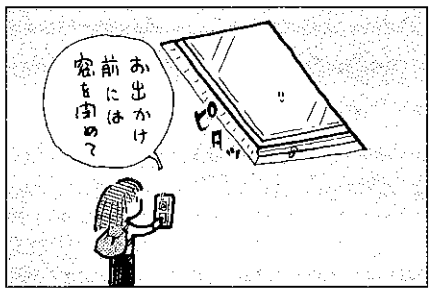

5冬期に「**ブリゼール**」が凍結した場合は、溶けるまで待ってから作動させてください。

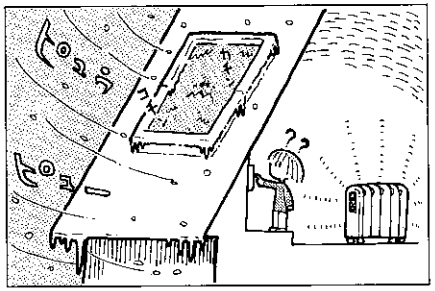

6停電や故障で窓が閉められない場合は、非常用フック棒（別売り）をオペレーターボックスのフックにかけて右回り約30回で全閉します。

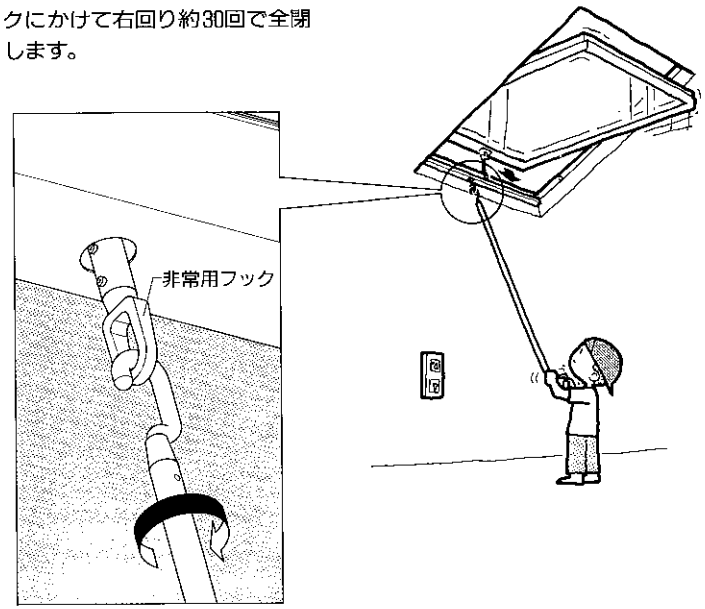

注）壁スイッチの開もしくは閉ボタンを押しますと、窓の開閉と同時に非常用のフックが回転します。指などを触れないようご注意ください。

操作方法

■あらかじめスイッチの品番（EASY409）を確認してください。

1 壁スイッチ

※EASY 409はスイッチを押している時だけ作動するモーメンタリー方式です。

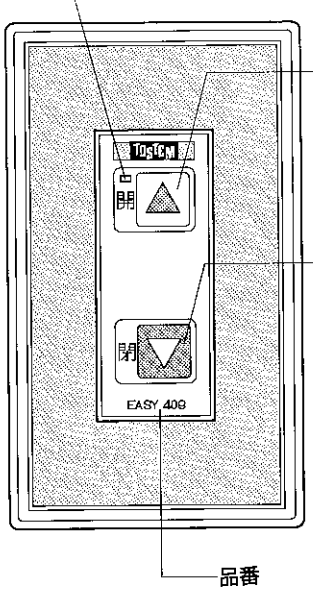

開ランプ
●障子が少しでも開いている時はランプはついたままです。

開スイッチ
●開スイッチ▲を押すと開ランプが点灯し、障子が開きます。障子が全開すると作動を停止します。

閉スイッチ
●閉スイッチ▼を押すと障子が閉まります。障子が全閉するとリミッターが働いて作動が停止し、開ランプが消灯します。

品番

ブリゼールが動かない場合

故障かなと思う前に、もう一度この説明書をお読みになって操作してください。

1停電ではないですか？
➡ブレーカーは落ちていないか確認してください。

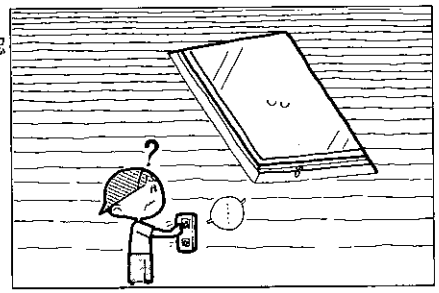

2可動する部分に何か物がはさまっていませんか？（過負荷状態になると停止し、動かなくなります。）
➡はさまっている物を取り除き、開スイッチ▲を押してください。

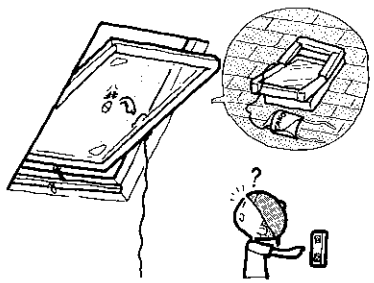

3「ブリゼール」は凍結していませんか？
➡外気温が上がり、溶けるまで待ってから作動させてください。

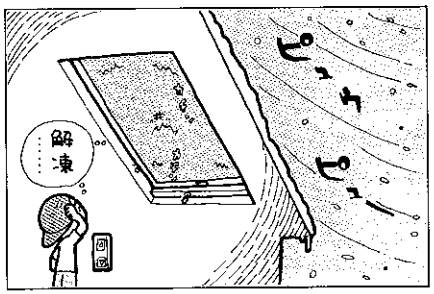

以上を確認しても動かない場合は、 最寄のトステム営業所又は商品相談室へご連絡ください。

お手入れ方法

木部の場合

木肌を美しく保つため、必要に応じ再塗装をお勧め致します。（気密材には、塗装がかからないようにしてください）この場合、サンドペーパーで前のクリア塗装部分をきれいに落とし、屋外用ラッカー系塗料で塗装してください。木肌の汚れ及び水分吸収によるカビ等を防止します。

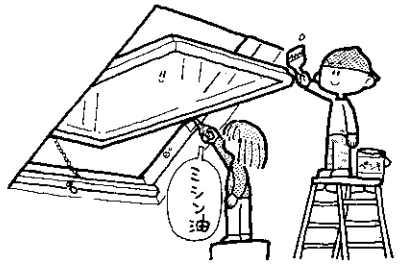

ヒンジの場合

ピボットヒンジの動きが重い時、又摩耗を防ぐため、ミシン油あるいはグリース等を定期的にご使用ください。

ガラスを掃除する場合

室外側のガラスなどを掃除する時は、安全のため掃除ロックが付いています。

❶プッシュプルチェーンとの接合ねじを取り（ねじはなくさないようにしてください）

❷障子をストッパーに当たるまで回転させます。次に、掃除ロックのロット棒をスライドさせると枠側の掃除ロック受けに入り、ロックされます。

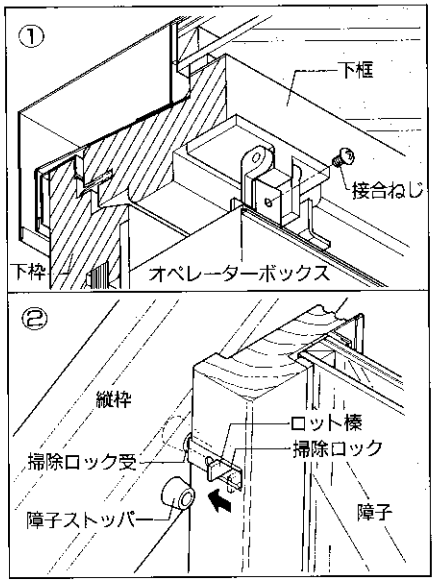

（ご注意）

●汚れを落とすときは、柔らかい布か、スポンジを使用し、金属性ブラシや金ベラは避けてください。

●洗剤は必ず中性のものを使用してください。



保証について

1 保証期間

製品取付け完了日から２年間。

※取付け完了日とは家の引渡し日をいいます。

2 保証内容

自然条件下で通常の取扱いによって生じた性能及び機能の低下によるもの。

（内容）

❶変形・破損（製品の性能・機能を損なう状態）

❷腐食・変色（カタログで明示する性能を満たさない状態）

❸開閉不良（カタログで明示する性能を満たさない状態）

3 保証の免責

原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても有償となります。

❶環境が特に悪い場所に取付けられたもの。

❷カタログ等に表示する取扱い方法から逸脱したもの。

❸使用者及び第三者の故意または、過失が確認されたもの。

❹カタログ等に表示した以上の性能を必要とする個所に取り付けられたもの。

❺不可効力（天災・地震・地盤沈下・火災・爆発・騒乱等）。

❻建具構成材であっても、当社供給範囲外のもの。

❼一般住宅用とは認められない使用目的に使われたもの。