

## 3 台風ポールの取付け

①網戸を右図の位置に移動します。
②台風ポール上部のセッター部を上枠に付いている上部セッター受けに差し込みます。
③台風ポール下部の落とし錠を下枠等に当てないように、台風ポール下部を幅木の手掛けの上にのせます。
④台風ポールを室外側へ押し付けながら、落とし錠のレバー部の『閉』刻印が半分かくれるまでレバーを下げて、落とし錠受けに固定します。


**●2枚建ての場合…網戸を左端へ寄せる**

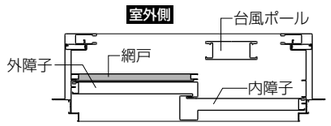



**●4枚建ての場合…網戸を左右へ寄せる**

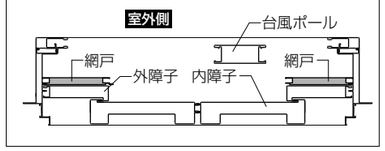


**●台風ポール上部詳細**

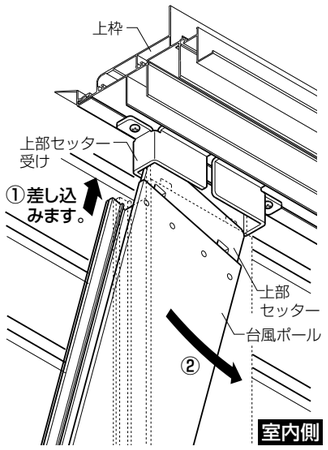



**●台風ポール下部詳細**

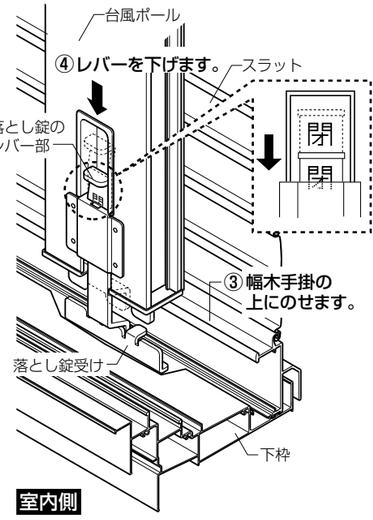


## 4 中間幅木引寄せ金具の固定

①中間幅木に差し込んである中間幅木引寄せ金具を台風ポールに引っ掛けます。
②ねじを締めて固定します。

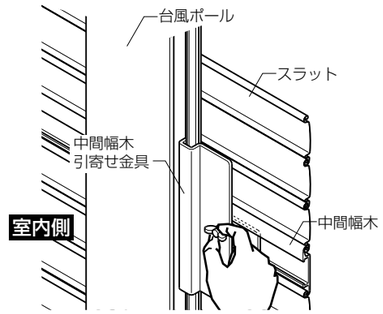


**⚠ 注 意**

●台風ポールの溝に中間幅木引寄せ金具を引っ掛けてあることを確認してから固定してください。

## 5 台風ポール・中間幅木引寄せ金具の取外し

①中間幅木引寄せ金具のねじをゆるめて中間幅木引寄せ金具を取り外し、落とし錠のレバーを上げて台風ポールを外します。
②中間幅木引寄せ金具を中間幅木から取り外します。

**お願い**

●中間幅木引寄せ金具・台風ポール・サイドアタッチメントを、必ず取り外してからシャッターを開けてください。


# 保管とお手入れ

### 清掃方法

●水ふきしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めて使用し、その後、洗剤が残らないようにふき取ってください。


**お願い**

●清掃には、シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。

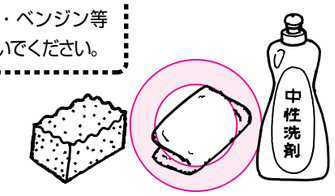


### 保管方法

※保管は冷暗所に保管してください。
①直射日光が当たる場所には保管しないでください。
②高温(60～70℃以上になるところ)多湿の場所は避けてください。

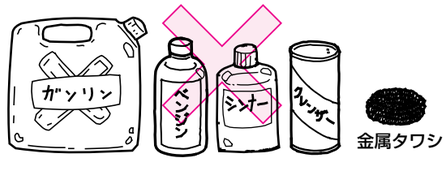



トステム株式会社
本社 〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1


MAE-549
3-000412.①.ⓜ


TOSTEM

耐風シャッター

# イタリヤ 嵐　台風ポール

## 取扱い説明書

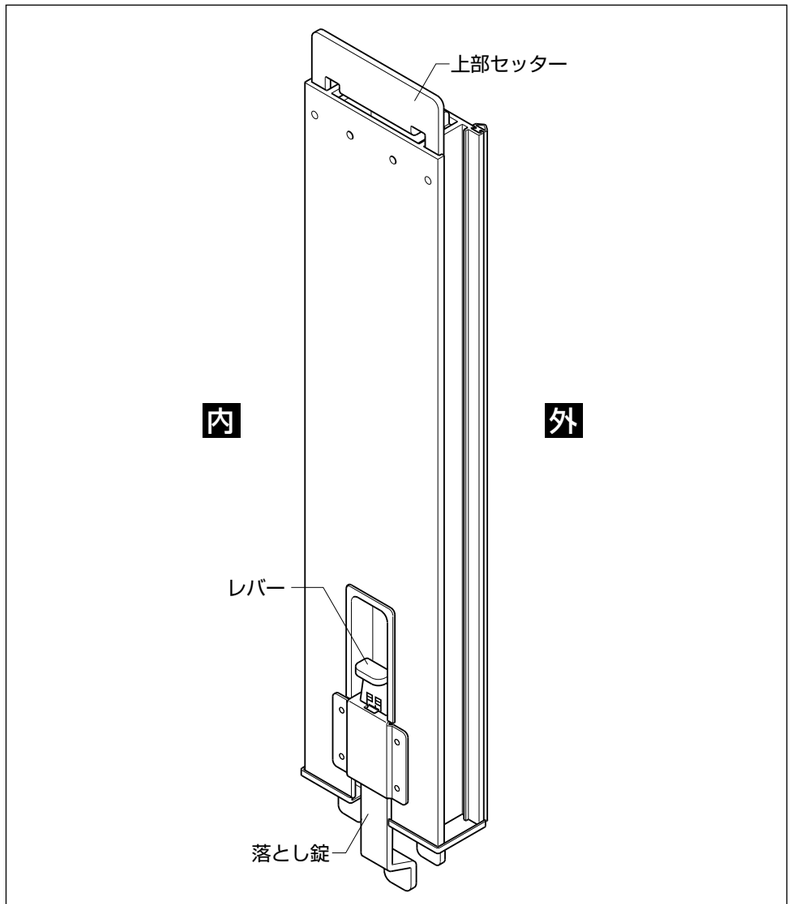


**警　告**

●この取扱い説明書を読んで理解するまでは「耐風シャッター　イタリヤ嵐　台風ポール」のご使用及びお手入れを行わないでください。
●この取扱い説明書は、ご使用中に不明な点や、お手入れの方法などをいつでも調べられるよう大切に保存してください。

# 重要なお知らせ

**警　告**

**安全のために必ずお守りください。**
**「耐風シャッター　イタリヤ嵐　台風ポール」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書に従ってください。**
**もし、この取扱い説明書に従わず乱用または誤用によって、けがおよび損害が発生した場合は、トステム株式会社および**

1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「耐風シャッター イタリヤ嵐 台風ポール」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
2.この取扱い説明書は版権を有し、その権利は留保されています。
3.この取扱い説明書についての質問またはより詳しい情報が必要な場合は、以下の窓口に連絡してください。

| 問合わせ事項 | 連絡先窓口 |
|---|---|
| 商品全般 | お買い求めの工務店・販売店またはトステム（株）営業所 |

# 保証について

**1.保証者**…… トステム株式会社
**2.保証の対象者**…… 住宅の所有者
**3.対象商品**…… トステムブランドで販売している一般住宅用商品およびエクステリア商品
**4.保証内容**…… 通常の取扱いによって生じた品質不良・性能および機能の低下で、かつ当社が認定したもの。
**5.保証期間**…… 当該商品の取付け完了後2年間。ただし完了時期については所有者が立証責任を負う。
**6.品質保証の免責事項**…… 原因が次のような場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
①環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。
例:塩害や大気中の砂塵や煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食・高温・低温・多湿による損害や故障。
②保証者の表示した取扱いから逸脱したもの。
③使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
④保証者が表示した以上の性能を必要とする個所に取り付けられたために発生したもの。
⑤不可抗力（天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱・落雷・異常電圧等）により発生したもの。
⑥建具構成材であっても当社供給範囲外のもの（ガラス等）。
⑦一般住宅用とは認められない使用目的に使用されたもの。

# 安全について

## 警告用語の種類と意味

●この取扱い説明書では、危険度の高さ（または事故の大きさ）によって、次の2段階に分類しています。警告用語が持つ意味を理解し、本書の内容（指示に従ってください。）以下の警告用語が持つ意味を理解し、本書の内容（指示）に従ってください。


| 警告用語 | 意　味 |
|---|---|
| ⚠注　意 | 取扱いを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。 |
| お 願 い | 特に注意を促したり強調したい情報で、指示に従わないと機器の損傷・故障につながる場合に使用されます。 |



# 特に注意していただきたいこと

**⚠注　意**

●台風ポールを中間幅木引寄せ金具で固定する際は、ポールの溝に金具を引っ掛けてあることを確認してから固定してください。
スラットが外れて風にあおられてケガ・シャッターが変形・破損するおそれがあります。

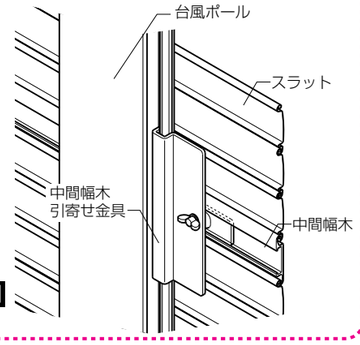



**お願い**

●中間幅木引寄せ金具・台風ポール・サイドアタッチメントを必ず外してからシャッターを開けてください。
部品を付けたままシャッターを開けると、シャッターが変形したり、作動不良を起こします。
●台風ポール部品を保管する際、熱源の近くに置いたり、ぶつけたりしないでください。変形・破損するおそれがあります。


# 部材構成

●本製品は、「耐風シャッター　イタリヤ嵐」が強風時の風による破損を防ぐために使用するものです。
●本製品は、「耐風シャッター　イタリヤ嵐」W9尺タイプに標準で取り付けられています。


●中間幅木引寄せ金具

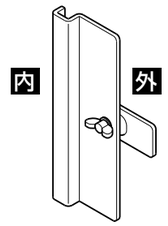


●サイド
アタッチメント

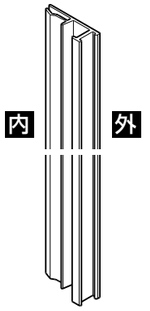


●台風ポール

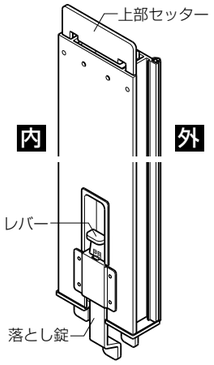



# 台風ポールの取扱い方法
## （取付け・取外し）


### 1　サイドアタッチメント(ガイドレール用)の取付け

①シャッターを全閉します。
②アタッチメントをスラットの下端に合わせます。
③アタッチメントをスライドさせ、ガイドレールとスラットの間に押し込みます。
※アタッチメントはプラスチック製のため、押し込む時にたたいたりしないでください。入りにくく、たたく必要がある場合は、木片等の当て木をしてから行ってください。

**■取外し**
④③と逆の手順で引き抜くようにして外します。

**■A部詳細図**

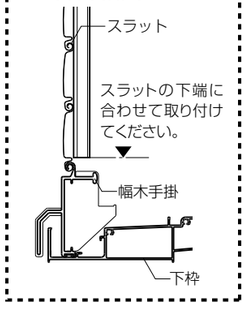

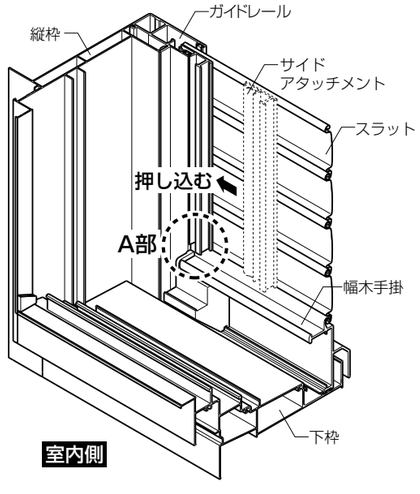
### 2　中間幅木引寄せ金具の取付け

①中間幅木引寄せ金具のねじをゆるめ、中間幅木の切欠き加工のある部分(内観右端)から差し込み、左側へスライドさせていきます。
※テラスタイプは3カ所、窓タイプは2カ所(又は1カ所)に中間幅木引寄せ金具を差し込んでください。

