
TOSTEM
トーヨーサッシ株式会社


（お施主様用）

樹脂サッシ FRII
取扱い説明書


■開き引き縦すべり型

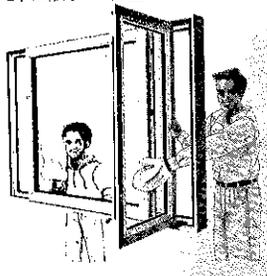

■開き引き窓開き型

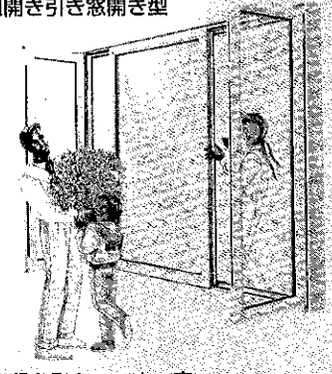

■開き引きコーナー窓

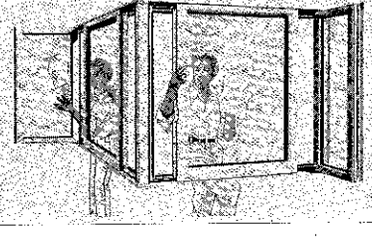

この度は、トーヨーサッシの「樹脂サッシFRII」をお買い上げいただき有難うございました。
本説明書をお読みの上、正しくご利用いただけますよう宜しくお願いいたします。
また、お読みになった後は、大切に保管くださいますようお願いいたします。

〈特長〉

- 今まで、はめ殺しになっていた袖部を可動にすることにより、室外側からの清掃が簡単にできるようになりました！
- 袖部を大きく開くことにより、大きな荷物の出し入れができるようになりました！

ご用命は


TOSTEM トーヨーサッシ株式会社
本社 〒136東京都江東区大島2-1-1
商品に関するお問合わせは、商品相談室まで。
TEL03(3638)8181 012-012-6001

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

MAC-292 5-910324.①.Ⓗ

1 ガラスの清掃について

（開き引き縦すべり型）

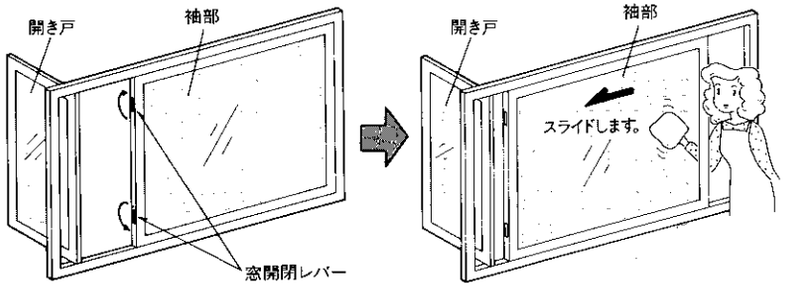


●上図のように開き戸を開け、袖部の開閉レバーを解錠すると、袖部はスライドさせることができます。
これにより、ガラスの外面を室内側から清掃することができます。

2 中央部障子のスライド方法について


①フランス落しを解錠します。
②固定金具が付いている場合は、取付けねじを上下共「＋」ドライバーで外してください。
固定金具を外した後、取付け穴には取付けねじを入れ、ふさいでください。

（開き引き窓開き型）

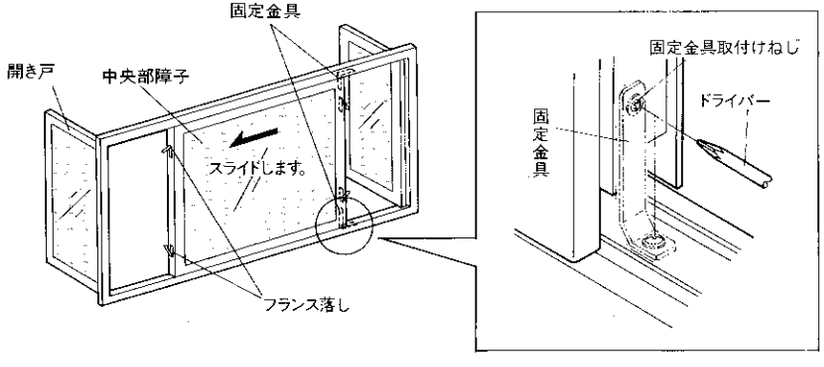


（大きな荷物の出し入れ）

★中央部障子をスライドしますと、大開口が得られますので、荷物の搬出入などに利用できます。

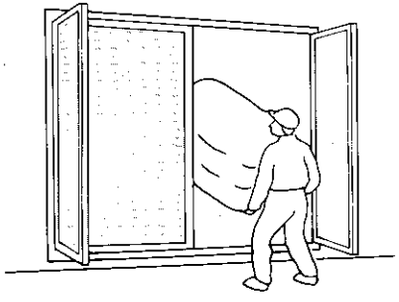

★中央部障子を取りはずすことができます。大きな荷物もらくらく、出し入れが可能です。

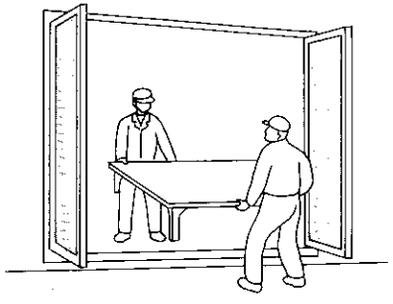

3 サッシ本体の清掃について

プラスチックサッシの手入れは、アルミサッシと同様に行ってください。汚れが目立つようであれば、中性洗剤かアルコールで拭くときれいになります。なお、シンナーやベンジンは商品の光沢がなくなりますので使用しないでください。

