10. リモコンキーによる作動確認

リモコンキーによる作動確認

お願い

手動でロックの施解錠ができることを確認してから、リモコンキーの作動を確認してください。
※手動で施解錠できない場合は、扉の建付け調整とストライク調整（17ページ）してください。

－作動確認－

❶電源を入れます。
➡玄関戸側面の受信器通電表示ランプが点灯します。（約0.5秒）

❷発信器の発信部を扉の受光部に向けて操作ボタンを押します。（約1秒）
➡発信器の確認ランプが点灯します。
➡施錠あるいは解錠します。
➡施解錠時に信号音が受信器から出ます。
施錠時……1回（ピッ）
解錠時……2回（ピッピッ）

注）施解錠時の信号音はリモコンキー＋電気錠システム接続仕様の場合は鳴りません。

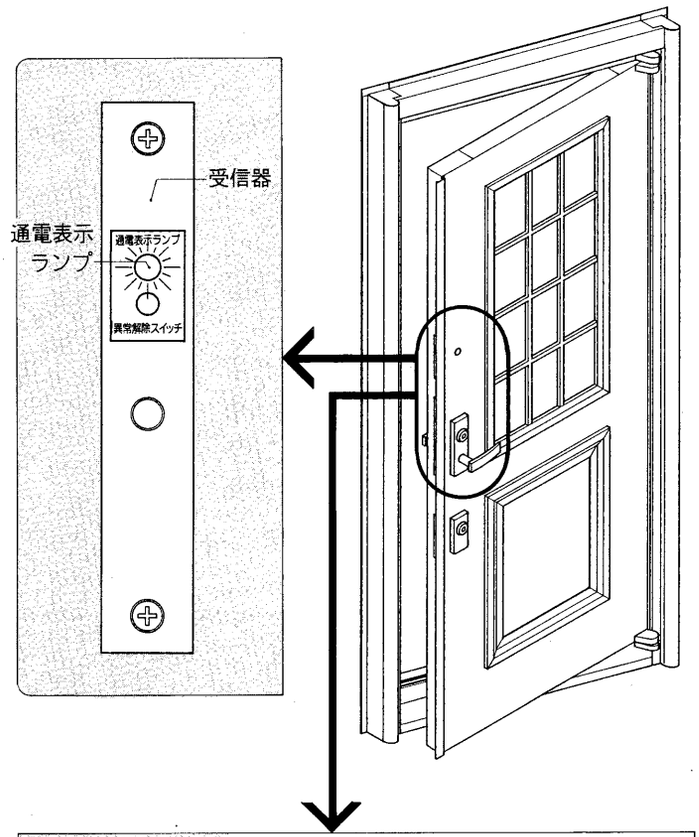

【リモコンキー作動範囲】

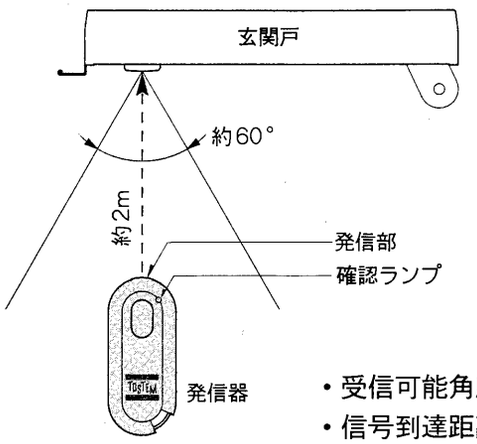

・受信可能角度　約60°
・信号到達距離　約2m

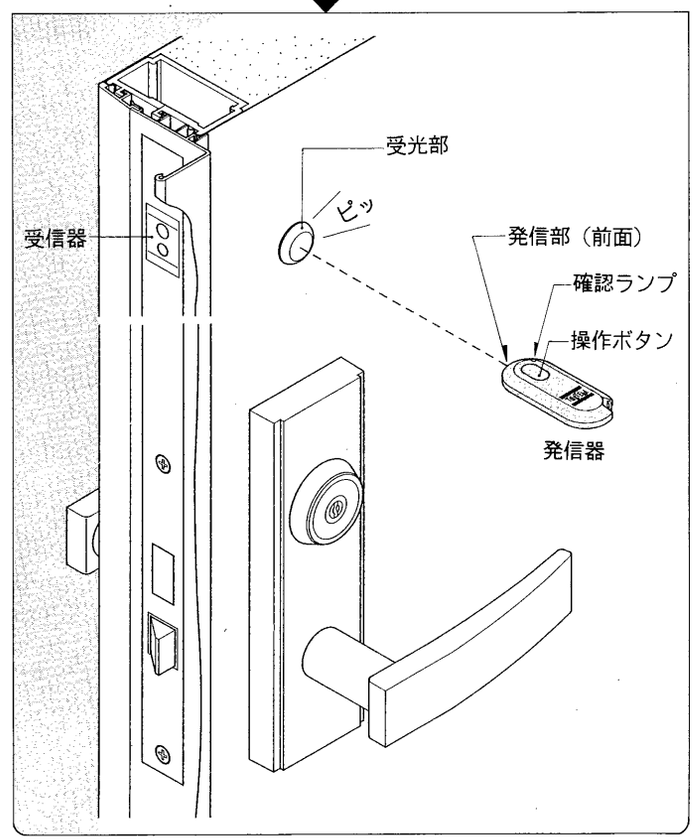

作動確認後

作動確認が終わりましたら、必ず標準キーと発信器をお施主様にお渡しください。
※メインコントローラ・テンキー等、電気錠システムの使用方法及び作動確認は、「電気錠システム施工説明書」をご覧ください。