
お施主さま用

TOSTEM

換気サッシ

ファンファン 浴室用

取扱い説明書

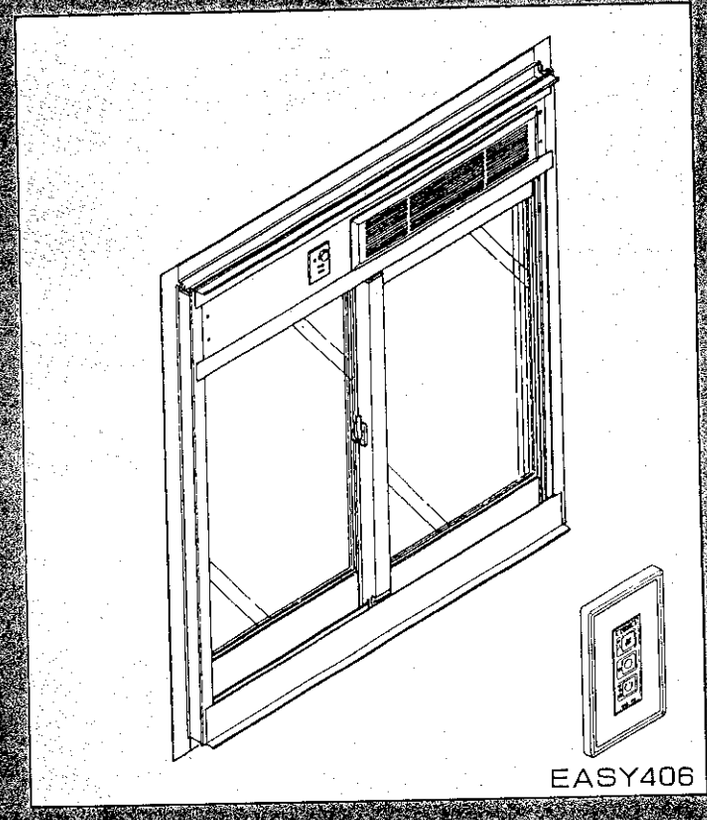

EASY406

ご用命は

TOSTEM トーヨーサッシ株式会社
本社 〒136東京都江東区大島2-1-1
商品に関するお問合わせは、商品相談室まで。
TEL03(3638)8181 012-012-6001

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

MAE-425 5-910950.①.Ⓗ


ご愛用者の皆様へ

この度は、換気サッシ「ファンファン」をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、大切に保存してください。

INDEX

■各部の名称……1
■操作方法……2
■ご使用上のお願い……3・4
■ファンファンが動かない場合……5
■お手入れ方法……6・7
■保証について……8

各部の名称

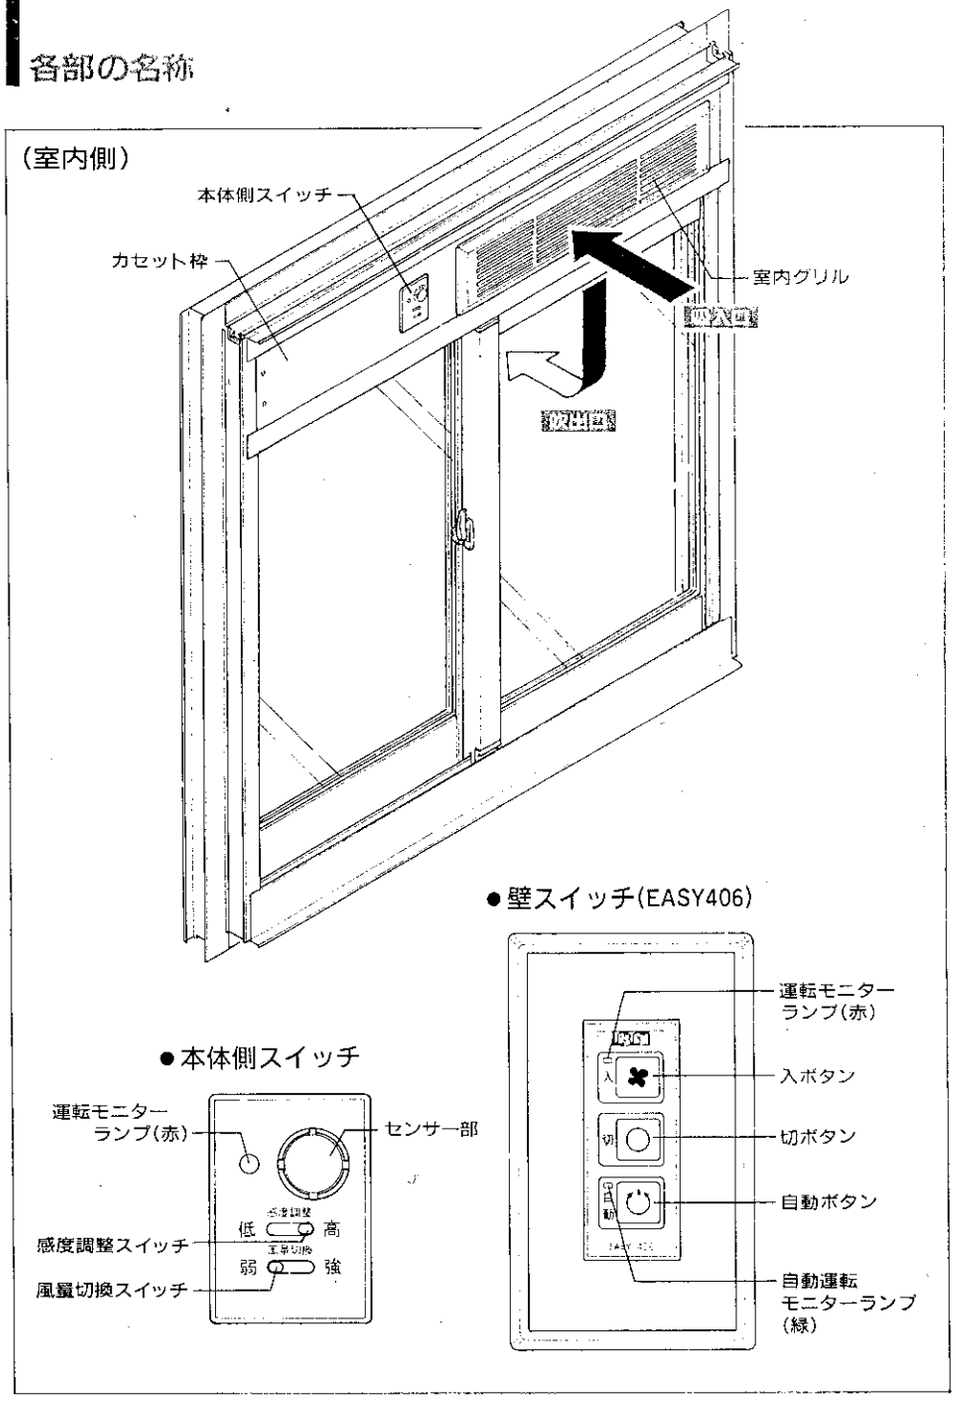

操作方法


【連続運転】

1入ボタンを押してください。
壁スイッチ及び、本体側スイッチの運転モニターランプ(赤)が点灯し、ファンが回転します。

2切ボタンを押してください。
運転モニターランプが消灯し、ファンが停止します。

※連続運転中、自動ボタンを押すと自動運転に切り換わります。

●壁スイッチ(EASY406)

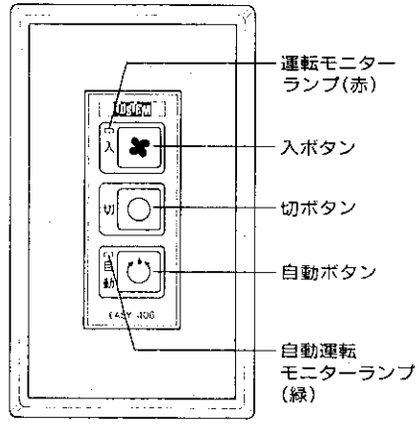

【自動運転】


1自動ボタンを押してください。
自動運転モニターランプ(緑)が点灯し結露感知センサーが働きます。

※センサーが結露を感知するとファンが回転し、約3時間経過するとファンは停止します。

※自動運転中、結露を感知しなければファンは作動しません。

※雨天など、湿度が非常に高い状態ではセンサーが結露を感知するため、ファンが回転し続ける場合があります。

●本体側スイッチ

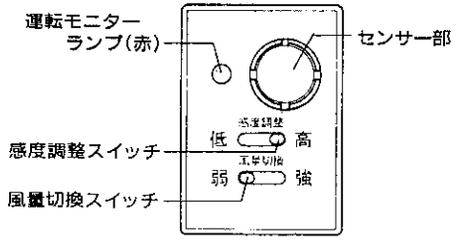

——————自動運転をやめる場合——————

2切ボタン又は自動ボタンを押してください。

※自動運転モニターランプが消灯します。

〈風量切換えのしかた〉

1切換えスイッチを強・弱に切り換えることにより、ファンの回転を調節できます。

※その時の換気量、騒音値については7ページをご覧ください。

〈センサー感度切換えのしかた〉


1感度切換えスイッチを低・高に切り換えることにより、結露センサーの感度を変えられます。

ご使用上のお願い

■この製品は、一般のご家庭の浴室でご使用いただくために製造されたものです。
従って下記の場所ではご使用にならないでください。


- 業　務　用…温泉・公衆浴場・サウナなど、長時間にわたって結露する場所。
- 特殊な用途…電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮及び美術骨董品の保存生物の培養・栽培・飼育等。

1下記の場所には使用しないでください。
- 台所など油煙が多く発生する場所。
- 周囲温度が40℃以上になる場所。
- 常時、ガスの発生する場所。
- 常時、薬品を使用する場所。

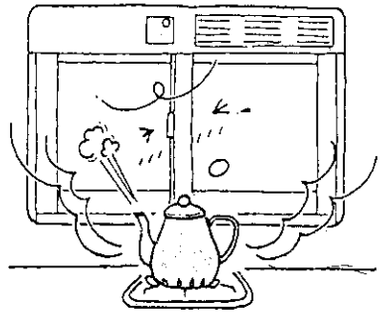


2センサー部分や室内グリル部分に直接水をかけることはおやめください。


※絶縁が悪くなり、感電・故障の原因となります。

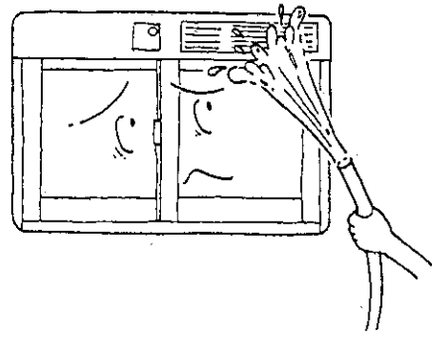


3むやみに室内グリルを取り外したりファン部分に物や手を入れることは危険ですので絶対にやめてください。

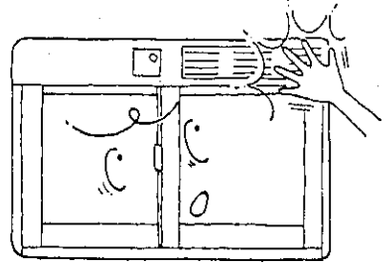

4冬期、ファン又は吹出し口内部やシャッターが凍結した時は、溶けるまで運転しないでください。

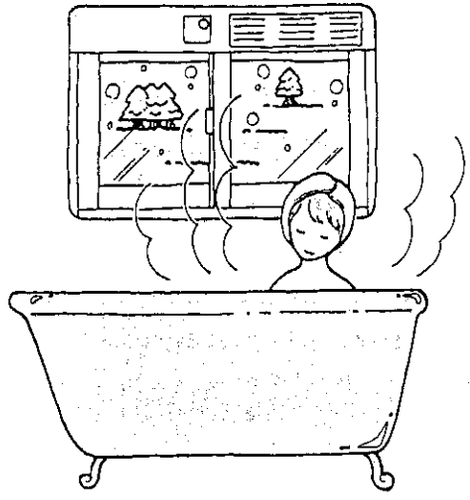

5カーテンやブラインドなどにより、空気吸込み口・吹出し口をふさがないでください。換気能力が低下します。

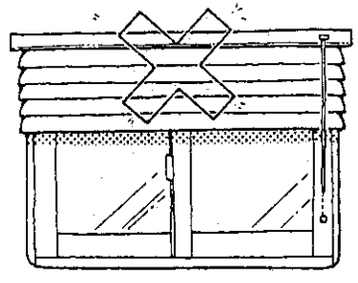

ファンファンが動かない場合


故障かな?と思う前にもう一度この説明書をお読みになり、操作してください。
それでも作動しない場合は、下記の事項を確認してください。

1停電ではないですか?
ブレーカーが落ちていませんか?

2自動運転の状態(壁スイッチの自動運転モニターランプ(緑)が点灯)になっていませんか?

3ファンの中に何か物がはさまっていませんか?

4ファンが凍結していませんか?

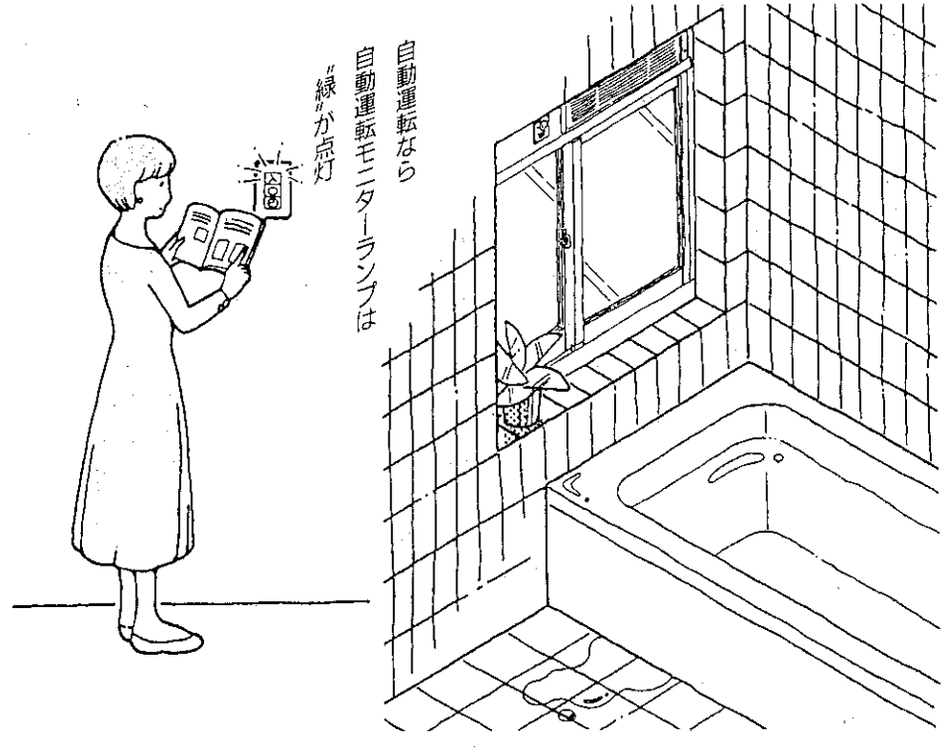

以上のことを確認しても作動しない場合は、最寄りのトーヨーサッシ営業所又は商品相談室へご連絡ください。

お手入れ方法

■サッシ枠の掃除


1サッシの表面に付いたホコリ、砂などを取り除きます。
2水でぬらしたぞうきんで全体の汚れを拭き取ります。
※特に汚れがひどい部分は、中性洗剤を薄めて汚れを落してください。
※洗剤が残らないよう、ぞうきんで拭き取ってください。
3全体を空拭きします。
※アルミの表面に付いたゴミ・ホコリは、腐食の原因になりますので、定期的に清掃してください。

■室内グリルの掃除

室内グリルにホコリがたまりますと、空気の通りが悪くなり、換気効率が低下します。定期的(1ヶ月に1回程度)に下記の要領で清掃してください。

※運転中室内グリルを外すのは危険ですので、運転停止を確認してから外してください。

➡自動運転の状態になっていないことを確かめてください。

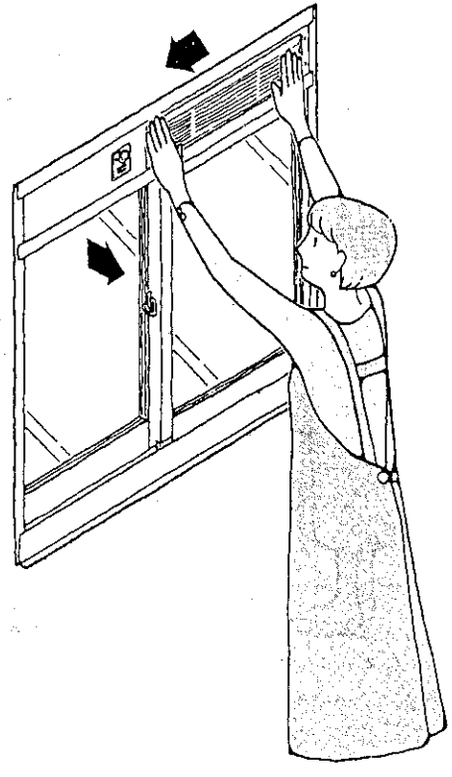

1室内グリルを外してください。
室内グリルは、左に約5mmスライドさせ、手前に引くと外れます。
2室内グリルのホコリは掃除機で吸い取るか、汚れがひどいときは中性洗剤で洗ってください。
なお、洗った後は日陰でよく乾かしてください。
3室内グリルを外した時と逆の要領で取り付けてください。

【ご注意】

- アルミの表面は傷付きやすいので、柔らかい布かスポンジを使用し、金属製ブラシや金ベラはさけてください。
- 洗剤は必ず中性のものを使用してください。
- 室内グリル部分及び本体側スイッチ部分に直接水や洗剤がかからないようにご注意ください。
  絶縁が悪くなり、センサーの感度低下、感電・故障の原因となります。
- 室内グリルは40℃以上のお湯で洗わないでください。室内グリルが変形することがあります。
- 室内グリルを外したまま運転させないでください。思わぬケガをしたり、機械にホコリが入り、故障の原因となります。

■換気量と騒音の表

	強	弱
換気量※	110m³/h	46m³/h
騒音値※	39dB	31dB

※上記の数値は、JIS9603及びJISB8346に基づいて測定したものです。
実際の施工状態により騒音値は多少変わることがあります。また、換気量については網戸・ブラインド等を取り付けますと、換気量が少なくなることがありますのでご注意ください。

保証について

1保証期間

製品取付け完了日から２年間。ただし、電装部品は１年間
※取付け完了日とは、家の引渡し日をいいます。

2保証の免責

原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても有償となります。

イ)環境が特に悪い場所に取り付けられたもの。
ロ)カタログ等に表示する取扱い方から逸脱したもの。
ハ)使用者及び第三者の故意または過失が確認されたもの。
ニ)カタログ等に表示した以上の性能を必要とする個所に取り付けられたもの。
ホ)不可抗力。(天災、地変、地盤沈下、爆発、騒乱等)
ヘ)建具構成材であっても、当社供給範囲外のもの。(ガラス等)
ト)一般住宅用とは認められない使用目的に使われたもの。

3保証内容

自然条件下で通常の取扱いによって生じた性能及び機能の低下によるもの。
イ)変形・破損(製品の性能・機能を損う状態)
ロ)腐食・変色(カタログで明示する性能を満たさない状態)
ハ)開閉不良(カタログで明示する性能を満たさない状態)
ニ)強さ不足(カタログで明示する性能を満たさない状態)
ホ)気密性不足(カタログで明示する性能を満たさない状態)
ヘ)水密性不足(カタログで明示する性能を満たさない状態)