MAN-810B　MZV6　2017年1月1日発行
MAN810B

LIXIL

引違い窓(障子)　組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

⚠警 告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠警 告

●本品で使用するグレチャン付複層ガラスは、特殊な構造によりグレチャンとガラスを一体化した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順に従ってください。

お願い
●防火戸FGの障子は、組立て時に室内側から見て防火ラベルが内障子ガラスの右上にくるように配置してください。

■組立て上のお願い

●ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。
●必ず指定の組立てねじを使用してください。
●障子組立ねじ(㋑)、芯材組立ねじ(㋺、㋩)は必ず正しい個所に使用してください。(下図)
●枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
●ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
●樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
●組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
●樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

㋑	㋺(茶色)
障子組立用	芯材組立用
 ナベタッピンねじ(2種) φ4×50：窓(8本) φ4×70：テラス(8本)	 ナベタッピンねじ(1種) φ4×35：窓(2本) φ4×55：テラス(3本)
㋩(茶色)	㋥
芯材組立用	
 ナベタッピンねじ(1種) φ4×12：テラス(1本)	プッシュボタンφ8

■障子の組立て

①グレチャン付複層ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。
※品種によりガラスの仕様が異なります。
②ガラスに対し、各部材を仮配置します。
※内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。
③左右の框と上下桟を差込み、ねじで固定します。
※框の上下桟用の切欠き部にグレチャンが11.5mm出るようにしてください。(A図)
※上下桟を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴は、窓・テラス共に召外框のみ、中央の穴になります。
召外框以外は、最下端の穴が戸車調整穴になります。(下図)
④プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は下図を参照してください。

⚠警 告
・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順に従ってください。

■A図

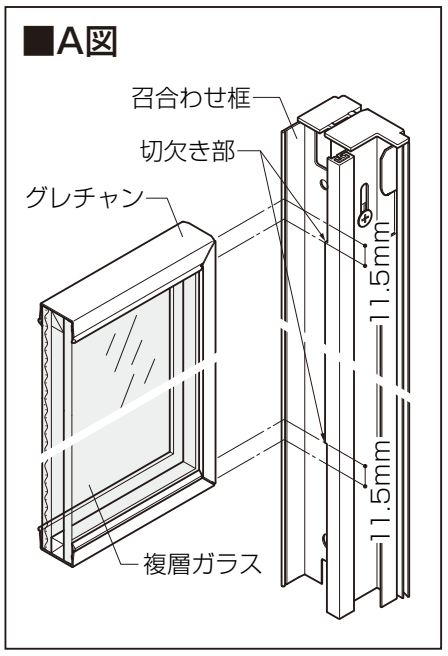

お願い
※組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

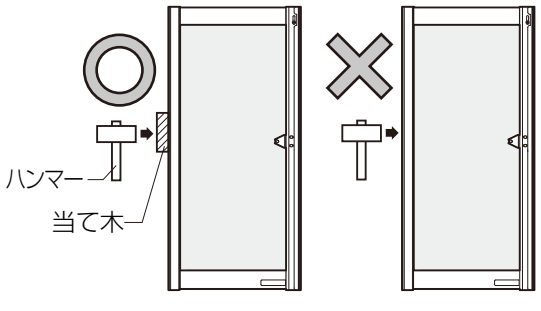

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図(内観図)

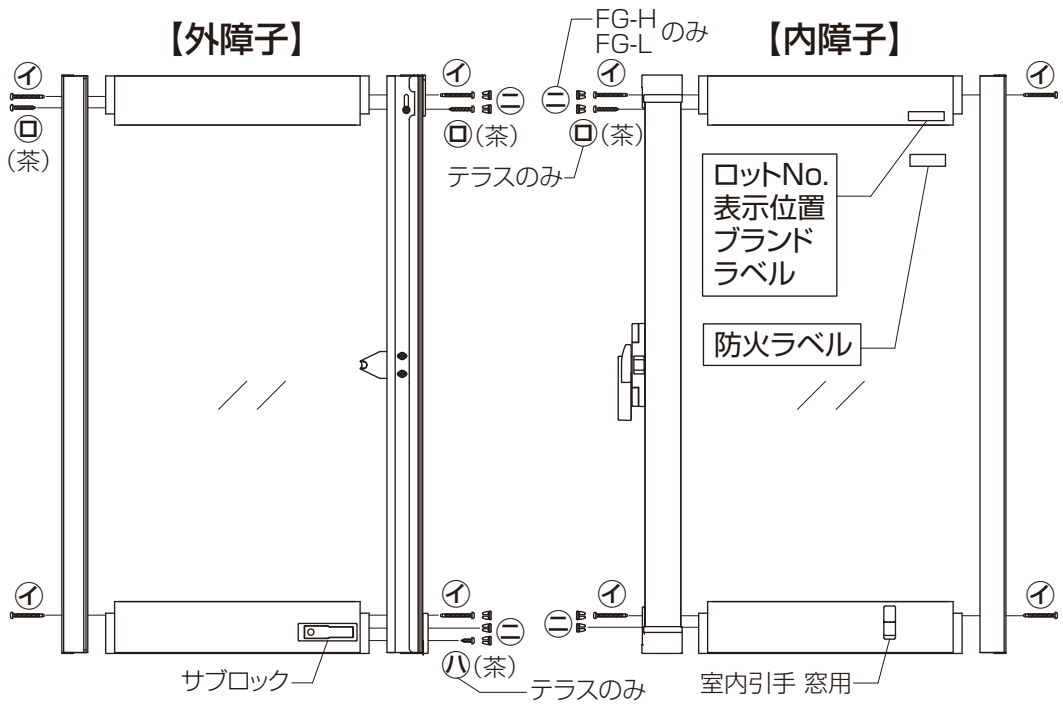

お願い
※障子組立ねじ(㋑)、芯材組立ねじ(㋺、㋩)は必ず正しい個所に使用してください。
：㋑ナベタッピンねじ(2種)　：㋺ナベタッピンねじ(1種)
：㋩ナベタッピンねじ(1種)※テラスのみ　：㋥プッシュボタン
を示します。
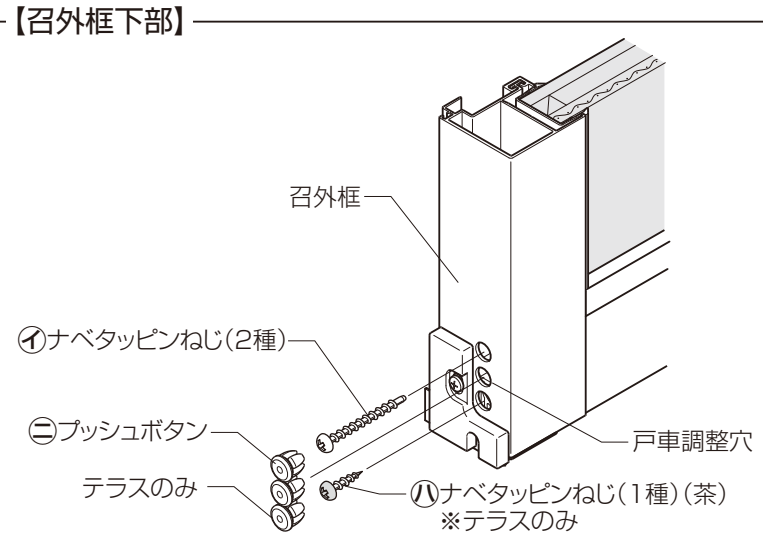
【召外框下部】