
送信機清掃のお願い


●送信機は、下記に従いこまめに清掃してください。
（送信機がほこり等で汚れていると、セーフティーリターンセンサーが機能せずアリーズが正常に作動しなくなります。）

■清掃のしかた

①シャッターを半分ほど下ろします。
※送信機は、室内側から見て幅木の右側（室外側から見て幅木の左側）にあります。

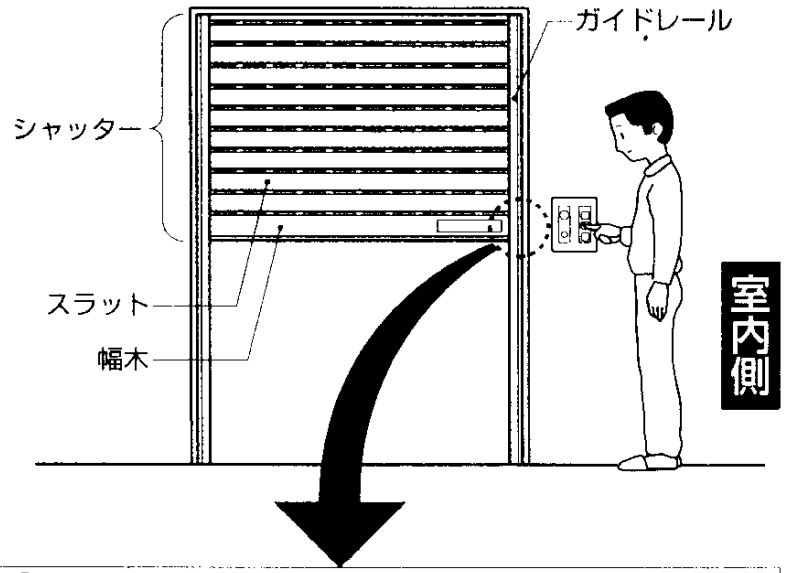

②付属のブラシを、スラットと幅木の間からガイドレールの奥まで差し込んで動かします。
※室内側から清掃できない場合は、同じ要領で室外側から清掃してください。

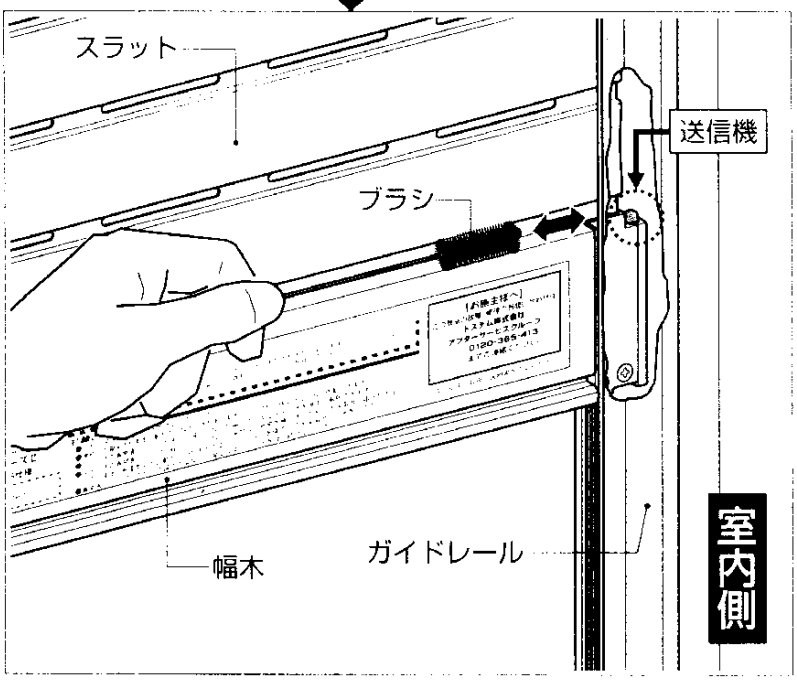

●セーフティーリターンセンサーを点検し、異常がないのにアリーズが作動しない場合は、送信機を清掃してください。
（セーフティーリターンセンサーの点検については、取扱い説明書をご覧ください。）

トステム株式会社　MAE-523 3-981206①.㋐