電 動
ルーバーサッシ
オーニングサッシ
取扱い説明書

この度は電動ルーバーサッシ又はオーニングサッシをお買上げ頂きまして誠にありがとうございました。
この「取扱い説明書」をよくお読みいただき正しく御使用下さい。
なお、この「取扱い説明書」は大切に保存して下さい。
このサッシは雨センサーと温度センサーが付いています。
壁スイッチのセンサー電源がＯＮの状態では雨が雨センサーにかかるとサッシは、自動的に閉まります。又室内が高温になると自動的に開きます。
雨センサーに水滴が付いていると、室内が高温になってもサッシは開きません。
その際には壁スイッチのセンサー電源をＯＦＦにして開閉ボタンの開を押して開けて下さい。

新日軽

1 各部品の名称

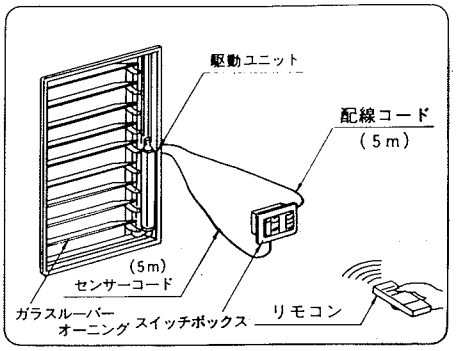

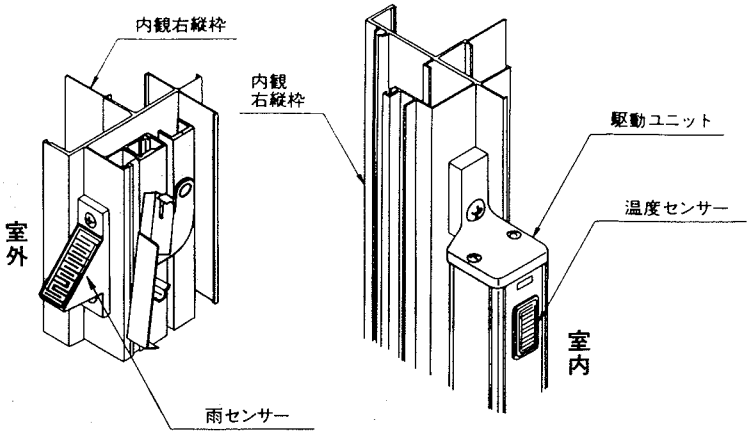

2 壁スイッチの表示内容

(サッシの開閉状態表示ランプ)

電源ＯＮ時　：赤ランプ点灯(開ランプ)
　　センサー緑ランプ点灯
　　(センサーランプ)
全開又は半開時：赤ランプ点灯(開ランプ)
全閉時　：緑ランプ点灯(閉ランプ)
電源ＯＦＦ　：消灯（センサーランプ・
　　開ランプ)
センサーＯＦＦ：消灯(センサーランプ)

壁スイッチの名称

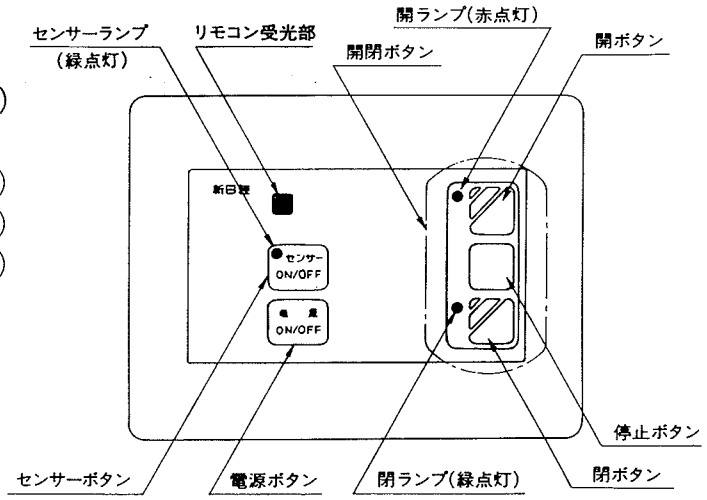

3 壁スイッチの操作方法

(壁スイッチで操作する場合) 壁スイッチの名称は上図参照

1．電源ボタンＯＮを押して下さい。
　開ランプの赤ランプが点灯します。
　同時にセンサーランプの緑ランプが点灯します。
2．開閉ボタンを押します。
　開ける場合……開ボタンを押して下さい
　途中で止める場合…停止ボタンを押して下さい
　閉める場合……閉ボタンを押して下さい
　＊サッシは全開又は全閉すると自動的に止まります。
3．センサーランプの緑ランプが点灯しているのを確認して下さい。
　＊電源ボタンＯＮを押すとセンサーもＯＮになります。
　＊雨が雨センサーにかかるとサッシは自動的に閉まります。雨センサーに水滴が付いていると室内が高温になってもサッシは開きません。その際にはセンサーボタンをＯＦＦにして開閉ボタンでサッシを開けて下さい。
　＊雨又は温度センサーによる自動開閉を行わない時は、センサーボタンＯＦＦを押して下さい。

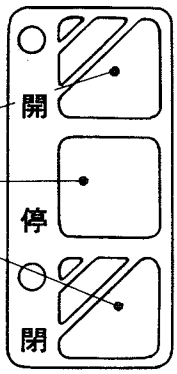

開閉ボタン

4 赤外線リモコン操作方法

（赤外線リモコンで操作する場合）

1．壁スイッチの電源ボタンONを押して下さい。
2．リモコンを壁スイッチに向けて開閉ボタンを押します。

開ける場合
途中で止める場合
閉める場合

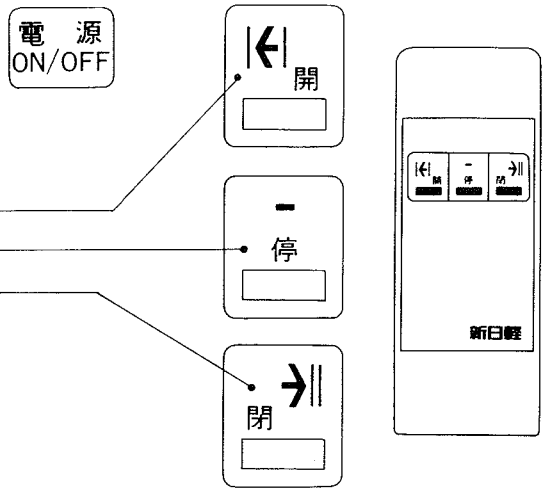

＊サッシは全開、全閉すると、自動的に止まります。
＊スイッチボックスの受光部及びリモコンの発光部を汚さないで下さい。

5 ご使用上のお願い

この商品は湿度の高い浴室、油汚れの付きやすいガステーブル廻り、異常に温度の上がる場所、ゴミ、ホコリの多い工場等への設置はお避け下さい。故障の原因となります。
ガラスとガラスの間には危ないですから手を入れないで下さい。