説明書番号 MNT-1029

シャッター用タイマーユニット取扱説明書

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。大切に保管し、わからない時は再読してください。
■販売店・工務店の皆様へ……
このシャッター用タイマーユニット取扱説明書をシャッターの取扱説明書と共に、お施主様へお渡しください。

操作に際し、以下の事項にご注意ください。
●シャッター用タイマーユニットは、ユニットのタイマーコントローラー部のボタン操作で使用します。
操作方法は、本取扱説明書に記載されている「タイマーコントローラーの時刻設定と操作方法」を参照ください。
●タイマーコントローラーのボタン操作を鋭利なもので操作したり、濡れた手で操作しないでください。

タイマーコントローラーの時刻設定と操作方法

現在時刻およびタイマー開時刻、タイマー閉時刻の設定方法

①「設定」ボタンを１回押すと現在時刻表示が点滅し、現在時刻の設定（修正）が可能な状態になります。
②「送り」ボタンまたは「戻り」ボタンを押して、現在時刻の設定（修正）をします。
設定（修正）をしない場合は、「送り」ボタン、「戻り」ボタンを押さずに③に進んでください。
③「設定」ボタンを１回押すと現在時刻表示が点滅から点灯に変わり、現在時刻の設定（修正）が完了します。
また、同時にタイマー開時刻表示が点滅し、タイマー開時刻の設定（修正）が可能な状態になります。
④タイマー開時刻表示が点滅している状態で、「送り」ボタンまたは「戻り」ボタンを押してタイマー開時刻の設定（修正）をします。
設定（修正）をしない場合は、「送り」ボタン、「戻り」ボタンを押さずに⑤に進んでください。
⑤「設定」ボタンを１回押すと、タイマー開時刻表示が点滅から点灯に変わり、タイマー開時刻設定（修正）が完了します。また、同時にタイマー閉時刻表示が点滅し、タイマー閉時刻の設定（修正）が可能な状態になります。
⑥タイマー閉時刻表示が点滅している状態で「送り」ボタンまたは「戻り」ボタンを押して、タイマー閉時刻の設定（修正）をします。
設定（修正）をしない場合は、「送り」ボタン、「戻り」ボタンを押さずに⑦に進んでください。
⑦「設定」ボタンを１回押すとタイマー閉時刻設定（修正）が完了し、全ての設定が完了となります。

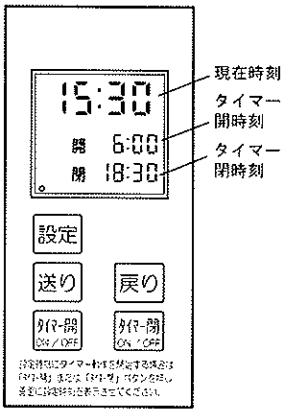

※「設定」ボタンを１回押す毎に、現在時刻設定⇒タイマー開時刻設定⇒タイマー閉時刻設定⇒通常状態を繰り返します。各時刻設定状態では、「送り」ボタン「戻り」ボタンを押した場合のみ設定時刻が変わります。誤って「設定」ボタンを押した場合は各時刻表示が通常状態（表示点灯状態）に戻るまで「設定」ボタンのみを押して復帰させてください。
※各時刻の設定時の「送り」ボタンまたは「戻り」ボタン操作で、ボタンを押し続けた状態にすると高速で表示時刻が送り又は戻り状態となります。１分単位で微調整する場合は、ボタン操作を１回づつ押してください。
※各時刻の設定状態（表示点滅状態）で１０秒以上ボタン操作が無い場合は、通常状態（表示点灯状態）に戻ります。その場合は、設定状態（表示点滅状態）で画面表示されていた時刻がそのまま記憶されます。

タイマーコントローラーの操作方法

①現在時刻およびタイマー開時刻、タイマー閉時刻設定方法の要領で、タイマー開時刻とタイマー閉時刻をセットします。
②「タイマー開」ボタンを押し、画面にタイマー開時刻が表示されていることを確認します。タイマー開時刻が画面に表示されている場合に設定されたタイマー開時刻にシャッターは開動作します。
③「タイマー閉」ボタンを押し、画面にタイマー閉時刻が表示されていることを確認します。
タイマー閉時刻が画面に表示されている場合に設定されたタイマー閉時刻にシャッターは閉動作します。

タイマーが動作する状態

タイマー開時刻、タイマー閉時刻が表示されている

※タイマーによるシャッター動作を行わない場合は、「タイマー開」または「タイマー閉」ボタンを押して、画面にタイマー開時刻またはタイマー閉時刻の表示が出ていない状態にしてください。
※電動01/スチール電動タイプ、電動02/光電センサー付スチール電動タイプおよび電動03/アルミ電動タイプは、操作スイッチの異常ランプが点灯している状態ではタイマーコントローラーによるシャッター動作は出来ません。操作スイッチの異常ランプが点灯していないことを確認して、ご使用ください。

シャッターが動作しない状態

タイマー開時刻、タイマー閉時刻が表示されていない

シャッターが全開または半開状態でタイマーの開動作が出来ません。シャッター半開時はタイマー閉時刻のみ閉動作します。シャッターが全開状態でタイマーの閉動作が出来ません。
（電動0E/スチール電動Ｅタイプの半開状態は、タイマー開時刻には開、タイマー閉時刻には閉動作します）

※非常開放レーバー操作後にレバーを電動側に戻した場合と、停電（電源遮断）後の電源復旧（通電）時に、シャッター操作スイッチの開ボタンを押してシャッターを全開にしてください。この操作をしないと、タイマーによる正常なシャッター動作ができません。

電動01/ スチール電動タイプ
電動02/ 光電センサー付スチール電動タイプ
電動03/ アルミ電動タイプ

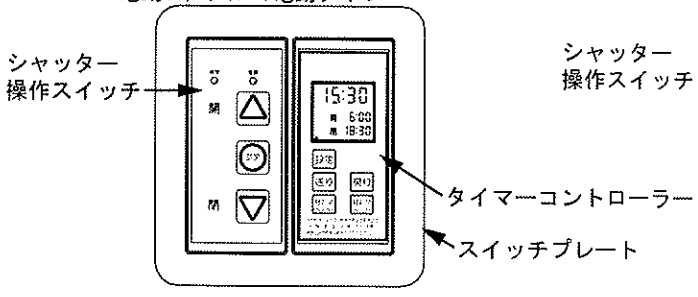

電動0E/スチール電動タイプEタイプ

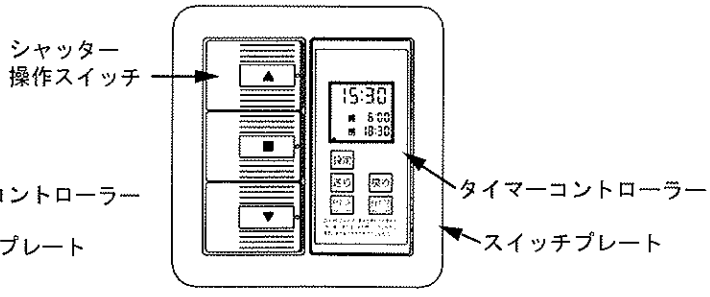

新日軽株式会社
本社/〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティーウエストタワー TEL:03-5759-2100（代）
お客様相談室（フリーダイヤル）0120-37-2534

●お問い合わせは