手引き書番号	MNT－1006

新日軽
トップライト５型
センサー付き電動開閉窓

＜お取り扱いの手引き＞

ご使用の皆様へ

この『お取り扱いの手引き』をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。わからないことや不具合が生じた時にはもう一度ご覧ください。また、いつでも使用できるように大切に保管して下さい。

■ご使用上の注意


■このお取り扱いの手引きには、お使いになる人や他人の財産への損害を防止するために、次のような絵表示をしています。

絵表示	意　味
⚠注意	取り扱いを誤ると、使用者や他の人が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
お願い	必ず行っていただくことを示しています。


⚠注意 ・窓が開閉動作をしているときは、窓の近くに手やものを絶対に近付けないでください。はさまれますと、けがや物的損害が発生します。

新日軽株式会社

■１．各部の名称

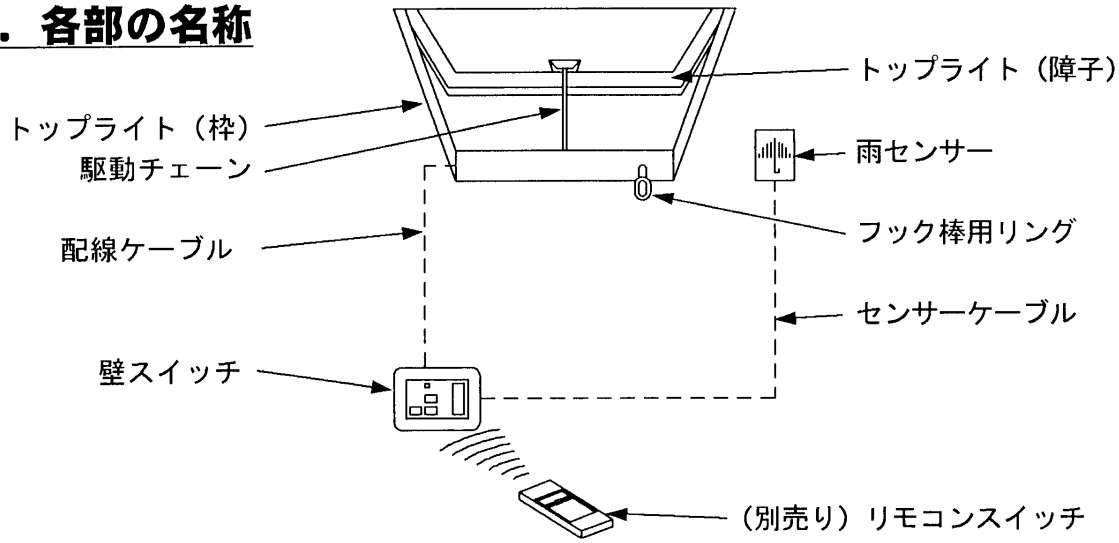

■２．壁スイッチのランプ表示と窓の状態

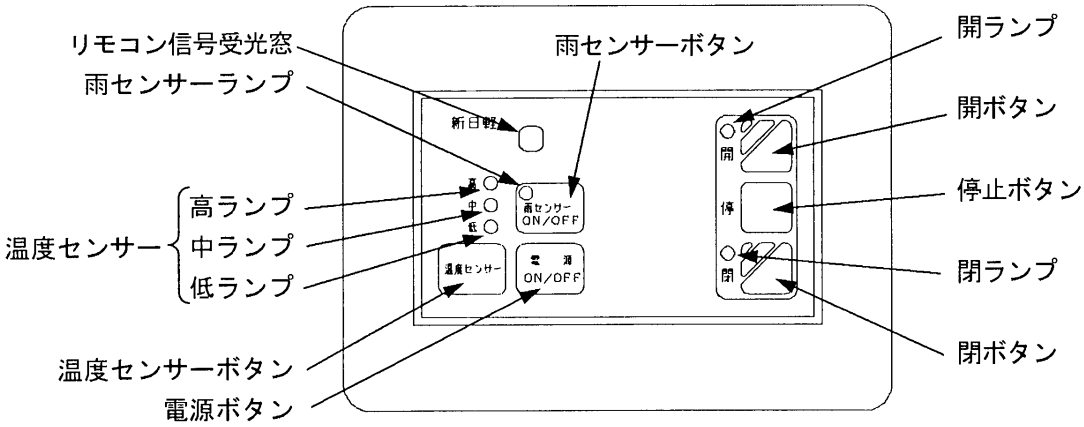

ランプ	表示状態	窓および壁スイッチの状態
開ランプ	点灯	窓が全開または半開途中で止まっています。
	点滅	窓が開いている最中です。
閉ランプ	点灯	窓が完全に閉まっています。
	点滅	窓が閉まっている最中です。
雨センサーランプ	点灯	雨センサーがＯＮになっています。
	消灯	雨センサーがＯＦＦになっています。
温度センサーランプ	高ランプ点灯	温度センサーがＯＮになっています。
	中ランプ点灯	
	低ランプ点灯	
	全ランプ消灯	温度センサーがＯＦＦになっています。
全ランプ	点滅	タイマー異常です。　※１

※１：装置にトラブルがあった場合全ランプが点滅します。停止ボタンを押すと元に戻りますが、なるべく早く施工店または新日軽㈱お客様商品相談室へ修理をご依頼ください。


■３．壁スイッチの使い方

１．電源ボタンを押して電源を入れて下さい。

開ランプまたは閉ランプが点灯します。

※ランプ表示は、電源を切る前の状態を記憶しています。

2．開閉ボタンを押します。

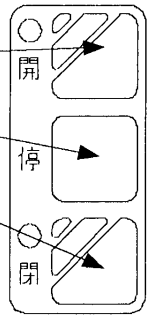

開ける場合・・・・・・・・・・**開ボタン**を押して下さい。
途中で止める場合・・・・**停止ボタン**を押して下さい。
閉める場合・・・・・・・・・・**閉ボタン**を押して下さい。
※窓は全開または全閉すると自動的に止まります。
※温度センサーがＯＮ（高中低）の状態で開閉ボタンを押しますと、温度センサーはＯＦＦ（切り）となります。

⚠注意　**・壁スイッチは、ぬれた手や先のとがったもので押さないでください。感電する恐れがあります。**

3．雨センサーおよび温度センサーのランプが点灯しているかどうか確認して下さい。

雨センサーのはたらき：雨センサーがＯＮのとき、雨センサーがぬれると、窓が自動的に閉まります。窓が閉まりましたら雨センサーおよび温度センサーはＯＦＦ（切り）となります。

※雨センサーボタンを押すたびに、雨センサーのＯＮ／ＯＦＦが切り替わります。
ＯＮ（点灯）→ＯＦＦ（消灯）→ＯＮ（点灯）→ＯＦＦ（消灯）→．．．．．．．

温度センサーのはたらき：温度センサーのランプ表示（高、中、低ランプ）が点灯のとき、壁スイッチ周辺が高温になると窓は自動的に開きます。また低温になると窓は自動的に閉まります。

※温度センサーボタンを押すたびに、温度センサーの感度が切り替わります。
高（点灯）→中（点灯）→低（点灯）→切り（全て消灯）→高（点灯）→．．．．．


※温度センサーの高、中、低は、温度センサーの感度を表し、
高：比較的高い温度で窓が自動的に開閉します。
中：高と低の中間の温度で窓が自動的に開閉します。
低：比較的低い温度で窓が自動的に開閉します。

	窓開温度	窓閉温度
高	約３５℃	約２５℃
中	約３０℃	約２０℃
低	約２５℃	約１５℃

※窓の開閉温度は、あくまで目安です。壁スイッチの取付場所や環境などによって開閉温度は変わります。
※AC100V 電源を長い間切っていた場合は、AC100V の供給を開始してから２時間以内は、温度センサーが正常に作動しません。
※雨センサーがＯＮのときは、雨センサーは温度センサーよりも優先します。壁スイッチ周辺の温度が高温になっても、雨センサーがぬれれば窓は閉まります。窓が閉まったのち、雨センサー、温度センサーは両方ともＯＦＦ（切り）となります。

■４．（別売）リモコンスイッチの使い方


1．壁スイッチの電源ボタンを押して、電源を入れて下さい。
2．リモコンスイッチを壁スイッチに向けて開閉ボタンを押して下さい。

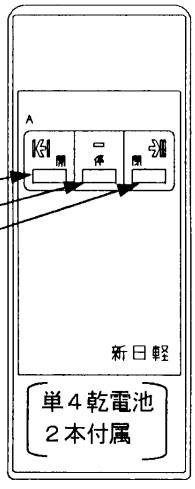

開ける場合・・・・・・・・・・**開ボタン**を押して下さい。
途中で止める場合・・・・**停止ボタン**を押して下さい。
閉める場合・・・・・・・・・・**閉ボタン**を押して下さい。
※窓は全開または全閉すると、自動的に止まります。
※電動オーニング窓や電動ルーバーサッシの１窓用壁スイッチにも共通で使用できます。但し、２窓用壁スイッチの左側（Ｂ）に接続されている窓は作動させることはできません。

■５．停電および故障の場合の操作方法

窓を開けた状態で、停電もしくは他の電気的トラブルが発生し、窓が閉まらなくなった場合は、右図のようにフック棒用リングを**時計回りに回して**閉めてください。手の届かない場所にある場合は、別売りのフック棒をフック棒用リングに引っかけて回してください。

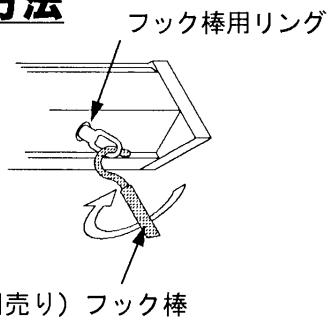

■６．仕様

電源定格	ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
消費電力	約５０Ｗ（作動時）

■７．お手入れの方法

●清掃の仕方

サッシはいつもきれいに清掃しておくことが腐食せずに長持ちさせる一番の方法です。

①固くしぼった柔らかい布で水ぶきし、表面の汚れを拭き取ります。

②薄めた中性洗剤などで汚れを拭いていただければ、さらに長持ちします。

⚠注意

・壁スイッチや駆動ユニットには絶対に水をかけないでください。

・壁スイッチや駆動ユニットは、絶対に分解しないでください。

●日常点検

お願い

・必ず以下の日常点検を行ってください。

①窓に異物がはさまっていないこと。

②今までと違った異音がしないこと。

③外観に使用上有害な変形がないこと。

・不具合に気づきましたら、ただちに使用を止め、下記に記載してある新日軽(株)お客様商品相談室にご相談ください。

・万が一、落雷などによって機器が一時的に異常になった場合は、電源ボタンを押して、電源を一度切ってください。

●新日軽(株)お客様商品相談室

フリーダイヤル　０１２０－３７－２５３４

施工完了日	**年　　月　　日**
工事店様	**電話番号　　（　　）**
メモ	