●Eモード設定（設定変更した場合）のときの使い方

Eモード設定のときは、解錠方法が2通りあります。
・一回解錠：通常の解錠です。扉を閉めたり、一回解錠ボタンを押して10秒後には自動施錠します。
・連続解錠：キーやサムターンで解錠すると、解錠したままになります。

一回解錠のしかた

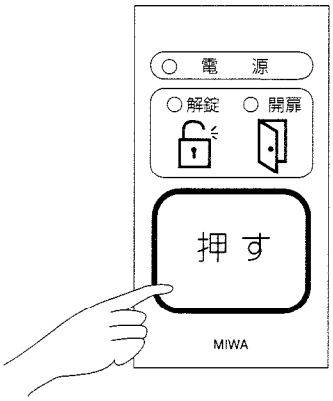

「押す」ボタンによる解錠

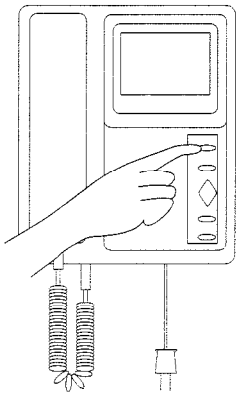
電気錠ボタンによる解錠

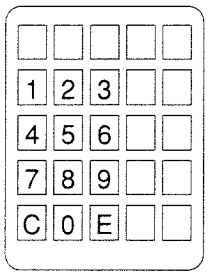

暗証番号による解錠

機械式連続解錠操作のしかた

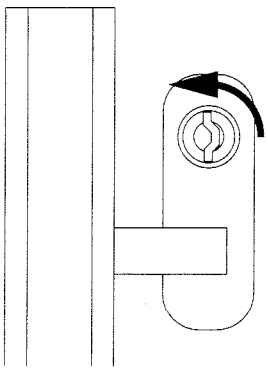
キーによる解錠

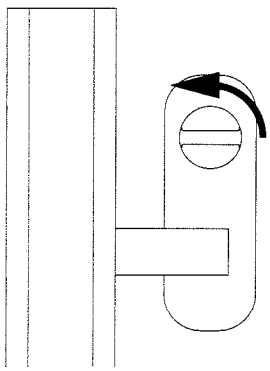
サムターンによる解錠

● 制御盤のセット方法

⚠ 注意

・制御盤の設定を間違った場合は、正常に作動せず、人身やものに傷害を与える可能性がありますので、よく下記の内容をお読みになり設定を変更して下さい。

・通常の使い方においては、設定の変更は必要ありません。

錠種の設定

：絶対に変更しないで下さい。

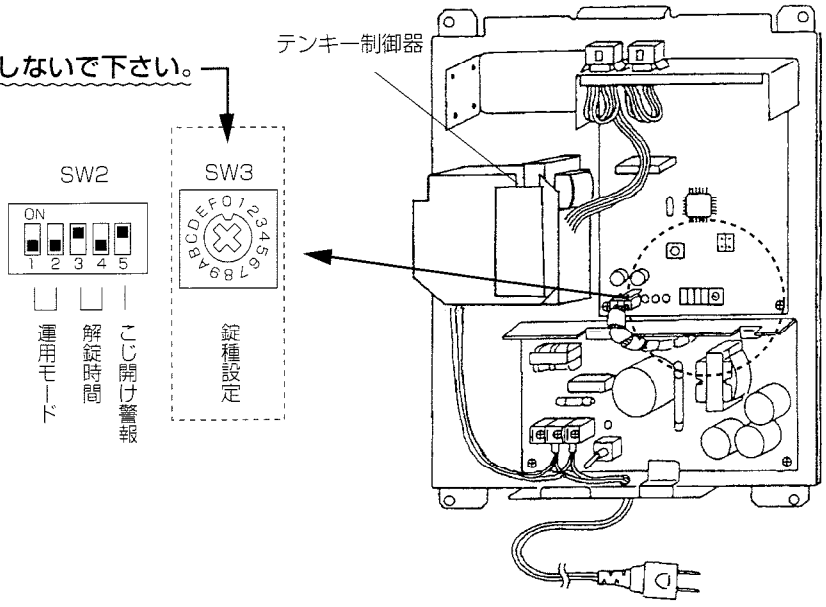

運用モードの設定

	1	2	
Aモード	OFF	OFF	一回解錠、連続解錠（初期設定値）
Bモード	ON	OFF	施錠、解錠
Eモード	OFF	ON	一回解錠、連続解錠

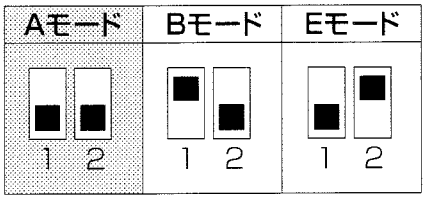

※詳しくは、p.9 ●運用モードについてを参照して下さい。

お願い

・運用モードを変更した場合は、操作表示器も変更する必要があります。

〈Bモードの場合〉玄関操作表示器の連続解錠ボタンが施錠ボタンになり、一回解錠ボタンが解錠ボタンになります。付属のシールに張り替えて下さい。

〈Eモードの場合〉市販の玄関操作表示器（美和ロック製：SSP－C1E）に買い替える必要があります。

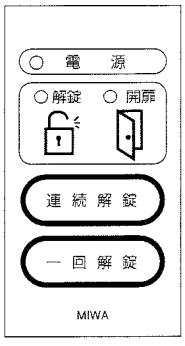

Aモード用玄関操作表示器

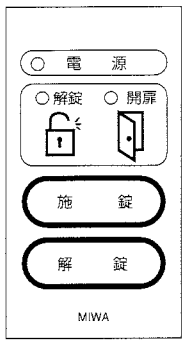

Bモード用玄関操作表示器

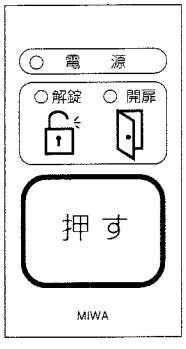

Eモード用市販操作表示器

解錠時間の設定

一回解錠操作されたのち扉を開けなかった場合は、任意の時間後に自動施錠します。この任意の時間を変更することができます。

	3	4	5	
5秒	OFF	OFF	ON	
10秒	ON	OFF	ON	初期設定値
20秒	OFF	ON	ON	
60秒	ON	ON	ON	

A、Eモード運用時 解錠時間設定

1）5秒



2）10秒



3）20秒



4）60秒



● テンキーの使い方

テンキーの使い方

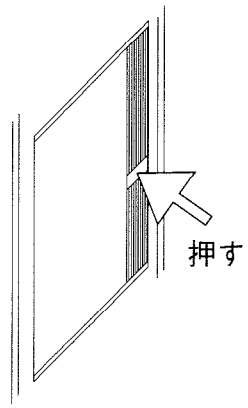

1.テンキーふたの右端中央部を軽く押して下さい。手を放すとロックがはずれます。指でふたを開けて下さい。

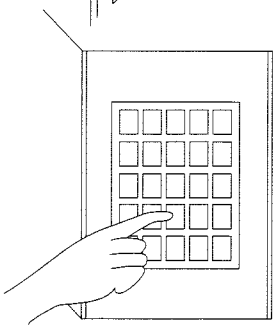

2.テンキー面をタッチして下さい。タッチする場所はどこでも結構です。

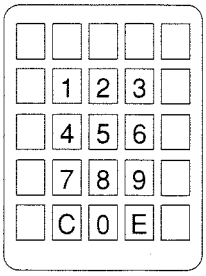

3.数字が表示されましたら７秒以内に暗証番号を入力して下さい。
数字が消えてしまった場合は２．からやり直して下さい。

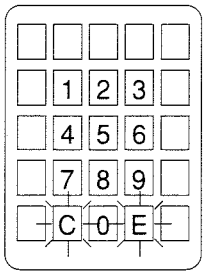

4.４桁入力するとＣとＥが点滅します。
間違わずに入力した場合はＥをタッチして下さい。
ここで間違って入力した場合はＣをタッチして３．からやり直して下さい。

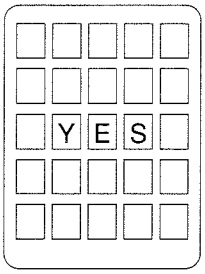

5.暗証番号が正しければＹＥＳと表示され電気錠は解錠します。間違っていた場合はＮＯと表示されます。

お願い

・暗証番号を5回以上間違えると、ピーという警告音がなり3分間は入力できません。3分が経過するまでにいずれかのボタンを押した場合は、さらに3分間は入力できません。

テンキーの音の消しかた

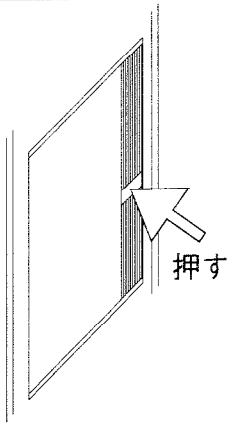

1.テンキーふたの右端中央部を軽く押して下さい。手を放すとロックがはずれます。指でふたを開けて下さい。

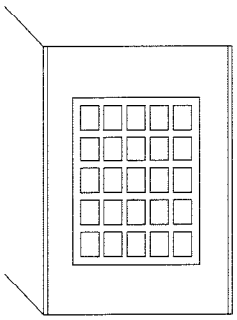

2.テンキー面をタッチして下さい。タッチする場所はどこでも結構です。

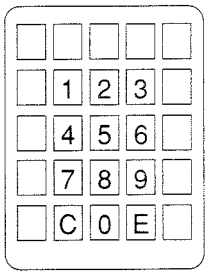

3.数字が表示されましたら１を押しながら９を４回入力して下さい。

お願い　・テンキーの音を鳴らないように設定していても、制御盤内にあるテンキー制御器を少しでも操作すると再びテンキー音が鳴るようになります。テンキー音を鳴らしたくない場合は、もう一度上記の方法で鳴らないようにして下さい。

暗証番号登録のしかた

・初期出荷段階では、暗証番号は登録されていません。
・暗証番号は必ず４桁で最大３パターン登録できます。
・暗証番号は制御盤の中にあるテンキー制御器で登録します。
（Ｐ．１３右上図参照）

〔順序〕①テンキー制御器にある暗証番号登録スイッチ（黒色で４個あります）をどれか一つ押して下さい。
②暗証番号登録スイッチ（黒色で４個あります）の上にある暗証番号および運用モード表示窓に“－，１，２，３”が表示されます。この１は１パターン目、２は２パターン目、３は３パターン目を表します。数字が点滅していればそのパターンは暗証番号が登録されていないことを表します。
③登録されていない（点滅している）パターンのボタンをどれか押して下さい。

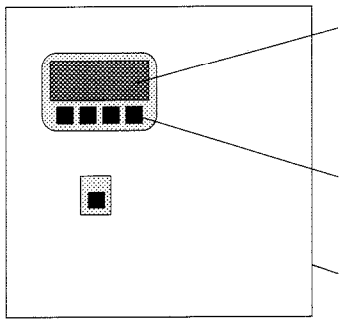

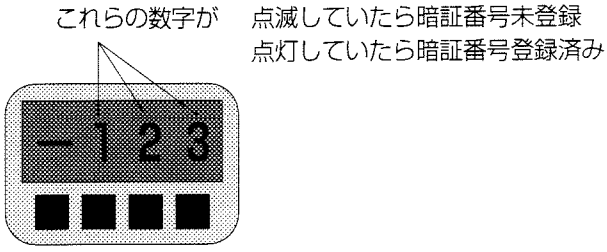

④そのパターンが登録されていなければ“—，—，—，—”が表示されます。
登録は左ボタンから順番にセットします。各ボタンは押すごとに数字が変わっていきますから、登録させたい番号になるまでボタンを押して表示させて下さい。
⑤ご希望の番号になったら、しばらくの間そのままにして下さい。（約７秒）表示が消えましたら登録終了です。

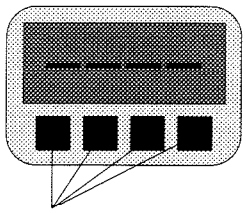

⚠注意

・暗証番号はすべて数字の４桁を入れなければなりません。１つでも“ー”文字が入っていますと登録できません。
・暗証番号を登録の途中で表示が消えた場合は、再び登録を①からやり直して下さい。約７秒以上ボタン操作しないと、表示が消えてしまいます。
・暗証番号登録スイッチの下に運用モード設定スイッチ（赤色）がありますが、このスイッチは絶対に押さないで下さい。万が一押してしまった場合は、表示が“１－０５”になるまでこの運用モード設定スイッチ（赤色）を何度か押して下さい。正しい表示になりましたらしばらくそのままお待ち下さい（約７秒）。表示が消えましたら終了です。運用モードは“１－０５”でないと電気錠は解錠で来ません。

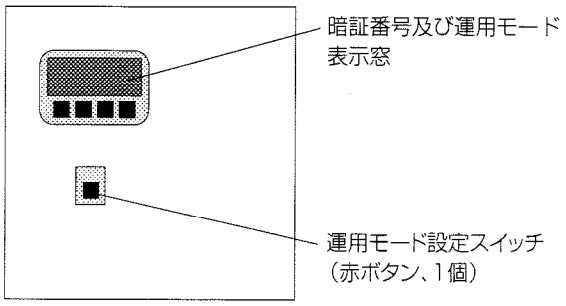

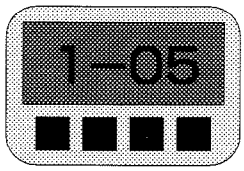

暗証番号確認のしかた

〔順序〕①テンキー制御器にある暗証番号登録スイッチ（４個あります）をどれか一つ押して下さい。
②暗証番号登録スイッチ（４個あります）の上にある暗証番号および運用モード表示窓に“ー，１，２，３”が表示されます。この１は１パターン目、２は２パターン目、３は３パターン目を表します。数字が点滅していればそのパターンは暗証番号が登録されていないことを表します。

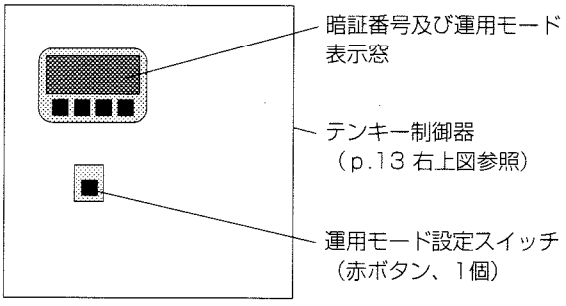

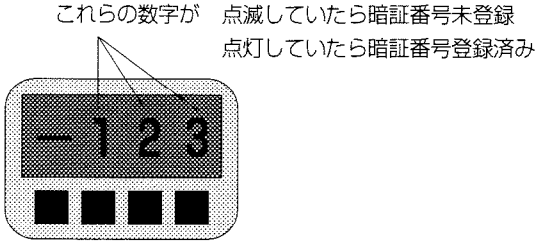

③暗証番号を確認するには登録されている（点滅していない）数字の下のボタンを押して下さい。暗証番号が表示されます。そのまましばらくしましたら（約７秒）表示が消え、確認終了です。

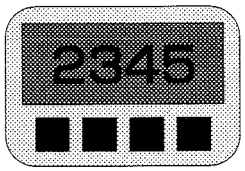

暗証番号が２３４５の場合

暗証番号変更のしかた

〔順序〕①確認方法と同様に暗証番号登録スイッチ（４個あります）をどれか押して“－，１，２，３”のパターンを表示させて、変更したい番号の暗証番号登録スイッチを押して登録されている暗証番号を表示させて下さい。
②変更したい桁の暗証番号登録スイッチを何度か押して番号を変えて下さい。
③変更が終わりましたら、そのまましばらくお待ち下さい（約７秒）。表示が消えましたら変更終了です。

暗証番号の消しかた

〔順序〕①テンキー制御器にある暗証番号登録スイッチ（４個あります）をどれか一つ押して下さい。
②４個ある暗証番号登録スイッチの一番左にあるスイッチを押しながら、消去したいパターンの番号スイッチをしばらくの間押し続けて下さい（約７秒）。その時点滅しているパターンは登録されていません。
③数字が点滅しはじめたらスイッチを放し、そのままでしばらくお待ち下さい（約７秒）。表示が消えましたら消去終了です。

