MAB-6E　ZZB2　2016年4月1日発行


LIXIL

勝手口網戸 ロンカラー用 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■梱包内容

●取り付ける前に、梱包内容を確認してください。

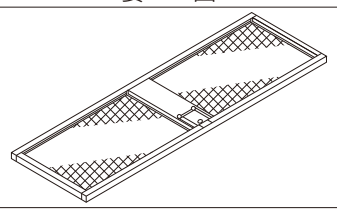
名　称	姿　図	数　量
網戸本体		1
ハッキン（上・下枠用）		2
（縦枠用）		1


	名　称	姿　図	数　量
部品箱	網戸用丁番		2
	網戸用丁番受け		2
	網戸ロック受け（内付枠用）		1
	網戸ロック受け（半外付枠用）		1
	マグネット受け		1
	皿タッピンネジφ４×10（マグネット受け取付け用）		2
	皿木ネジφ4.1×45（内付枠用）（網戸ロック受け取付け用）		2
	皿木ネジφ3.5×32D7（半外付枠用）（網戸ロック受け取付け用）		2
	トラス小ネジ M4×10（丁番取付け用）		4

■取付け順序

1. 戸当たりパッキンの交換


❶ドア枠に付いている戸当たりパッキンを取り除きます。
（上・下枠及び、ストライク側縦枠の３ヵ所）
❷同梱のパッキンをはめ込みます。
※パッキンの向きにご注意ください。

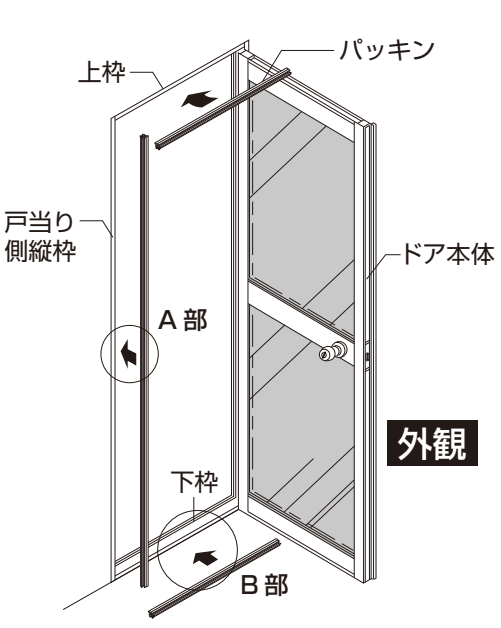


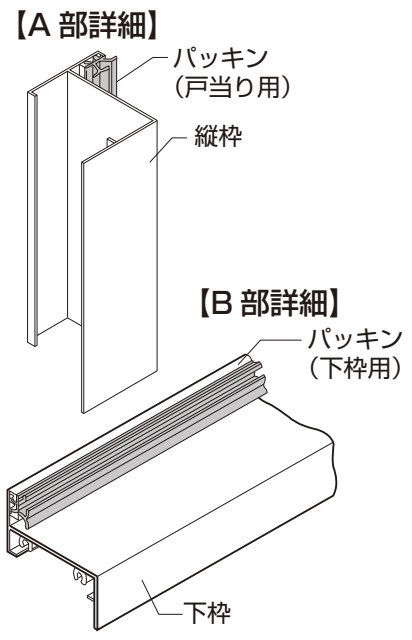

2. 網戸用丁番受けの取付け


❸ドア丁番（2 ヵ所）の取付けネジを各 2 本と上部木ネジを 1 本はずします。
※半外付枠の場合、木ネジはありません。
❹網戸用丁番受けをドア丁番の上に重ね、❸ではずしたネジで取り付けます。

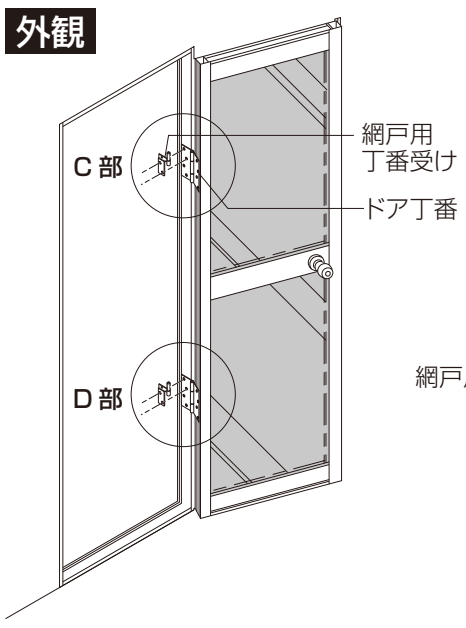


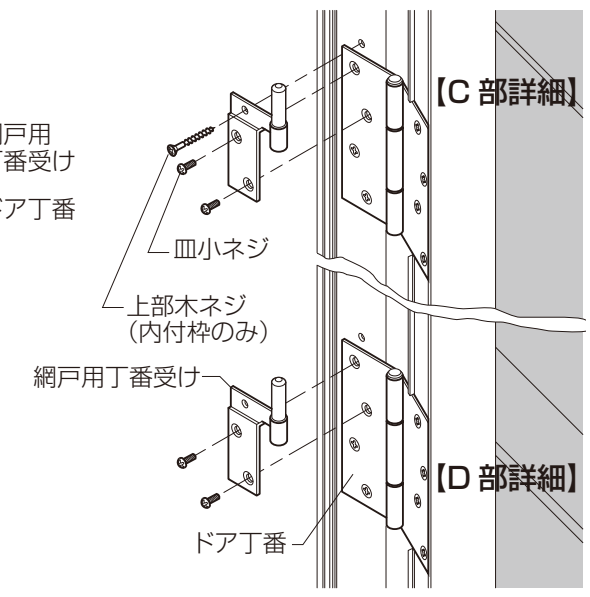

3. 網戸用丁番の取付けと網戸のつり込み

❺網戸用丁番を網戸の上・下 2 ヵ所に取り付けます。
❻網戸を上方からドア側丁番に落とし込みます。

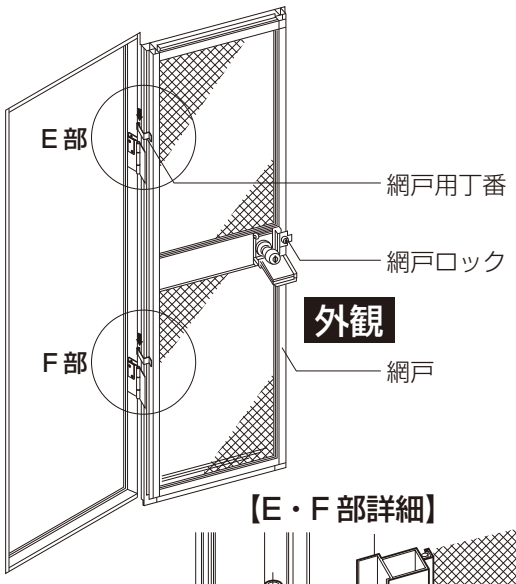


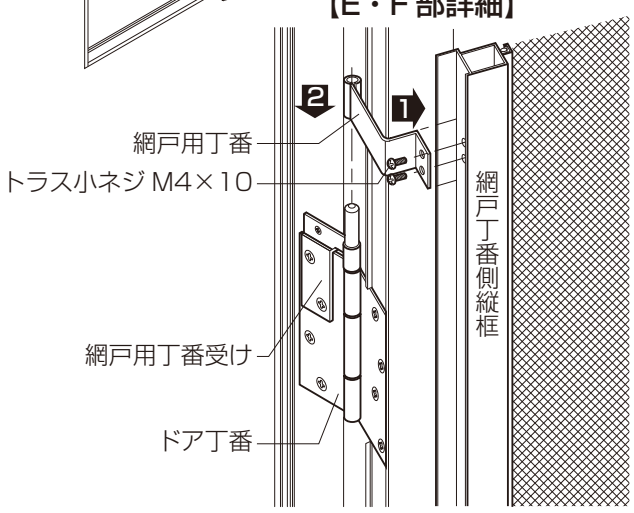

4. 網戸ロック受けとマグネット受けの取付け


❼網戸ロックの位置に合わせ、網戸ロック受けをストライク側縦枠に取り付けます。
※化粧額縁などがある場合は、網戸ロック受けを切り取るか、化粧額縁を加工してください。

[内付枠の場合]

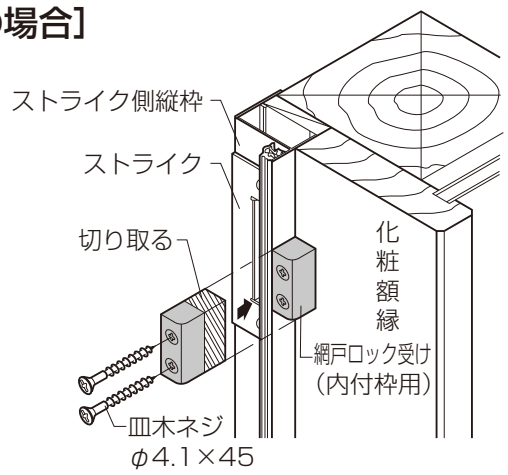



[半外付枠の場合]

※網戸ロック受けを取り付ける部分のアルミ形材にφ 4.5 の穴あけをしてください。

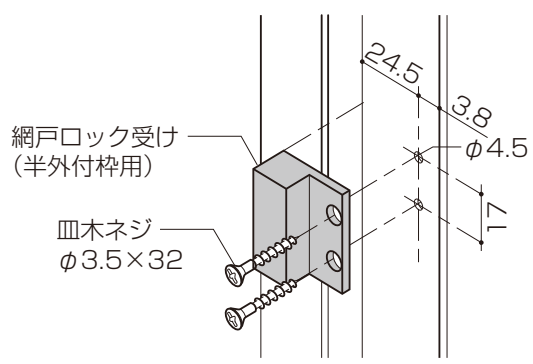

❽マグネット受けをドア本体のロック側に取り付けます。
※フラッシュドアの場合は、ポンチで表面材に穴あけをします。
※ガラスドアの場合は、ドリルで下穴（3.5mm）をあけます。

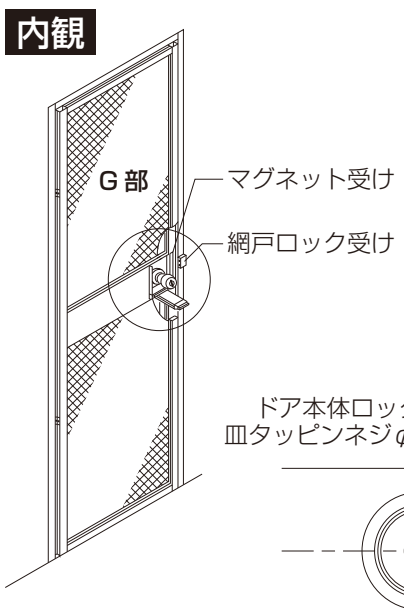

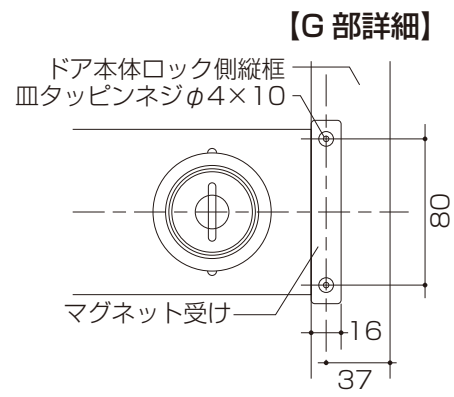

[マグネット受けの取付け]

フラッシュドア..... ポンチ及び釘等で表面材に穴あけ。 ガラスドア ..... φ 3.5 のドリルで穴あけ。

株式会社 LIXIL