




■取付け順序

【バーハンドルの取付け】

- ①バーハンドル(長)、バーハンドル(短)のボスを縦框の取付け穴に、浴室側・脱衣室側から差込みます。
 - ②バーハンドル取付けねじ(ナベ小ねじM5×70)で固定します。
 - ③バーハンドルで扉を開閉し、ガタツキがないことを確認します。
 - ④バーハンドル(長)にキャップを差込みます。
- ※必ず、縦框の凸側にバーハンドル(長)を取付けてください。

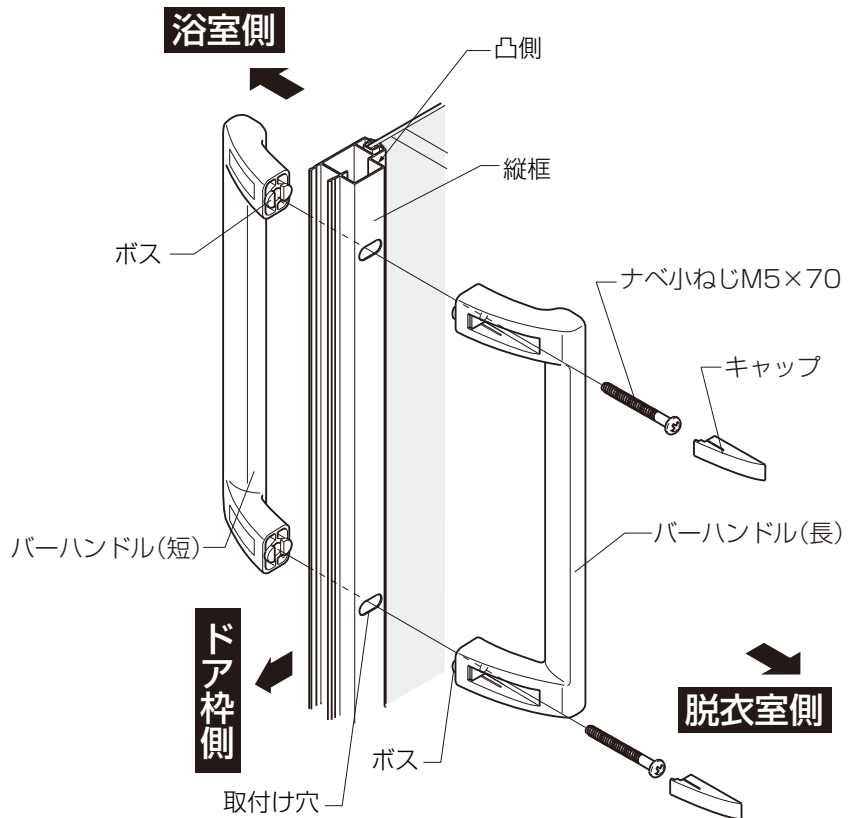

【キャップを取外す場合】

- バーハンドル(長)のキャップの溝部分に ⊖ドライバーなど先の平らな部分を差込み、**①**の方向に倒すことでキャップが**②**の方向に外れます。
- ※バーハンドル(短)側のキャップは外れません。

