

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

<施工の前に>

**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

**ポイント**

- 製品の強度、性能を低下させないために、取付説明書の順序通りにして組付けてください。

<施工上のご注意>

**注意**



- 製品の強度低下、またはケガの原因になりますので、ボルト、ネジは当社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
・φ4ネジ：2.5N・m±0.5N・m（25±5kgf・cm）

**ポイント**


- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 製品についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は、補修塗料で補修してください。

■ 梱包明細表


【1】 屋根補強材セット

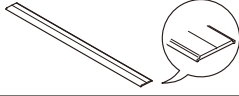名 称	略 図	員 数
屋根補強材		3
【1-1】 φ4×30ナベドリルネジ ゴムワッシャー付き		11
アーキフラン 屋根補強材 取付説明書〈D598〉	—	1

1. 取付け位置の確認

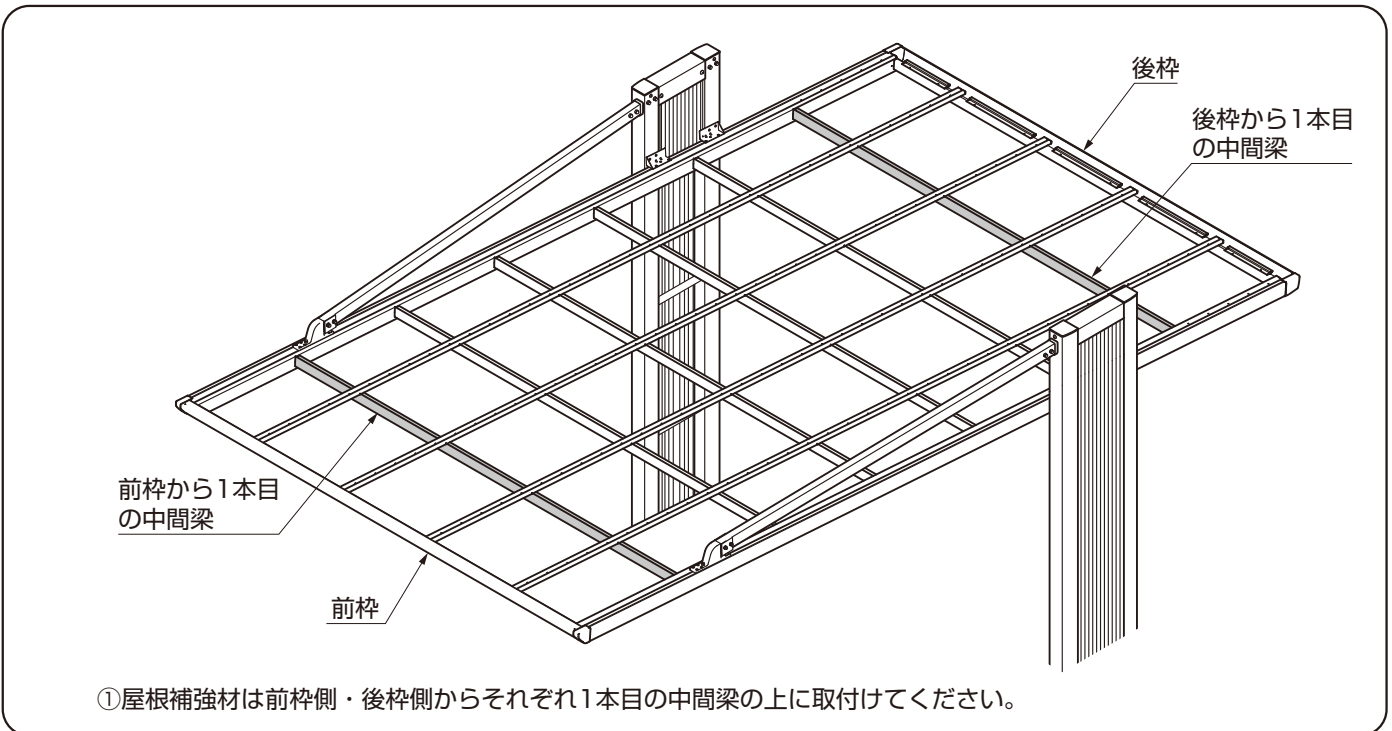

2. 屋根補強材の加工

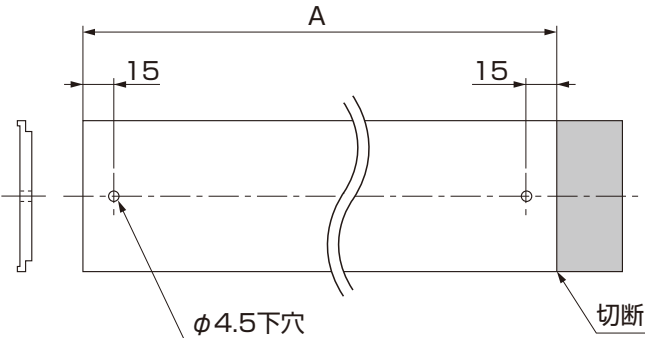

① 屋根補強材を必要寸法に切断してください。
② 屋根補強材にφ4.5の下穴をあけてください。

ポイント

● 屋根補強材はL=1850に設定しています。
カーポートの長さに合わせて切断してください。

表2-1
1台用タイプ

サイズ	A (使用寸法)	必要 本数
W24	1691	2
	483	2
W27	1842	2
	634	2
W30	1691	2
	1087	2

表2-2
2台用タイプ




サイズ	A (使用寸法)	必要 本数
W52	1842	4
	1238	2
W58	1842	6

3. 屋根補強材の取付け

3-1 1台用タイプ

ポイント

●屋根補強材が重なる部分は、下穴位置を合わせた上で【1-1】で締めつけてください。

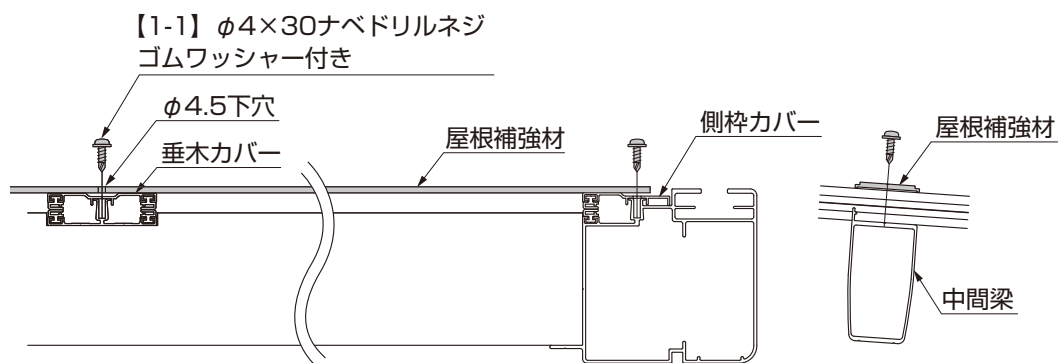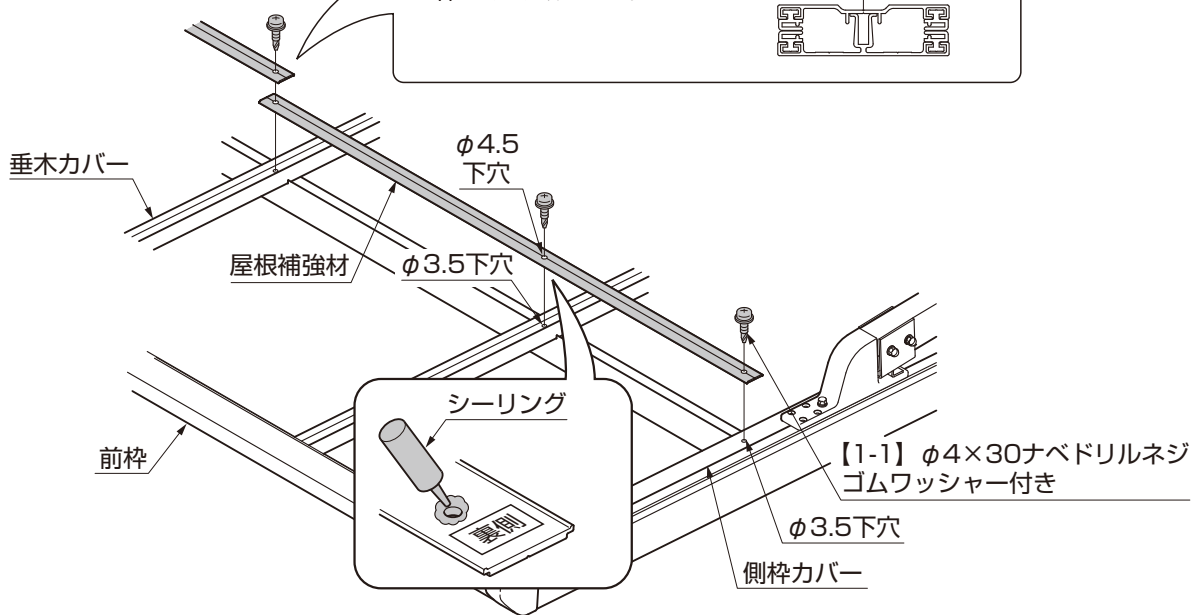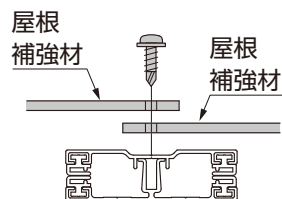



- ①屋根補強材にφ4.5の下穴をあけてください。
- ②垂木カバーと側枠カバーの取付け位置にφ3.5の下穴をあけてください。
- ③屋根補強材にシーリングをしてください。
- ④屋根補強材を垂木カバーと側枠カバーに【1-1】で取付けてください。

3. (つづき)


3-2 2台用タイプ

ポイント

●屋根補強材が重なる部分は、下穴位置を合わせた上で【1-1】で共締めしてください。

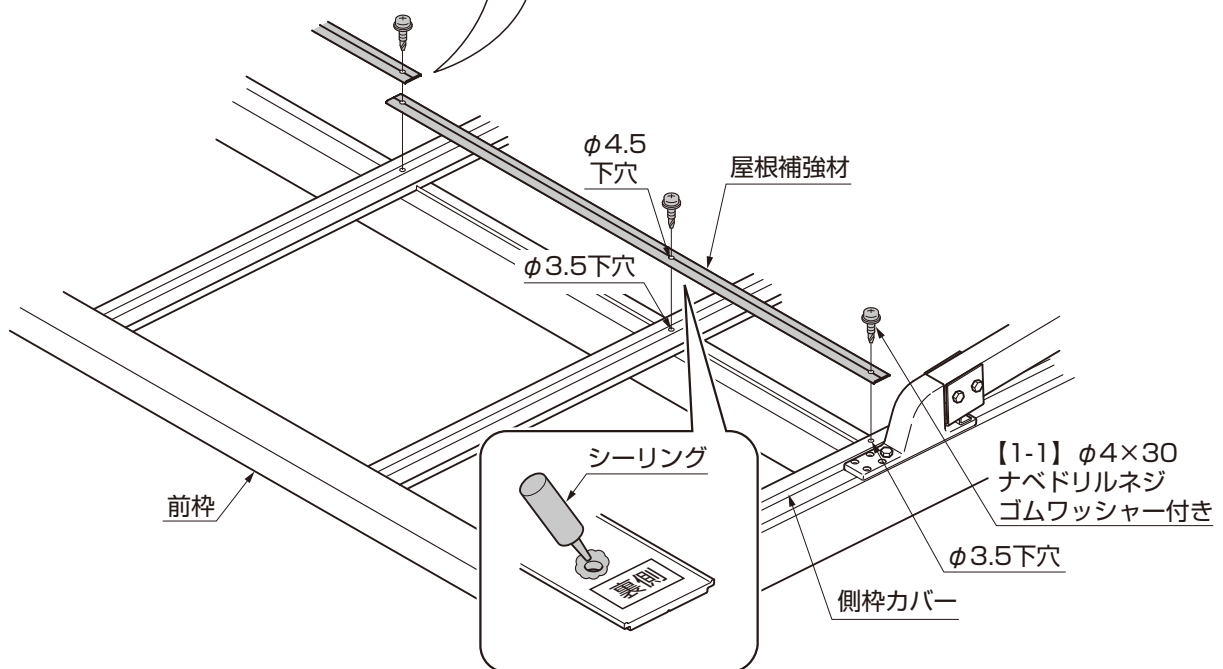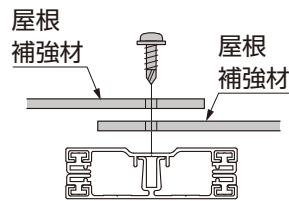

【1-1】φ4×30
ナベドリルネジ
ゴムワッシャー付き

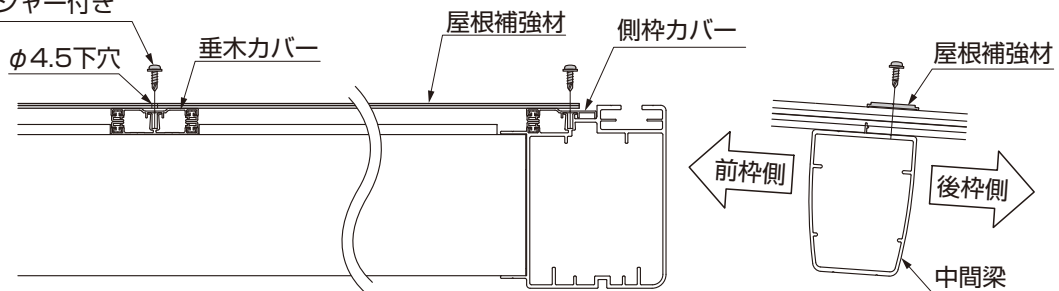

- ①屋根補強材にφ4.5の下穴をあけてください。
- ②垂木カバーと側枠カバーの取付け位置にφ3.5の下穴をあけてください。
- ③屋根補強材にシーリングをしてください。
- ④屋根補強材を垂木カバーと側枠カバーに【1-1】で取付けてください。

取説コード

D598

JZZ629871C
201410A_1039
202102C_1049