



LIXIL 幅木エンドキャップ 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。


■取付け上のお願

- 湿気や直射日光のあたる場所を避けて保管してください。ソリ、ねじれ、変形や両面テープの粘着力低下の原因となります。
- エンドキャップに強い衝撃を与えないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 本製品は屋内用です。湿気の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、浴室など水気のある場所などで使用しないでください。
- エンドキャップの取付け面の水分、木くず、ホコリなどは必ず拭き取ってください。はがれの原因となります。
- エンドキャップは、両面テープとポリネートチューブ(有償部品)を併用して取付けてください。
- 一度取付けたエンドキャップをはがして再度取付けしないでください。粘着力が落ち、はがれの原因となります。
- 酸性、アルカリ性の洗剤やシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色・変質の原因となります。

■取付け順序


1 幅木・廻り縁の取付け

- 幅木の裏面に酢ビ系接着剤(現場手配)をまんべんなく塗布し、かくし釘(フィニッシュネイル(現場手配))を300mmピッチ以下で打ち、固定してください。

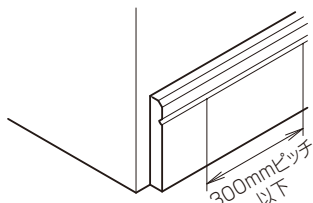

- エンドキャップが3mm程度かぶさるように幅木の長さを調節して取付けてください。

- ファミリー・クッション幅木用：10.5mm
- スリム60用：7mm
- スマート・クッション幅木スマート用：7mm
- クッション幅木ワイド用：7mm
- 二段幅木ファミリー用：10.5mm

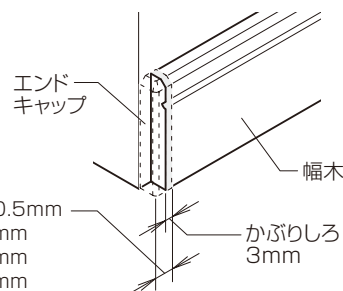

2 エンドキャップの取付け

- ①取付ける前に、必ず幅木(廻り縁)の表面に付着している水分、木くず、ホコリなどをきれいにふき取ってください。



- ②両面テープのはくり紙をはがし、裏面(両面テープが張付いていない箇所)にポリネートチューブ(有償部品)をムラなく塗布し、幅木(廻り縁)に接着面を圧着させてください。

ポリネートチューブ(有償部品)

両面テープのはくり紙を、はがして取付けてください。

スリム60薄幅木/
クッション幅木スリム60

ポリネートチューブ塗布面

両面テープ

スマート/
クッション幅木スマート

ワイドクッション付

二段幅木ファミリー

エンドキャップ

【ポイント】

ポリネートチューブは塗布後、少し放置し粘着性が上がってから貼合わせてください。塗布後すぐに貼合わせると、浮きが生じるおそれがあります。

●お願い
一度取付けたものをはがして再度取付けしないでください。接着力が落ち、はがれの原因となります。

■二段幅木の場合

